

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО -ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8

ССПБ. RU. УП001. В7387  
РОСС. RU. ББ02. Н04376



Этикетка  
P21.131.001.000 ЭТ

## 1 Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

Оповещатель предназначен для эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 55 °C.

Оповещатель выпускается в двух модификациях:

- с электропитанием только от источника постоянного тока 12 В;
- с электропитанием от сети переменного тока 220 В или от источника постоянного тока 12 В.

## 2 Основные технические данные

Напряжение питания, В

- при питании от сети переменного тока ..... 220<sup>+22</sup><sub>-33</sub> ;

- при питании от источника постоянного тока....12<sup>+1,8</sup><sub>-2</sub> ;

Потребляемый ток , мА, не более ..... 20;

Масса, кг, не более ..... 0, 25;

Габаритные размеры, мм ..... 300 x 100 x 20

## 3 Комплектность

Оповещатель ..... 1 шт.

Этикетка.....1 экз.

## 4 Указание по эксплуатации

4.1 Подключить оповещатель в соответствии с рисунком 1 или рисунком 2


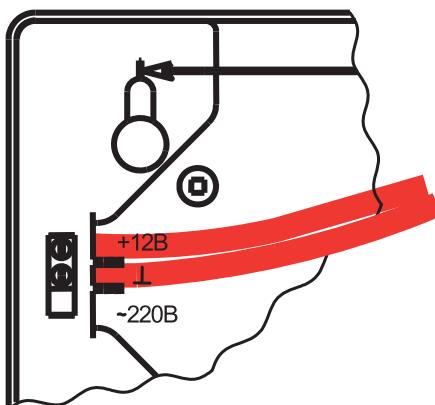


Рисунок 1- Подключение оповещателя  
с электропитанием только от источника постоянного тока

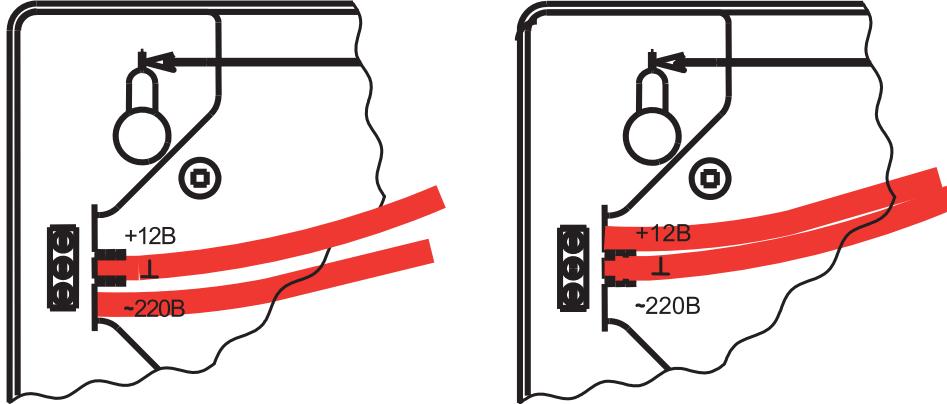

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В ОДНОВРЕМЕННО НА КЛЕММЫ «12 В», «220 В».**

Рисунок 2- Подключения оповещателя с электропитанием от сети переменного тока или от источника постоянного тока

4.2 Определить место установки и закрепить оповещатель с помощью двух шурупов, спрятив петлю проводов под дно основания.

4.3 При обнаружении неисправности направить оповещатель на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,  
ООО "КБ Пожарной Автоматики".

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

## 5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода оповещателя в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента изготовления.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

## 6 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель ОПОП 1-8 № \_\_\_\_\_  
изготовлен в соответствии с ТУ 4372-017-12215496-05,  
признан годным для эксплуатации и упакован в  
соответствии с действующей технической документацией.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_