



Схема подключения:

Подключение электромеханического замка

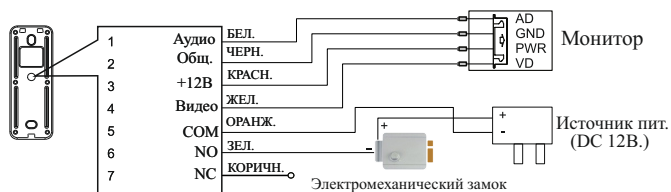

Подключение электромагнитного замка

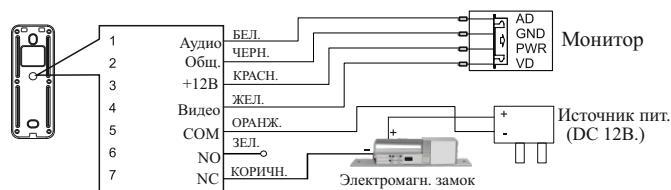



Вызывная панель ANC-1700W/AHD Iker

Инструкция по эксплуатации



- Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию изделия.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Органы управления

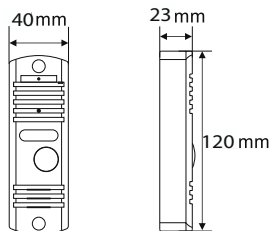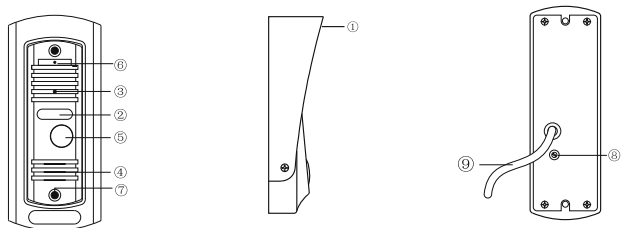


| | |
|---|---------------------|
| ① | Защитный козырёк |
| ② | ИК подсветка |
| ③ | Камера |
| ④ | Громкоговоритель |
| ⑤ | Кнопка вызова |
| ⑥ | Микрофон |
| ⑦ | Крепёжное отверстие |
| ⑧ | Регулятор громкости |
| ⑨ | Кабель связи |

Технические характеристики


| | |
|---------------------------------|--|
| • Монтаж на поверхность | • Размеры: 123x40x22.5 мм |
| • Металлический корпус | • Класс защиты: IP66 |
| • Разрешение видеокамеры: 720P | • Напряжение питания: DC 10-15 В |
| • Цв. видеокамера: 1/3 CCD/COMS | • Ток потребления: 150мА макс. |
| • ИК подсветка | • Рабочая температура: от -40 до +50 С |
| • Угол обзора камеры: >90 град. | • Защита от вандализма |

Монтаж вызывной панели

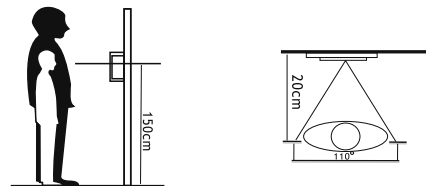

1. Место установки панели выбирайте с учетом минимума влаги и прямой солнечной засветки.
2. Высота установки от уровня земли - 150-165 см.

Крепление вызывной панели

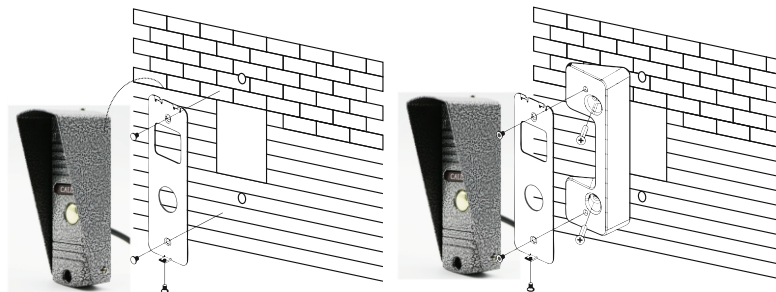

Монтаж на поверхность

1. Просверлите отверстия на необходимой высоте и расстоянии между ними.
2. Отсоедините кронштейн крепления от задней части панели.
3. Закрепите кронштейн с помощью дюбелей и шурупов.
4. Проведите кабель через кронштейн и стену, расключите монитор.
5. Установите панель на кронштейн, заверните фиксирующий винт внизу панели.