

КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

«С2000-Т»

АЦДР.421243.001 РЭ

«С2000-Т исп.01»

АЦДР.421243.001-01 РЭ

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	7
2	Технические характеристики	8
3	Описание работы контроллера	10
3.1	Конструкция контроллера	10
3.2	Структурная схема	11
3.3	Измерительные (аналоговые) входы	11
3.4	Дискретные входы	15
3.5	Аналоговые выходы	15
3.6	Дискретные выходы	16
3.7	Интерфейсы RS-485	16
3.8	Конфигурирование контроллера	18
3.9	ПИД–регуляторы	24
3.10	Поддержка протокола ModBus на интерфейсе Slave	25
3.11	Жидкокристаллический дисплей и клавиатура	29
3.11.1	Элементы индикации и управления	29
3.11.2	Навигация по меню	30
3.11.3	Редактирование уставки или параметра	30
3.11.4	Структура меню	30
3.11.4.1	«Индикация»	31
3.11.4.1.1	Температуры	31
3.11.4.1.2	«Дискр. Входы/Выходы»	31
3.11.4.1.3	«Аналоговые выходы»	31
3.11.4.1.4	«ПИД–регуляторы»	32
3.11.4.1.5	«Текущие дата/время»	32
3.11.4.1.6	«События»	32
3.11.4.1.7	«Напряжение питания»	33
3.11.4.1.8	«Дисплей»	33
3.11.4.2	«Конфигурация»	34
3.11.4.2.1	«Системы»	35
3.11.4.2.2	«Входы А»	36
3.11.4.2.3	«Входы Д»	37
3.11.4.2.4	«Выходы А»	38
3.11.4.2.5	«Выходы Д»	39
3.11.4.2.6	«Уставки»	40
3.11.4.2.7	«ПИД–регуляторы»	41
3.11.4.2.8	« $T_{\text{обр.в.}} = F(T_{\text{нар}})$ »	42
3.11.4.2.9	« $T_{\text{отопл.}} = F(T_{\text{нар}})$ »	42
3.11.4.2.10	«Блок условий»	42
3.11.4.2.11	«Опции управления»	46
3.11.4.2.12	«Календарь»	46

3.11.4.2.13 «Расписание»	47
3.11.4.2.14 «Контроллер»	47
3.11.4.2.15 «Новый пароль»	48
3.11.4.3 «Управление».....	48
3.11.4.3.1 «Аналоговые выходы».....	49
3.11.4.3.2 «Дискретные выходы».....	49
3.11.4.4 «Исполнение»	49
3.11.4.5 «Диагностика»	49
3.11.4.6 Структура меню прибора.....	51
4 Режимы работы контроллера	55
4.1 Работа контроллера в системе вентиляции с кондиционированием и рекуперацией	55
4.1.1 Функциональная схема системы	55
4.1.2 Нагрев или охлаждение приточного воздуха	56
4.1.3 Учёт времени суток	56
4.1.4 Прогрев калорифера	56
4.1.5 «Падающая уставка» после прогрева калорифера	56
4.1.6 Регулирование температуры приточного воздуха	57
4.1.7 Каскадное регулирование температуры в системе приточной вентиляции ...	57
4.1.8 Защита от переохлаждения калорифера.....	58
4.1.9 Защита от замерзания воды в калорифере	58
4.1.10 Дежурный режим.....	58
4.1.11 Программируемый байпас	59
4.1.12 Автозапуск резервного циркуляционного насоса	59
4.1.13 Регулирование скорости вращения приточно-вытяжных вентиляторов и роторного рекуператора по интерфейсу RS-485 ModBus Master	59
4.2 Работа контроллера в системе отопления.....	60
4.2.1 Функциональная схема системы	60
4.2.2 Каскадное регулирование температуры в системе отопления.....	61
4.3 Работа контроллера в системе горячего водоснабжения	62
4.4 Управление технологическим процессом	63
4.5 Рекуперация в системе приточной вентиляции	63
4.6 Блок условий и функций	64
4.7 Управление от системы верхнего уровня	70
4.8 Фиксация неисправностей оборудования.....	70
5 Подготовка контроллера к работе	72
5.1 Запись в контроллер программируемых параметров	72
5.2 Монтаж контроллера на объекте	73
5.3 Подключение контроллера.....	73
6 Эксплуатация контроллера.....	75
6.1 Включение контроллера.....	75
6.2 Индикация неисправностей и нестандартных ситуаций	75

6.3	События, формируемые контроллером для системы «Орион»	75
6.4	Меры безопасности	76
6.5	Техническое обслуживание.....	76
7	Хранение и транспортирование	76
8	Гарантии изготовителя (поставщика).....	77
9	Сведения о сертификации контроллера	77
10	Комплект поставки	77
11	Сведения об изготовителе.....	77
	Приложение А Габаритный чертеж	78
	Приложение Б Общая схема подключения	79
	Приложение В Программируемые параметры контроллера	80
	Приложение Г Конфигурирование ведомых приборов.....	82
	Приложение Д Конфигурирование частотных приводов	84
	Приложение Е. Пример конфигурации пользователя	87
	Приложение Ж Коды и опции кодов событий прибора «С2000-Т»	99
	Приложение З Отличия версии прошивки основной платы от предыдущих версий	100
	Приложение И Отличия версии прошивки платы индикации от предыдущих версий	101
12	Свидетельство о приемке и упаковывании	102
13	Сведения о поверке.....	103

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и обслуживания контроллера технологического «С2000-Т» версии 2.03 и «С2000-Т исп.01» версии 2.03 с версией платы дисплея 2.01 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «С2000-Т»).

Руководство по эксплуатации распространяется на прибор «С2000-Т», выпущенный по техническим условиям АЦДР.421243.001 ТУ.

Пример записи условного обозначения прибора при заказе и в документации других производителей, применяющих прибор:

прибор «С2000-Т» ТУ АЦДР.421243.001-2008 или
прибор «С2000-Т исп.01» ТУ АЦДР.421243.001-2008.

В настоящем документе приняты следующие обозначения и сокращения:

НСХ	– номинальная статическая характеристика;
ИМ	– исполнительный механизм;
СПВиК	– система приточной вентиляции и кондиционирования;
СПВ	– система приточной вентиляции;
СОт	– система отопления;
СГВС	– система горячего водоснабжения;
Т_{возд}	– температура приточного воздуха после калорифера (Ткан);
Т_{прог}	– температура прогрева калорифера;
Т_{нар}	– температура наружного воздуха;
Т_{овв}	– температура обратной воды в системе вентиляции;
Т_{пом}	– температура в вентилируемом помещении;
Т_{от}	– температура воды в системе отопления;
Т_{ово}	– температура обратной воды в системе отопления;
Т_{гвс}	– температура воды в системе горячего водоснабжения;
Т_{уст.прогр}	– установленная температура прогрева калорифера;
Т_{уст,возд}	– установленная температура приточного воздуха;
Т_{мин ов}	– минимальная температура обратной воды;
К_{тп/спв}	– межкаскадный коэффициент системы приточной вентиляции;
К_{тп/сот}	– межкаскадный коэффициент системы отопления;
F_{min}, F_{max}	– минимальная и максимальная частота частотного привода;
S_{чп}	– скорость частотного привода.

1 Назначение

1.1 Прибор «С2000-Т», «С2000-Т исп.01» в комплекте с датчиками и исполнительными механизмами предназначен для:

- контроля и регулирования температуры и влажности воздуха в помещениях, оборудованных системой приточно-вытяжной вентиляции;
- контроля и регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения;
- управления технологическим процессом;
- контроля достижения параметрами заданных уставок и выдачи управляющих сигналов;
- передачи и приема информации по последовательным интерфейсам RS-485.

Прибор «С2000-Т» может работать:

- автономно;
- в качестве ведомого прибора в протоколах «Орион» или ModBus RTU;
- в качестве ведущего прибора в протоколах «Орион» или ModBus RTU;
- в качестве ведущего и ведомого прибора одновременно в протоколах «Орион» и ModBus RTU в любых комбинациях.

1.2 Во время работы прибор выполняет следующие основные функции:

- производит измерение физических параметров, контролируемых датчиками с учётом их НСХ;
- осуществляет цифровую фильтрацию измеренных параметров от сетевых и импульсных помех;
- формирует сигналы управления внешними ИМ в соответствии с заданными пользователем параметрами регулирования;
- производит запись параметров конфигурации в энергонезависимую память;
- формирует и передает ведущему (только в «Орион») события, характеризующие состояние процесса управления и оборудования;
- ведёт в энергонезависимой памяти журнал событий для последующего анализа поведения системы;
- формирует аварийный звуковой сигнал при обнаружении неисправности датчиков;
- осуществляет обмен данными по интерфейсу Slave:
 - с ведущим по протоколу «Орион» или ModBus RTU;
 - по интерфейсу Master с ведомыми приборами по протоколу «Орион» или ModBus RTU;
- отображает состояние своих дискретных выходов на светодиодных индикаторах;
- индицирует сеансы обмена данными по интерфейсам RS-485 на светодиодных индикаторах;
- индицирует звуковыми и световыми сигналами свое состояние;
- индицирует параметры на ЖКИ (С2000-Т исп.01);
- поддерживает интерфейс обмена с пользователем посредством клавиатуры и ЖКИ (С2000-Т исп.01).

1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности – 80% при +25 °С и более низких температурах воздуха без конденсации влаги;
- атмосферное давление – от 85 до 107 КПа.

Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 2.1, 2.2.

Таблица 2.1 Общие характеристики

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания, В	19...29
Частота переменного напряжения питания, Гц	47...63
Диапазон постоянного напряжения питания, В	20...30
Потребляемая мощность ВА, не более	5
Количество аналоговых входов: - защита от перегрузки; - программируемый выбор типа датчика; - определение обрыва и КЗ датчика	6
Количество дискретных входов (сухой контакт)	6
Количество аналоговых выходов: - 0–10 В на нагрузке $R_n > 5$ кОм; - защита от перегрузки	2
Количество дискретных выходов: - гальванически развязаны друг от друга и от датчиков; - коммутируемое переменное напряжение – до 250 В; - коммутируемый ток – до 0,5 А	6
Интерфейс связи: - количество – 2 шт.; - защита от перегрузки	RS-485
Тип корпуса	DIN12M
Габаритные размеры прибора, мм	157x86x58
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Масса прибора, кг, не более	0,5
Средний срок службы	10 лет
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.	

Таблица 2.2 Входные первичные преобразователи (датчики)

Наименование и НСХ	Диапазон измерений	Разрешающая способность	Предел приведенной погрешности в рабочих условиях применения (от диапазона измерений)
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-94			
ТСМ 50М $W_{100} = 1,426$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСМ 50М $W_{100} = 1,428$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 50П $W_{100} = 1,385$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 50П $W_{100} = 1,391$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСМ 100М $W_{100} = 1,426$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСМ 100М $W_{100} = 1,428$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 100П $W_{100} = 1,385$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 100П $W_{100} = 1,391$	-50 °С... +180 °С	0,1 %	0,25 %
ТСН 100Н $W_{100} = 1,617$	-40 °С... +130 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 1000П $W_{100} = 1,385$	-50 °С... +150 °С	0,1 %	0,25 %
ТСП 1000П $W_{100} = 1,391$	-50 °С... +150 °С	0,1 %	0,25 %
ТСН 1000Н $W_{100} = 1,617$	-50 °С... +150 °С	0,1 %	0,25 %
ТК 5000 $W_{100} = 1,5$	-50 °С... +150 °С	0,1 %	0,25 %
Полупроводниковые преобразователи			
LM 235 $K_t = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$	-50 °С... +150 °С	0,1 %	0,25 %
Сигналы постоянного тока и напряжения			
0...5 мА	0...100 %	0,1 %	0,25 %
4...20 мА	0...100 %	0,1 %	0,25 %
0...1 В	0...100 %	0,1 %	0,25 %
0...10 В	0...100 %	0,1 %	0,25 %
Воспроизведение сигналов постоянного напряжения			
0...10 В	0...100 %	0,25%	0,5 %
Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха в рабочих условиях применения – не более 0,1% / 10 °С			
Без учёта погрешности шунтирующего резистора			

2.2 По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации «С2000-Т» соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 129997-84.

2.3 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации «С2000-Т» соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.

3 Описание работы контроллера

3.1 Конструкция контроллера

3.1.1 Прибор «С2000-Т», «С2000-Т исп.01» изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку. Габаритный чертеж прибора приведен в приложении А.

По длинным сторонам корпуса прибора располагаются клеммные колодки.

На *нижней стороне* расположены клеммные колодки для подключения:

- аналоговых приводов управления КЗР (клеммы 1 – 4);
- дискретных датчиков и переключателей (клеммы 6 – 13);
- кабелей связи по интерфейсам RS-485 (клеммы 16 – 19);
- исполнительных механизмов или промежуточных реле (клеммы 21 – 26).

На *верхней стороне* расположены клеммные колодки для подключения:

- датчиков температуры (Клеммы 27 - 36);
- напряжения питания прибора постоянным или переменным током (клеммы 41 – 45);
- исполнительных механизмов или промежуточных реле (клеммы 47 – 52).

3.1.2 На лицевой панели корпуса «С2000-Т» находится наклейка с логотипом изготовителя, названием прибора и 9 светодиодами. Светодиоды «Выход 1» ... «Выход 6» сообщают о включенном (замкнутом) состоянии соответствующего выхода.



На лицевой панели корпуса прибора «С2000-Т исп.01» находится наклейка с логотипом изготовителя, знаком сертификации и названием прибора, 4 светодиодами, 13-ти кнопочная клавиатура и окно для двухстрочного жидкокристаллического индикатора с подсветкой. Светодиод «Shift» указывает регистр клавиатуры.

Инструкция по работе с контроллером с лицевой панели приведена в пункте 3.11 «Жидкокристаллический дисплей и клавиатура» настоящего документа.

Ритмичное мигание (скважность около 2) светодиода «Работа» («С2000-Т») или «Work» («С2000-Т исп.01») свидетельствует о нормальном функционировании прибора. Светодиоды «RS-485 Slave» и «RS-485 Master» сообщают о сеансах обмена данными по соответствующим интерфейсам.

3.2 Структурная схема

Структурная схема прибора представлена на рисунке 3.1.

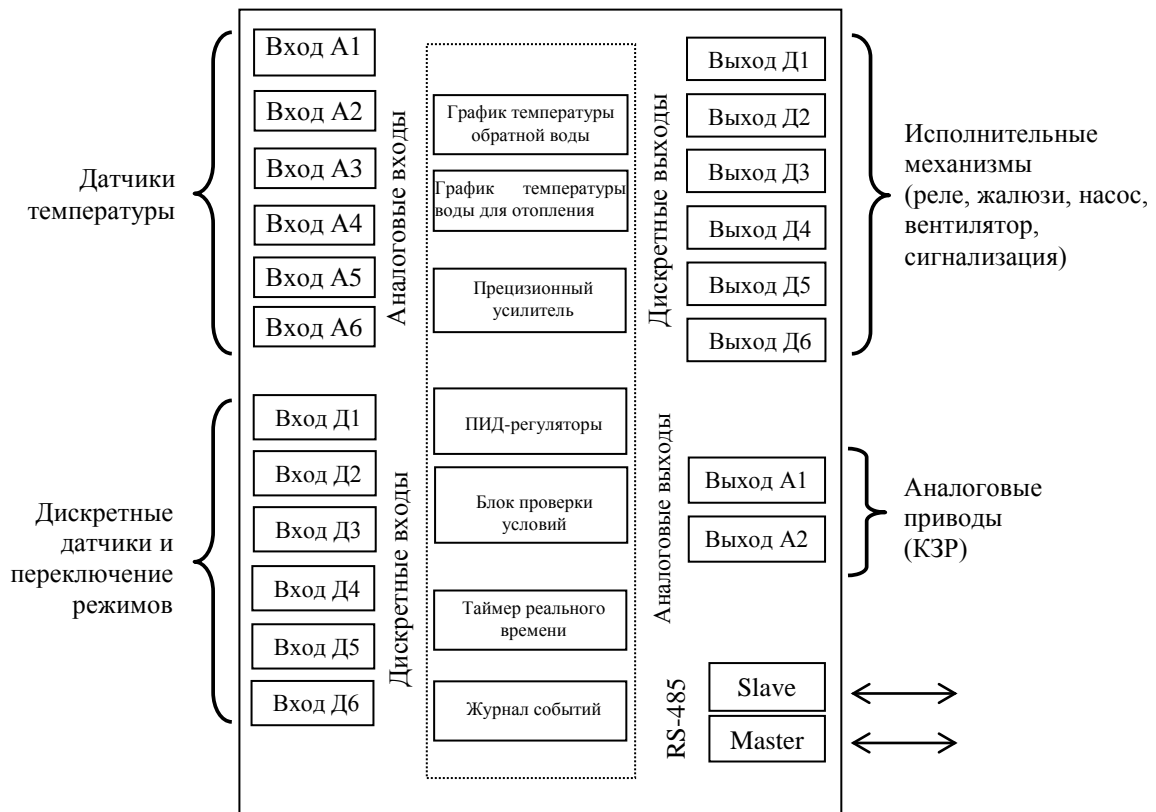


Рисунок 3.1 Структурная схема

3.2.1 Встроенное программное обеспечение (далее – ПО) позволяет выполнять:

- контроль и регулирование температуры воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции с отдельными калорифером и кондиционером;
- контроль и регулирование температуры воды в системе отопления;
- контроль и регулирование температуры воды в системе горячего водоснабжения;
- управление технологическим процессом;
- рекуперацию тепловой энергии в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Встроенное ПО также содержит пользовательский блок условий и функций, позволяющих осуществлять: контроль достижения параметром(-ми) заданных уставок, контроль замыкания/размыкания дискретных входов, формирование импульсов заданной длительности и выдачи других управляющих сигналов.

3.2.2 Встроенное ПО позволяет управлять одним, двумя, тремя или четырьмя процессами одновременно. Но любой процесс может быть представлен только в одном экземпляре – например, нельзя активизировать на одном контроллере два процесса управления двумя системами отопления.

3.2.3 Блок условий может использоваться с любым набором активных процессов в том числе и при их отсутствии. Если для управления процессом(-ми) не хватает собственных входов/выходов, контроллер может использовать входы/выходы своих ведомых, ведущего или другого ведомого своего ведущего.

3.3 Измерительные (аналоговые) входы

3.3.1 К универсальным измерительным входам (Вход А1 ... Вход А6) подключаются первичные преобразователи – датчики температуры. В качестве датчиков температуры могут быть использованы:


- термопреобразователи сопротивления;

- полупроводниковые датчики;
- активные датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения или тока.

3.3.2 Термопреобразователи сопротивления (ТС). Выходные параметры ТС определяются их номинальными статическими характеристиками (НСХ), стандартизованными ГОСТ Р 8.625-06. Основными параметрами НСХ являются: начальное сопротивление датчика R_0 , измеренное при температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, температурный коэффициент сопротивления W_{100} , определяемый как отношение сопротивления датчика при $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ к его сопротивлению при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. В связи с тем, что НСХ термопреобразователей сопротивления – функции нелинейные, в приборе предусмотрена линейаризация результатов измерения.

Для исключения влияния сопротивления соединительных проводов на результаты измерения температуры следует, по возможности, подключать датчики к прибору по трехпроводной схеме. Как правило, серийно изготавливаемые датчики температуры имеют три вывода: два от одного контакта чувствительного элемента ТС и один от другого контакта. Для трехпроводной схемы следует подключить первые два вывода к клеммам двух входов прибора (номера входов должны идти **последовательно**), а третий вывод к одной из клемм «0В».

Пример подключения ТС по трехпроводной схеме представлен на рисунке 3.2.

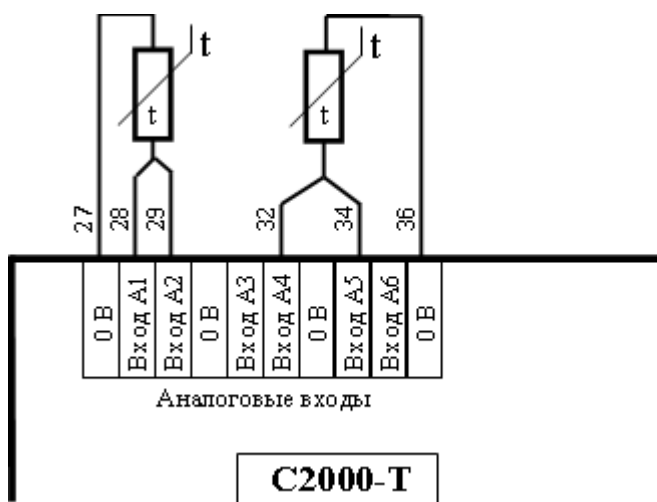

Примечание – Входы «0В» эквивалентны и соединены между собой внутри «С2000-Т».

Рисунок 3.2 Подключение ТС по трехпроводной схеме

Для полной компенсации влияния сопротивления соединительных проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их сопротивления были равны друг другу.

В некоторых случаях возникает необходимость подключения ТС не по трехпроводной, а по двухпроводной схеме. В этом случае два вывода от одного контакта чувствительного элемента ТС объединяются и подключаются к клемме одного из аналоговых входов прибора, а третий вывод к одной из клемм «0В».

Пример подключения ТС по двухпроводной схеме представлен на рисунке 3.3.

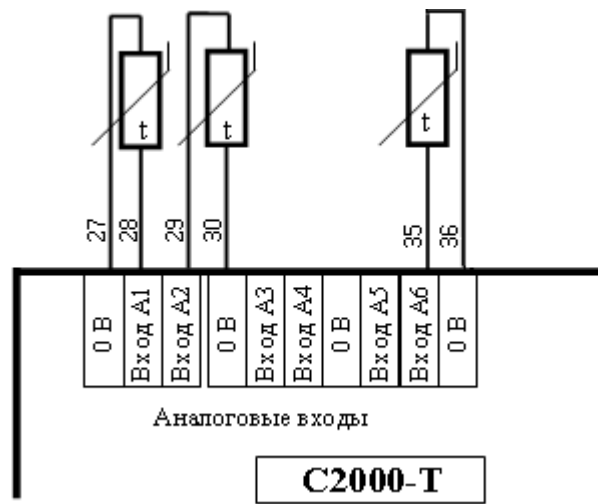


Рисунок 3.3 Подключение ТС по двухпроводной схеме

В этом случае необходимо, с максимально возможной точностью, измерить сопротивление соединительных проводов и ввести его в набор параметров датчика при конфигурировании прибора.

3.3.3 Полупроводниковые термопреобразователи (LM235). Датчик LM235 построен на базе полупроводникового стабилитрона. Его выходной параметр – напряжение, которое линейно изменяется в зависимости от температуры и описывается формулой

$$U_{\text{вых}} = 2,732 + Kt * t, \text{ где:}$$

Kt – температурный коэффициент изменения напряжения, равный 10 мВ/°С;

t – температура в градусах Цельсия.

Схема подключения датчика LM235 – двухпроводная, с учётом полярности. Пример подключения представлен на рисунке 3.4.

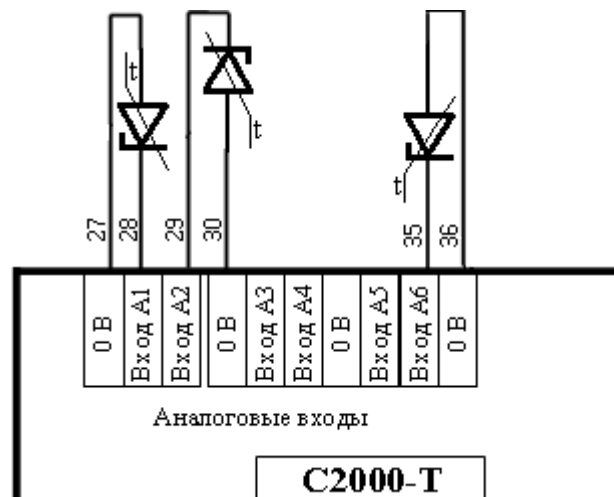


Рисунок 3.4 Подключение датчиков LM235

3.3.4 Активные датчики с выходным сигналом в виде напряжения (0...1,0 В или 0...10 В). Выходным сигналом таких датчиков является постоянное напряжение, линейно изменяющееся в зависимости от температуры. Подключение датчиков к прибору осуществляется по двухпроводной схеме. Пример подключения представлен на рисунке 3.5.

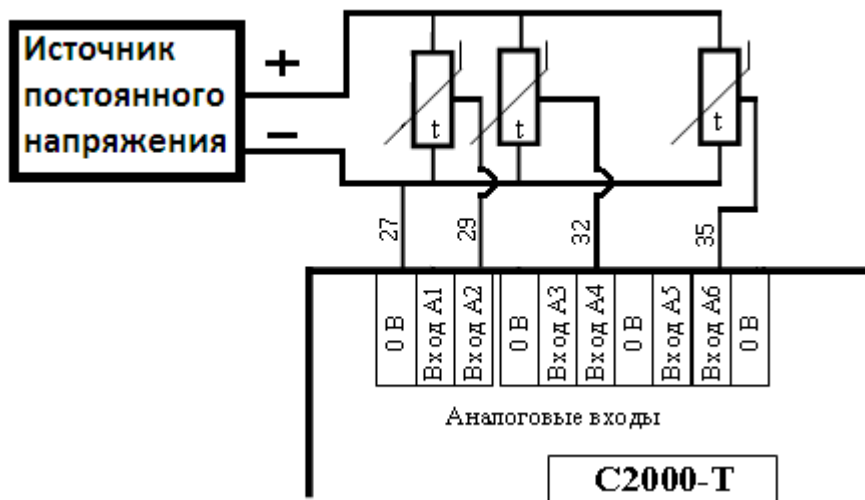


Рисунок 3.5 Подключение датчиков с сигналом в виде напряжения

3.3.5 Активные датчики с выходным сигналом в виде тока. Выходным сигналом таких датчиков является постоянный ток, линейно изменяющийся в зависимости от температуры. Питание активных токовых датчиков осуществляется от внешнего блока питания. Подключение токовых датчиков к прибору осуществляется только вместе с шунтирующими резисторами сопротивлением от 150 Ом до 240 Ом. В случае применения нескольких токовых датчиков номинальная величина сопротивления шунтирующих резисторов должна быть одинаковой. Точная величина сопротивления резистора(-ов) указывается при конфигурировании прибора. В качестве шунтирующего резистора рекомендуется использовать высокостабильные резисторы с минимальным значением температурного коэффициента сопротивления, например, С2-29В. Пример подключения представлен на рисунке 3.6.


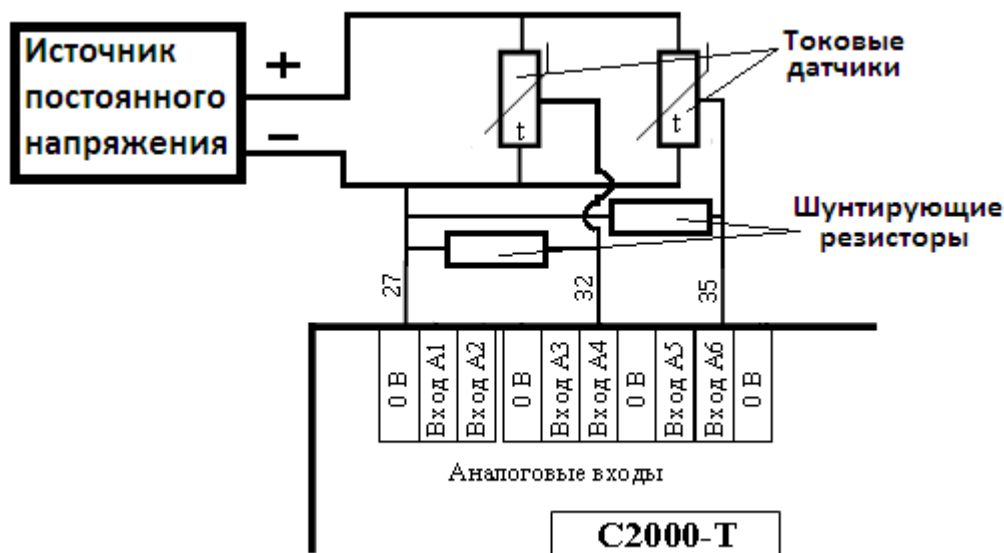


Рисунок 3.6 Подключение токовых датчиков

3.4 Дискретные входы

Дискретные входы предназначены для подключения датчиков, имеющих два состояния («Да» или «НЕТ») и выходной сигнал в виде сопротивления «сухих» контактов («замкнуто» или «разомкнуто»), а также переключателей, управляющих режимом работы прибора. Пример подключения представлен на рисунке 3.7.

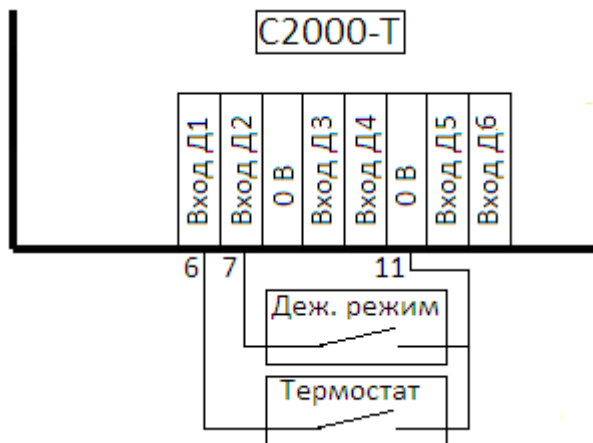

Примечание – Входы «0В» эквивалентны и соединены между собой внутри «С2000-Т».

Рисунок 3.7 Подключение дискретных датчиков

3.5 Аналоговые выходы

Аналоговые выходы предназначены для подключения аналоговых исполнительных механизмов – приводов клапанов запорно-регулирующих (КЗР). На аналоговых выходах прибор формирует напряжение от 0 до 10 В для управления положением заслонки КЗР. Сопротивление нагрузки по каждому выходу должно быть не менее 5 кОм. Питание приводов КЗР должно осуществляться от отдельного источника. Пример подключения представлен на рисунке 3.8.

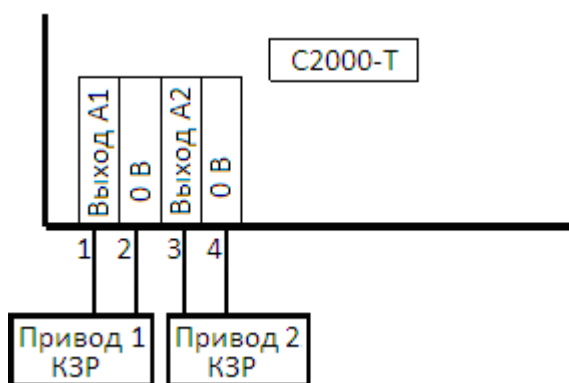


Рисунок 3.8 Подключение аналоговых ИМ

3.6 Дискретные выходы

Дискретные выходы предназначены для управления разнообразными ИМ непосредственно или через промежуточные реле. Каждый дискретный выход прибора (две клеммы) представляет собой электронный ключ на основе оптосимистора. Относительно маломощные ИМ (циркуляционный насос, лампа аварийной сигнализации и т.д.) могут подключаться непосредственно к выходам прибора (**только переменное** напряжение до 250 В, ток до 0,5А). Так как каждый дискретный выход гальванически изолирован от любых других цепей, то для питания ИМ могут применяться различные источники. Пример подключения представлен на рисунке 3.9.

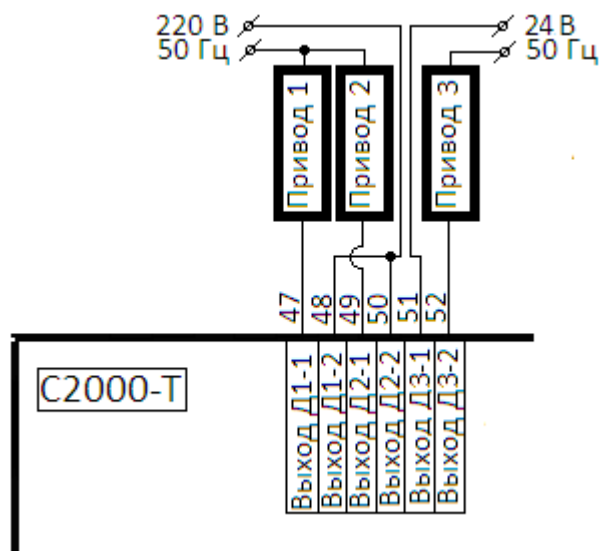


Рисунок 3.9 Подключение ИМ к дискретным выходам

3.7 Интерфейсы RS-485

Интерфейсы RS-485 предназначены:

- «**Slave**» (клеммы 16 - А и 17 - В) – для связи прибора с системой, в составе которой он работает. Через этот интерфейс осуществляется конфигурирование прибора перед пуском его в эксплуатацию с помощью конфигуратора. Также этот интерфейс используется для связи с ведущим контроллером «С2000-Т» у которого данный контроллер является ведомым. И, наконец, этот интерфейс может использоваться для интеграции контроллера со сторонним оборудованием по протоколу Modbus, например, с панелью оператора СП270-Т фирмы «Овен».
- «**Master**» (клеммы 18 - А и 19 - В) – для связи с другими приборами системы «Орион»: «С2000-Т», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «Сигнал-20П» или частотными приводами: Commander SK Emerson, VF-nC3 Toshiba, VLT Micro FC 51 Danfoss, подключенными к данному прибору в качестве **ведомых**. Конфигурирование ведомых приборов выполняется индивидуально штатными средствами: для «С2000-Т» - конфигуратором, для других приборов системы «Орион» – программой «Uprog.exe», для частотных приводов – фирменным ПО. Ведомые приборы должны иметь уникальные адреса (в диапазоне от 1 до 126) на интерфейсе «Master», и эти адреса должны быть введены ведущему в его набор конфигурационных параметров. Вместе с адресом ведущему прибору вводится и тип ведомого прибора.

Входы/выходы ведомых приборов могут использоваться как в управлении процессами так и в блоке условий ведущего прибора как источники информации и как приёмники управляющих воздействий. В версии 2.01 ведомый контроллер может использовать входы/выходы ведущего и даже другого ведомого для управления своими процессами и в блоке условий.

Подключение ведомых приборов иллюстрирует рисунок 3.10.

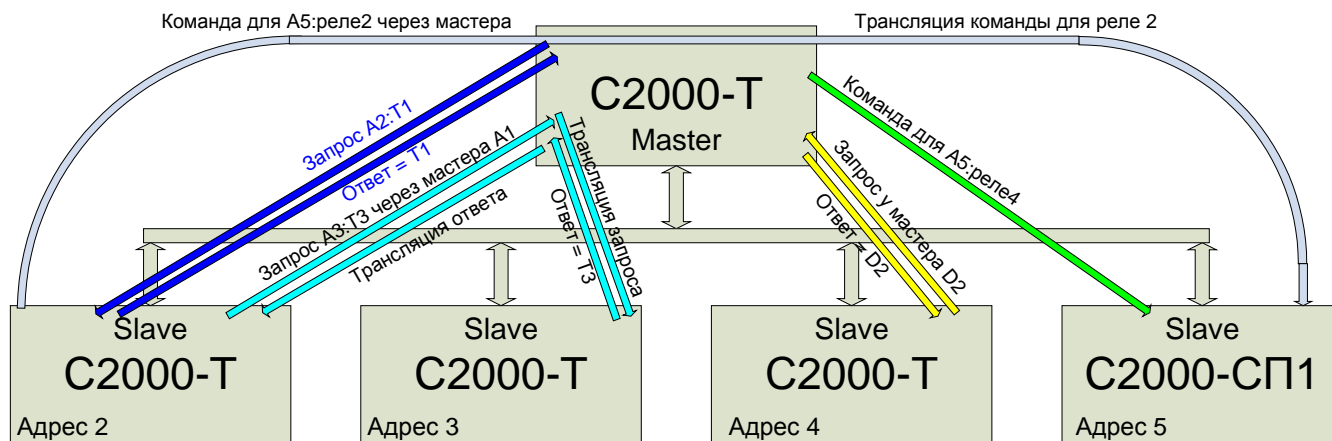


Рисунок 3.10 Подключение ведомых приборов

Ведущим прибором является «С2000-Т» ‘**Master**’, остальные приборы – ведомые. «С2000-Т» ‘**Master**’ может использовать входы/выходы своих ведомых для управления процессами и в блоке условий. Точно также «С2000-Т» адрес 2 может использовать входы/выходы своего ведущего («С2000-Т» адрес 1) и так же входы/выходы других ведомых своего ведущего («С2000-Т» адрес 3, «С2000-Т» адрес 4, «С2000-СП1» адрес 5) для управления «своими» процессами и в блоке условий. В этой версии прошивки становится возможным использование одного и того же датчика разными контроллерами. Например, датчик температуры наружного воздуха, подключенный к «С2000-Т» адрес 2, будет доступен и «С2000-Т» адрес 3, и «С2000-Т» адрес 4, и, конечно же, Мастеру.

Данная версия прибора «С2000-Т» (2.02) поддерживает до 8-ми ведомых приборов со следующими ограничениями:

- версия ведомых приборов «С2000-Т» должна быть не ниже 2.02;
- количество ведомых приборов «С2000-КДЛ» – 1;
- количество ведомых частотных приводов – не более 4;
- применение хотя бы одного частотного привода исключает возможность использования «С2000-Т», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «Сигнал-20П» в качестве ведомого прибора. Кроме того к ведущему контроллеру могут быть подключены частотные приводы только одной и той же модели.

Особенности конфигурирования ведомых приборов приведены в приложении Г.

Особенности конфигурирования частотных приводов приведены в приложении Д.

3.8 Конфигурирование контроллера

3.8.1 Для корректной работы внутренней программы прибор «С2000-Т» необходимо сконфигурировать, т.е. «сообщить ему»:

- перечень датчиков, аналоговых и дискретных, подключенных к его входам;
- адреса приборов и номера входов к которым подключены датчики (аналоговые и дискретные) используемые в управлении процессами и блоке условий;
- адреса приборов и номера выходов к которым подключены исполнительные устройства (пропорциональные и дискретные) используемые в управлении процессами и в блоке условий;
- набор уставок, определяющих алгоритмы управления и регулирования;
- виды используемых условий, их операнды и целевые выходы;
- перечень приборов и их адреса, подключенных к интерфейсу «Master» в качестве ведомых.

Конфигурирование прибора осуществляется с помощью программы «Конфигуратор».

3.8.2 Перечень аналоговых датчиков.

Каждый аналоговый датчик описывается следующим набором параметров:

- номер входа прибора, к которому он подключен (для ТС, подключенных по трехпроводной схеме, – номер первого из входов);
- тип датчика (таблица 2.2);
- вид измеряемого параметра;
- для ТС – сопротивление датчика при 0 °С – R_0 ;
- для ТС, включенного по двухпроводной схеме, сопротивление соединительных проводов – R_{line} ;
- для датчиков с выходным сигналом в виде тока – величина сопротивления шунтирующего резистора;
- для датчиков с выходным сигналом в виде тока – температуры T_{min} и T_{max} .
 T_{min} соответствует началу шкалы преобразования:
 - 0 мА – для датчиков с диапазоном изменения тока от 0 до 5 мА;
 - 4 мА – для датчиков с диапазоном изменения тока от 4 до 20 мА. T_{max} соответствует концу шкалы преобразования:
 - 5 мА – для датчиков с диапазоном изменения тока от 0 до 5 мА;
 - 20 мА – для датчиков с диапазоном изменения тока от 4 до 20 мА;
- для датчиков с выходным сигналом в виде напряжения – температуры T_{min} и T_{max} .
 T_{min} соответствует началу шкалы преобразования:
 - 0 В – для датчиков с диапазоном изменения напряжения от 0 до 1 В;
 - 0 В – для датчиков с диапазоном изменения тока от 0 до 10 В; T_{max} соответствует концу шкалы преобразования:
 - 1 В – для датчиков с диапазоном изменения напряжения от 0 до 1 В;
 - 10 В – для датчиков с диапазоном изменения напряжения от 0 до 10 В.

В этот перечень входят все датчики независимо от цели их использования:

- для управления процессами;
- для блока условий;
- для использования другим контроллером или ПО по протоколу «Орион»;
- для передачи измеренных значений в стороннюю систему по протоколу ModBus.

3.8.3 Доступ ко входам и выходам приборов, объединённых в локальную сеть.

Как уже упоминалось в п.3.6, версия 2.02 поддерживает возможность использования как собственных входов/выходов для управления процессами, так и входов/выходов других приборов. Для однозначного определения "откуда" взять измеренные данные используется **адрес прибора**, ко **входу** которого подключен нужный датчик. Причем:

- «Адрес прибора» = 0, если датчик подключен к собственному входу прибора;
- «Адрес прибора» = 1...126, если датчик подключен к входу "**собственного**" ведомого прибора (относительно ведущего);
- «Адрес прибора» = 128, если датчик подключен к входу ведущего прибора (относительно ведомого);
- «Адрес прибора» = 128 + (1...126), если датчик подключен к входу другого ведомого прибора этого же ведущего (относительно ведомого).

Аналогично, для исполнительных устройств, на которые необходимо передать управляющее воздействие, указывается адрес прибора и номер выхода, к которому подключено исполнительное устройство.

3.8.4 Аналоговые параметры, используемые для управления процессами, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Индекс параметра	Адрес прибора	Номер входа	Наименование	Адрес регистра Modbus
0	255	0	СПВ Т канала	40000
1	255	0	СПВ Т обратной воды	40002
2	255	0	Т наружного воздуха	40004
3	255	0	СПВ Т помещения	40006
4	255	0	СПВ Т задатчика	40008
5	255	0	СПВ Т корректора	40010
6	255	0	СОТ Т прямой воды	40012
7	255	0	СОТ Т обратной воды	40014
8	255	0	СГВС Т воды	40016
9	255	0	Технологический параметр	40018
10	255	0	СПВ Т гликоля (рекуперация)	40020
11	255	0	СПВ Задатчик скорости вентилятора (частотный привод)	40022
12	255	0	Свободный датчик 1	40024
13	255	0	Свободный датчик 2	40026

«Адрес прибора» = 255, если датчик, измеряющий параметр, отсутствует. Контекст столбца «Наименование» служит лишь для облегчения создания проекта при конфигурировании контроллера. Единственное и решающее значение имеет индекс строки таблицы. Программа контроллера "знает" что, например, для получения температуры обратной воды при управлении СПВ следует обратиться к строке [1] таблицы и:

- если адрес = 0, то извлечь значение $T_{ов}$ из соответствующей зоны ОЗУ;
- если адрес = 1...126, то сформировать к "собственному" ведомому запрос о передаче данных, измеренных им по указанному входу;
- если адрес = 128, то сформировать к своему ведущему запрос о передаче данных, измеренных им по указанному входу;
- если адрес = 128 + (1...126), то сформировать к своему ведущему запрос о передаче данных, измеренных другим его ведомым по указанному входу.

В двух последних строках таблицы указан «Свободный датчик». Это датчик не используемый ни одним из процессов.

В столбце «Адрес регистра Modbus» приведены адреса регистров, чтение которых позволит сторонней системе получить значения измеренных параметров. Параметры передаются в формате IEEE float в виде четырёх байт, поэтому для получения одного параметра необходимо прочитать два смежных регистра. Подробнее вопросы интегрирования по интерфейсу Modbus рассмотрены в п.3.10.

3.8.5 Дискретные параметры, используемые для управления процессами, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Индекс параметра	Адрес прибора	Номер входа	Наименование	Адрес регистра Modbus
0	255	0	СПВ дежурный режим	10000
1	255	0	СПВ активный режим	10001
2	255	0	СПВ термостат (капилляр)	10002
3	255	0	СПВ перепад давления на воздушном фильтре	10003
4	255	0	СПВ перепад давления на приточном вентиляторе	10004
5	255	0	СПВ перепад давления на вытяжном вентиляторе	10005
6	255	0	СПВ датчик протока калорифера NO	10006
7	255	0	СПВ датчик протока калорифера NC	10007
8	255	0	СПВ датчик протока кондиционера NO	10008
9	255	0	СПВ датчик протока кондиционера NC	10009
10	255	0	СОт принудительно ночь	10010
11	255	0	СОт датчик протока NO	10011
12	255	0	СОт датчик протока NC	10012
13	255	0	СГВС датчик протока NO	10013
14	255	0	СГВС датчик протока NC	10014
15	255	0	Датчик аварии роторного рекуператора	10015
16	255	0	Датчик обмерзания трубчатого рекуператора	10016
17	255	0	СПВ контактный датчик «жалюзи открыты»	10017
18	255	0	СПВ контактный датчик «жалюзи закрыты»	10018
19	255	0	Контроль резервированного источника питания (РИП)	10019
20	255	0	Счётчик импульсов №1	10020
21	255	0	Счётчик импульсов №2	10021
22	255	0	Счётчик импульсов №3	10022
23	255	0	Счётчик импульсов №4	10023
24	255	0	Дискретный вход «Пожар»	10024
25	255	0	Свободный дискретный датчик	10025
26	255	0	Свободный дискретный датчик	10026
...
31	255	0	Свободный дискретный датчик	10031

«Адрес прибора» = 255, если датчик, передающий параметр, отсутствует. Контекст столбца «Наименование» служит лишь для облегчения создания проекта при конфигурировании контроллера. Единственное и решающее значение имеет индекс строки таблицы. Программа контроллера "знает" что, например, при управлении СПВ для получения состояния датчика протока калорифера с нормально разомкнутыми контактами следует обратиться к строке [6] таблицы и:

- если адрес = 0, то извлечь состояние из соответствующей зоны ОЗУ;
- если адрес = 1...126, то сформировать к "собственному" ведомому запрос о передаче состояния датчика подключенного к указанному входу;
- если адрес = 128, то сформировать к своему ведущему запрос о передаче состояния датчика подключенного к указанному входу;
- если адрес = 128 + (1...126), то сформировать к своему ведущему запрос о передаче состояния датчика подключенного у другого его ведомого к указанному входу.

В семи последних строках таблицы указан «Свободный датчик». Это датчик не используемый ни одним из процессов.

В столбце «Адрес регистра Modbus» приведены адреса регистров, чтение которых позволит сторонней системе получить состояния дискретных датчиков. Состояния передаются в виде битовых флагов (coils). Подробнее вопросы интегрирования по интерфейсу Modbus рассмотрены в п.3.10.

3.8.6 Исполнительные устройства, управляемые аналоговыми выходами, представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Индекс ИУ	Адрес прибора	Номер выхода	Наименование	Адрес регистра Modbus
0	255	0	СПВ привод КЗР калорифера	40028
1	255	0	СПВ привод КЗР кондиционера	40030
2	255	0	СОт привод КЗР	40032
3	255	0	СГВС привод КЗР	40034
4	255	0	Технологический процесс	40036
5	255	0	Рекуперация	40038

«Адрес прибора» = 255, если исполнительное устройство отсутствует. Контекст столбца «Наименование» служит лишь для облегчения создания проекта при конфигурировании контроллера. Единственное и решающее значение имеет индекс строки таблицы. Программа контроллера "знает" что, например, при управлении СОт для установки пропорционального КЗРв нужное положение, следует обратиться к строке [3] таблицы и:

- если адрес = 0, то направить рассчитанное значение напряжения на указанный собственный аналоговый выход (ЦАП);
- если адрес = 1...126, то сформировать команду "собственному" ведомому об установке напряжения на указанном аналоговом выходе;
- если адрес = 128, то сформировать команду своему ведущему об установке напряжения на указанном аналоговом выходе;
- если адрес = 128 + (1...126), то сформировать команду своему ведущему об установке другим его ведомым напряжения на указанном аналоговом выходе.

Если для управления процессом используется **частотный привод**, то его адрес, также указывается в этой таблице (номер выхода должен быть равен 1). В этом случае программа контроллера рассматривает частотный привод как «**виртуальный ЦАП**» и посылает ему рассчитанное значение «напряжения» (для частотного привода это будет «скорость вращения электродвигателя») точно также как и физически реализованному ЦАПу ведомого прибора.

В столбце «Адрес регистра Modbus» приведены адреса регистров, чтение которых позволит сторонней системе получать величины напряжений установленных на аналоговых выходах. Величины напряжений передаются в формате IEEE float в виде четырёх байт, поэтому для получения одного параметра необходимо прочитать два смежных регистра. Подробнее вопросы интегрирования по интерфейсу Modbus рассмотрены в п.3.10.

3.8.7 Исполнительные устройства, управляемые дискретными выходами, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Индекс параметра	Адрес прибора	Номер выхода	Наименование	Адрес регистра Modbus
0	255	0	СПВ Привод жалюзи – открытие/закрытие	0
1	255	0	СПВ Привод жалюзи – закрытие	1
2	255	0	СПВ Вентилятор приточный Старт/Стоп	2
3	255	0	СПВ Вентилятор приточный Скорость	3
4	255	0	СПВ Вентилятор вытяжной Старт/Стоп	4
5	255	0	СПВ Вентилятор вытяжной Скорость	5
6	255	0	СПВ насос калорифера основной	6
7	255	0	СПВ насос калорифера резервный	7
8	255	0	СПВ насос кондиционера основной	8
9	255	0	СПВ насос кондиционера резервный	9
10	255	0	СПВ Обогрев жалюзи	10
11	255	0	СОт Насос основной	11
12	255	0	СОт Насос резервный	12
13	255	0	СГВС Насос основной	13
14	255	0	СГВС Насос резервный	14
15	255	0	Выход Зима/Лето (по таймеру «С2000-Т»)	15
16	255	0	Выход День/Ночь (по таймеру «С2000-Т»)	16
17	255	0	Авария	17
18	255	0	Грязный воздушный фильтр	18
19	255	0	СПВ Насос рекуператора	19
20	255/0	0/1...6	ШИМ1	20
21	255/0	0/1...6	ШИМ2	21
22	255/0	0/1...6	ШИМ3	22
23	255	0	Свободный дискретный выход	23
24	255	0	Свободный дискретный выход	24
25	255	0	Свободный дискретный выход	25
26	255	0	Свободный дискретный выход	26
...
31	255	0	Свободный дискретный выход	31

«Адрес прибора» = 255, если датчик, передающий параметр, отсутствует.

Устройства ШИМ могут быть подключены только к **собственным** дискретным выходам.

Контекст столбца «Наименование» служит лишь для облегчения создания проекта при конфигурировании контроллера. Единственное и решающее значение имеет индекс строки таблицы. Программа контроллера "знает" что, например, при управлении СГВС для включения/выключения основного циркуляционного насоса следует обратиться к строке [13] таблицы и:

- если адрес = 0, то установить состояние на собственном дискретном выходе;

- если адрес = 1...126, то сформировать команду "собственному" ведомому об установке состояния указанного дискретного выхода;
- если адрес = 128, то сформировать команду своему ведущему об установке состояния указанного дискретного выхода;
- если адрес = 128 + (1...126), то сформировать команду своему ведущему об установке другим его ведомым состояния указанного дискретного выхода.

Если управление приточным и вытяжным вентиляторами дискретное, то строки [3] и [5] должны быть пустыми – «Адрес прибора» = 255 и «Номер выхода» = 0. Если управление приточным и вытяжным вентиляторами осуществляется с помощью частотных приводов, то указываются адреса частотных приводов, а в строках [2] и [4] – номер выхода = 1 и в строках [3] и [5] – номер выхода = 2.

В столбце «Адрес регистра ModBus» приведены адреса регистров, чтение которых позволит сторонней системе получать состояние дискретных выходов. Состояния передаются в виде битовых флагов (coils). Подробнее вопросы интегрирования по интерфейсу Modbus рассмотрены в п.3.10.

3.8.8 Дискретное управление приводами КЗР.

В дополнение к аналоговому (непрерывному) управлению приводами КЗР, версия 2.02 позволяет осуществлять управление дискретными приводами КЗР. Так как дискретное управление подразумевает формирование коротких, точно отмеренных импульсов на открытие или закрытие КЗР, такой вид управления возможен только для собственных дискретных выходов контроллера. Контроллер позволяет управлять двумя дискретными приводами. Для каждого из них предопределены по два выхода:

- для DC1 открытие – выход 1, закрытие – выход 5;
- для DC2 открытие – выход 2, закрытие – выход 6.

Для каждого из приводов предусмотрены по 3 числовых константы:

- время перехода из одного крайнего положения в другое, дискретность – 1 сек;
- минимальное время включения, дискретность – 0,2 сек;
- время выборки люфта, дискретность – 0,2 сек.

3.8.9 Для прибора «С2000-Т исп.01» возможно конфигурирование с помощью кнопочной клавиатуры и ЖКИ дисплея. Исключение составляют:

- для СПВ таблица зависимости Т обратной воды (ночь) от Т наружного воздуха;
- для СОт таблица зависимости Т отопления от Т наружного воздуха;
- для СОт таблица зависимости Т поправки от Т обратной воды;
- календарь с указанием выходных и праздничных дней;
- в Блоке Условий – параметры условий «Если больше 2» и «Если меньше 2»;
- интерфейс Modbus: скорость, паритет, формат числа с плавающей точкой.

Конфигурирование этих параметров выполняется только конфигуратором контроллера.

3.9 ПИД–регуляторы

ПИД–регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) выдает аналоговое значение «выходной мощности», направленное на уменьшение отклонения текущего значения регулируемой величины от уставки. В приборе значение «выходной мощности» преобразуется в:

- пропорциональное напряжение на одном из аналоговых выходов, собственном или "чужом";
- сигнал ШИМ для технологического процесса, использующего дискретный выход;
- код для частотного привода, управляющего скоростью вращения роторного рекуператора;
- отрезок времени включения двигателя на открытие или закрытие дискретного привода управления положением КЗР.

ПИД–регулирование является наиболее точным методом поддержания контролируемой величины в заданных пределах.

Напряжение на выходе ПИД–регулятора зависит от трех составляющих: пропорциональной, интегральной и дифференциальной.

Пропорциональная составляющая (Епроп) – это разность между уставкой и контролируемым параметром. Пропорциональная составляющая отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования.

Интегральная составляющая (Еинт) содержит в себе накопленную ошибку регулирования и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки.

Дифференциальная составляющая (Едиф) зависит от скорости изменения рассогласования и позволяет улучшить качество переходного процесса.

Напряжение на выходе ПИД–регулятора (на аналоговом выходе) вычисляется по формуле:

$$U_{\text{ВЫХ}} = K_{\text{ПРОП}} * E_{\text{ПРОП}} + K_{\text{ИНТ}} * E_{\text{ИНТ}} + K_{\text{ДИФ}} * E_{\text{ДИФ}},$$

где:

K_{ПРОП} – коэффициент влияния пропорциональной ошибки;

K_{ИНТ} – коэффициент влияния интегральной ошибки;

K_{ДИФ} – коэффициент влияния дифференциальной ошибки;

E_{ПРОП} – пропорциональная ошибка;

E_{ИНТ} – интегральная ошибка;

E_{ДИФ} – дифференциальная ошибка.

Для эффективной работы ПИД–регулятора, для конкретного объекта регулирования, необходимо задать коэффициенты ПИД–регулятора.

В приборе реализованы 7 программных ПИД–регуляторов: СПВ-калорифер, СПВ-кондиционер, СПВ-рекуператор, СОт, СГВС и Технологический процесс. Для каждого из них предусмотрен свой отдельный набор ПИД коэффициентов, причём для СПВ-калорифер предусмотрены два набора коэффициентов: для дня и для ночи отдельно.

3.10 Поддержка протокола ModBus на интерфейсе Slave.

3.10.1 Как уже упоминалось в п.3.6, интерфейс Slave может поддерживать два протокола: «Орион» – для настройки, конфигурирования и работы в протоколе «Орион» или ModBus - для интеграции с любым оборудованием, по протоколу Modbus. Заводская настройка для интерфейса – протокол «Орион». Прибор переходит на протокол Modbus после записи соответствующего кода и рестарта. В свою очередь возврат из протокола Modbus в протокол «Орион» также происходит после записи в служебный регистр кода возврата и рестарта.

3.10.2 В таблице 3.5 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых «С2000-Т».

Таблица 3.5

Код функции ModBus	Описание
1 (0x01)	Чтение состояния выходов
2 (0x02)	Чтение состояния входов
3 (0x03)	Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения
5 (0x05)	Установка состояния одного выхода
6 (0x06)	Запись значения в один регистр хранения
15 (0x0F)	Установка состояния нескольких выходов
16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров хранения

При удачном выполнении команды «С2000-Т» возвращает ответ с тем же кодом функции, что и запрос. В области данных успешного ответа передаются требуемые данные. В случае неудачного выполнения функции, «С2000-Т» возвращает ответ с тем же кодом функции, но с установленным старшим битом. В области данных ответа в этом случае передаётся код ошибки. Коды ошибок ModBus, формируемые «С2000-Т» приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Код ошибки	Описание
1	Принятый код функции не может быть обработан на ведомом
2	Адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному ведомому
3	Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной для ведомого

3.10.3 Типы данных «С2000-Т». Прибор «С2000-Т» передаёт или принимает следующие типы данных:

- BYTE – беззнаковое целое длиной 8 бит (1 байт);
- WORD – беззнаковое целое длиной 16 бит (2 байта, старший байт передаётся/принимается первым);
- DWORD – беззнаковое целое длиной 32 бита (4 байта, старший байт передаётся/принимается первым);
- FLOAT – число с плавающей точкой в формате IEEE длиной 32 бита (4 байта), причём порядок следования байт определяется при конфигурировании: байт порядка затем мантисса или мантисса затем байт порядка.

Для чтения/записи числа в форматах FLOAT и DWORD необходимо прочитать/записать 2 последовательных регистра.

3.10.4 Адресное пространство регистров ModBus прибора «С2000-Т» приведено в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Адрес регистра	Тип данных	Описание	Доступ
00000... 00031	byte	Системные дискретные выходы (таблица 3.4)	Ч / З
00032... 00063	byte	Логические флаги условий	Ч
10000... 10031	byte	Системные дискретные входы (таблица 3.2)	Ч
40000	float	СПВ Т канала	Ч
40002	float	СПВ Т обратной воды	Ч
40004	float	Т наружного воздуха	Ч
40006	float	СПВ Т помещения	Ч
40008	float	СПВ Т задатчика	Ч
40010	float	СПВ Т корректора	Ч
40012	float	СОт Т прямой воды	Ч
40014	float	СОт Т обратной воды	Ч
40016	float	СГВС Т воды	Ч
40018	float	Технологический параметр	Ч
40020	float	СПВ Т гликоля (рекуперация)	Ч
40022	float	СПВ Задатчик скорости вентилятора (частотный привод)	Ч
40024	float	Свободный датчик	Ч
40026	float	Свободный датчик	Ч
40028	float	СПВ привод КЗР калорифера	Ч / З
40030	float	СПВ привод КЗР кондиционера	Ч / З
40032	float	СОт привод КЗР	Ч / З
40034	float	СГВС привод КЗР	Ч / З
40036	float	Технологический процесс	Ч / З
40038	float	Рекуперация	Ч / З
41000	float	СПВ уставка для Т канала	Ч / З
41002	float	СПВ уставка для Т прогрева калорифера	Ч / З
41004	float	СГВС уставка для Т воды	Ч / З
41006	float	Уставка для Технологического процесса	Ч / З
41008	float	СОт сдвиг температуры ночью	Ч / З
41010	float	СОт сдвиг температуры в выходные дни	Ч / З
41012	float	СОт коррекция температуры	Ч / З
41014	float	СПВ коэффициент каскадного регулирования	Ч / З
41016	float	СПВ коэффициент каскадного регулирования	Ч / З

Таблица 3.7 (продолжение)

Адрес регистра	Тип данных	Описание	Доступ
41100	float	ПИД1 коэффициент интегральной составляющей	Ч / З
41102	float	ПИД1 коэффициент пропорциональной составляющей	Ч / З
41104	float	ПИД1 коэффициент дифференциальной составляющей	Ч / З
41106	float	ПИД1 начальное значение интегральной составляющей	Ч / З
41108	float	ПИД1 период интегрирования (дифференцирования)	Ч / З
41110..4 1118	float	ПИД2 коэффициенты и период	Ч / З
41120..4 1128	float	ПИД3 коэффициенты и период	Ч / З
41130..4 1138	float	ПИД4 коэффициенты и период	Ч / З
41140..4 1148	float	ПИД5 коэффициенты и период	Ч / З
41150..4 1158	float	ПИД6 коэффициенты и период	Ч / З
41160..4 1168	float	ПИД7 коэффициенты и период	Ч / З
42000	byte	Час - текущее время	Ч / З
42001	byte	Минута – текущее время	Ч / З
42002	byte	Секунда – текущее время	Ч / З
42003	byte	Число – текущая дата	Ч / З
42004	byte	Месяц – текущая дата	Ч / З
42005	byte	Год – текущая дата	Ч / З
42006	byte	Час – начало дня	Ч / З
42007	byte	Минута – начало дня	Ч / З
42008	byte	Час – начало ночи	Ч / З
42009	byte	Минута – начало ночи	Ч / З
42020	byte	Минимальная температура обратной воды	Ч / З
42021	byte	Уставка для Тов ночью	Ч / З
42022	byte	Время прогрева калорифера [сек]	Ч / З
42023	byte	Падающая уставка, температура	Ч / З
42024	word	Падающая уставка, время [сек]	Ч / З
42025	Byte	Минимум открытия КЗР калорифера [%]	Ч / З
42026	Byte	Минимум открытия КЗР кондиционера [%]	Ч / З
50000	word	Регистр состояния (числовой код)	Ч
50002	DWord	Регистр состояния (позиционный код)	Ч
60000	word	Регистр команд: 0x55AA – Рестарт 0xAA55 – Переход на протокол «Орион» и рестарт	З

3.10.5 Контроллер формирует набор битовых флагов характеризующих состояние оборудования, управляемых процессов и некоторых внутренних узлов. Флаги объединены в слово состояния, которое рассматривается как набор 32-х бит (4 байта). Единица в том или ином бите означает соответствующую неисправность.

Для чтения слова состояния в Modbus выделены два регистра:

- регистр 50000 для чтения состояния в виде числового кода;
- регистр 50002 для чтения состояния в виде набора битовых флагов.

3.10.5.1 Чтение состояния в виде числового кода. При чтении регистра 50000 контроллер передаёт код только одной, наиболее приоритетной аварийной ситуации:

Код	Расшифровка	Приоритет
0	Норма	
1	Угроза замерзания	1
2	Угроза переохлаждения	2
3	Нет перепада давления на приточном вентиляторе	3
4	Нет перепада давления на вытяжном вентиляторе	4
5	Нет протока в калорифере (основной насос)	5
6	Нет протока в калорифере (резервный насос)	6
7	Нет протока в кондиционере (основной насос)	7
8	Нет протока в кондиционере (резервный насос)	8
9	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 1	9
10	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 2	10
11	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 3	11
12	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 4	12
13	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 5	13
14	Неисправность датчика температуры, подключенного к входу 6	14
15	Перегрузка аналогового выхода (ЦАПа) 1	15
16	Перегрузка аналогового выхода (ЦАПа) 2	16

3.10.5.2 Чтение состояния в виде набора битовых флагов. При чтении регистра 50002 контроллер передаёт набор битовых флагов, отражающий наличие (1) или отсутствие (0) всех известных ему неисправностей (аварийных ситуаций) в любых сочетаниях.

Назначение бит слова состояния следующее:

- b0 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 1;
- b1 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 2;
- b2 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 3;
- b3 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 4;
- b4 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 5;
- b5 – неисправность датчика температуры, подключенного ко входу 6;
- b6 – не используется;
- b7 – не используется;
- b8 – перегрузка аналогового выхода (ЦАПа) 1;
- b9 – перегрузка аналогового выхода (ЦАПа) 2;
- b10 – напряжение питания ниже или выше нормы;
- b11 – напряжение батареи часов реального времени ниже нормы;
- b12 – сигнал РИПа об аварии сети;
- b13 – нет перепада давления на включенном вытяжном вентиляторе;
- b14 – нет перепада давления на включенном приточном вентиляторе;
- b15 – есть недопустимо большой перепада давления на воздушном фильтре;
- b16 – СПВ нет протока в контуре калорифера при включенном основном насосе;
- b17 – СПВ нет протока в контуре калорифера при включенном резервном насосе;
- b18 – СПВ нет протока в контуре кондиционера при включенном основном насосе;
- b19 – СПВ нет протока в контуре кондиционера при включенном резервном насосе;
- b20 – СОт нет протока при включенном основном насосе;

- b21 – СОт нет протока при включенном резервном насосе;
- b22 – СГВС нет протока при включенном основном насосе;
- b23 – СГВС нет протока при включенном резервном насосе;
- b24 – СПВ обрыв ремня роторного рекуператора;
- b25 – СПВ обмерзание трубчатого рекуператора;
- b26 – СПВ угроза переохлаждения;
- b27 – СПВ угроза замерзания;
- b28 – СПВ переохлаждение гликолевого рекуператора.

Состояние битов b12 – b25 определяется при наличии соответствующих датчиков перепада давления, протока и т.п.

3.10.5.3 Индикация типа протокола на интерфейсе Slave. Если на интерфейсе Slave поддерживается протокол ModBus, то при старте контроллер 4 раза одновременно мигает светодиодами «Работа», «RS-485 Master» и «RS-485 Slave». Если на интерфейсе Slave поддерживается протокол Орион, то мигание светодиодами отсутствует.

3.11 Жидкокристаллический дисплей и клавиатура

Жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ) и клавиатура предназначены для просмотра и редактирования конфигурируемых параметров прибора (констант, уставок, условий), наблюдения контролируемых параметров в реальном масштабе времени, а также управления аналоговыми и дискретными выходами при ручном управлении. Эти опции доступны в приборе «С2000-Т исп.01», выпускаемом по техническим условиям АЦДР.421243.001-01 ТУ.

3.11.1 Элементы индикации и управления

На верхней панели прибора находятся: ЖКИ, светодиоды и кнопки для управления работой прибора (рис. 3.11).

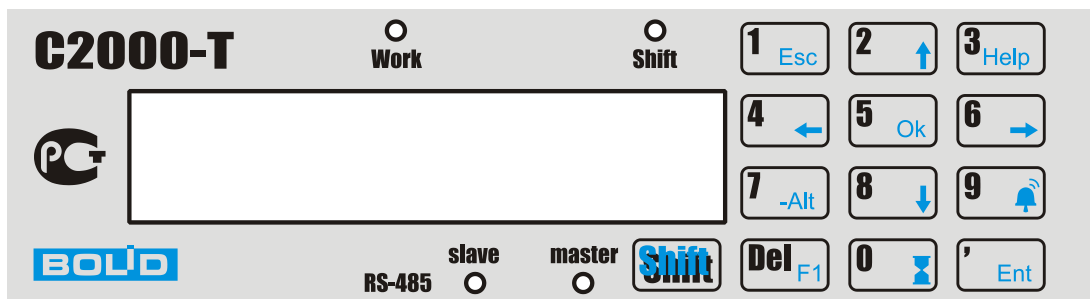


Рисунок 3.11 Элементы индикации и управления

ЖКИ (2 строки по 20 символов) предназначен для отображения цифровой и буквенной информации. На ЖКИ отображаются:

- значения измеренных величин;
- состояние дискретных входов и дискретных выходов;
- напряжение на аналоговых выходах;
- текущее время;
- значения уставок;
- значения программируемых параметров.

ЖКИ имеет управляемую подсветку лицевой панели и регулируемую контрастность изображения.

Светодиоды служат для индикации:

- **RS-485 slave** – для обмена данными с ПК или мастер-контроллером по основному интерфейсу RS-485;

- **RS-485 master** – для обмена данными с ведомыми приборами, подключенными к дополнительному интерфейсу RS-485;
- **Work** – для выполнения прибором рабочего цикла программы;
- **Shift** – для режима кнопочной клавиатуры.

Кнопочная клавиатура предназначена для:

- выбора выводимых на ЖКИ параметров;
- ввода/изменения разнообразных уставок и программируемых параметров;
- ручного управления дискретными и аналоговыми выходами прибора.

Кнопочная клавиатура работает в двух режимах: ввод чисел и выбор функций. Переключение между режимами осуществляется кнопкой «Shift». Для индикации текущего режима служит светодиод «Shift»: если он светится, то клавиатура находится в функциональном режиме; если нет, то в режиме ввода чисел.

После включения питания на ЖКИ (в течение 20 сек) выводится название прибора и информация об изготовителе, а затем главное меню. Нажав любую кнопку, оператор может сразу перейти в главное меню.

3.11.2 Навигация по меню

Для переходов по пунктам меню клавиатура должна быть в функциональном режиме (светодиод «Shift» светится). Так как ЖКИ имеет две строки, то для «прокрутки» пунктов меню текущего уровня вниз или вверх предназначены кнопки с соответствующими стрелками. Выбранный пункт меню почти всегда находится в верхней строке и отмечен значком ◀. Переход на более низкий уровень меню осуществляется нажатием кнопки «Ok», возврат на более высокий уровень – «Esc».

3.11.3 Редактирование уставки или параметра

Выбор параметра для редактирования осуществляется нажатием кнопки «Ok». Мигающий курсор на экране ЖКИ подтверждает режим редактирования/ввода. Окончание редактирования осуществляется нажатием на кнопку «Ent» (выход из редактирования с изменённым значением параметра) или «Esc» (выход с отменой введённых изменений и сохранением прежнего значения параметра).

Программируемые параметры могут быть как числами, так и значениями из предопределённого списка, например, «Да» или «Нет». Выбор значения из предопределённого списка осуществляется кнопками с горизонтальными стрелками. Редактирование чисел может осуществляться двумя способами:

- 1) стирание старого числа и последующий ввод нового – клавиатура в режиме числового ввода (светодиод «Shift» не светится), кнопка «Del» стирает всё число;
- 2) увеличение или уменьшение отдельной цифры числа – клавиатура в режиме функционального ввода (светодиод «Shift» светится), кнопки с горизонтальными стрелками используются для выбора изменяемой цифры, кнопки с вертикальными стрелками используются для увеличения или уменьшения выбранной цифры.

Запоминание введённых изменений (одного или нескольких) происходит при выходе из меню «Конфигурация».

3.11.4 Структура меню

Главное меню состоит из пяти пунктов:

- Индикация;
- Конфигурация;
- Управление;
- Исполнение;
- Диагностика.

3.11.4.1 «Индикация»

Пункт главного меню «Индикация» предназначен для наблюдения за различными величинами, которые измеряются, контролируются и вычисляются прибором, и содержит следующие пункты:

- Температуры;
- Дискр. Входы/Выходы;
- Аналоговые выходы;
- ПИД–регуляторы;
- Текущие дата/время;
- События;
- Напряжение питания;
- Дисплей.

3.11.4.1.1 Температуры

При выборе этого пункта на ЖКИ выводятся измеренные температуры в °С. На рис. 3.12 показан ЖКИ при выводе температур, измеренных датчиками, подключенными к первому и второму аналоговым входам прибора.

Температуры	
T1=25,6	T2=53,5

Рисунок 3.12 Вывод на ЖКИ измеренных значений

Нажимая кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз», можно последовательно выводить на ЖКИ измеренные значения по 3, 4, 5 и 6 аналоговым входам прибора. Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.2 «Дискр. Входы/Выходы»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводится состояние дискретных входов и выходов прибора. На рис. 3.13 показан ЖКИ при выводе состояния дискретных входов (замкнут 5-й вход) и выходов (замкнуты 1-й и 4-й выходы).

Д Входы	Д Выходы
010000	001001

Рисунок 3.13 Вывод на ЖКИ состояния дискретных входов и выходов

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.3 «Аналоговые выходы»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводятся напряжения на аналоговых выходах прибора, как это показано на рис. 3.14.

Аналоговые выходы	
Вых1 5.0	Вых2 0.5

Рисунок 3.14 Вывод на ЖКИ напряжения на аналоговых выходах прибора

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.4 «ПИД–регуляторы»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводятся рассчитанные прибором составляющие воздействия (напряжения) ПИД–регулятора, как это показано на рис. 3.15.

Составляющие ПИД	№1
Пропорц-ая	1.234

Рисунок 3.15 Вывод на ЖКИ составляющих ПИД–регулятора

Нажимая кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз», можно последовательно выводить на ЖКИ интегральную, дифференциальную и пропорциональную составляющие. Нажимая кнопки «стрелка вправо» и «стрелка влево», можно последовательно просматривать составляющие 1-го, 2-го и 3-го ПИД–регуляторов. Номер текущего ПИД–регулятора выводится в правой верхней позиции ЖКИ.

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.5 «Текущие дата/время»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводятся показания внутреннего энергонезависимого таймера реального времени, как это показано на рис. 3.16.

01/04/09	14:41:22
дд мм гг	чч мм сс

Рисунок 3.16 Вывод на ЖКИ текущей даты и времени

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.6 «События»

Этот пункт меню предназначен для просмотра записей в энергонезависимом журнале событий прибора. При выборе этого пункта на ЖКИ выводится диалог поиска события по дате его возникновения, как это показано на рис. 3.17.

Поиск события	[Ent]
Дата: 01.04.09	[Ok]

Рисунок 3.17 Вывод на ЖКИ диалога поиска события по дате

Нажав кнопку «Ok», можно изменить дату поиска. Нажатие на кнопку «Ent» запускает поиск события в журнале. Во время поиска на ЖКИ выводится надпись «Ждите...». Если событие будет найдено и это событие «собственное», то оно выводится на ЖКИ, как это показано на рис. 3.18.

Дата	Время
01.04.09	08:00:00
Старт по включению	

Рисунок 3.18 Вывод на ЖКИ «собственного» события

Если найденное событие принадлежит одному из ведомых, то оно выводится на ЖКИ в том виде, как это показано на рис. 3.19.

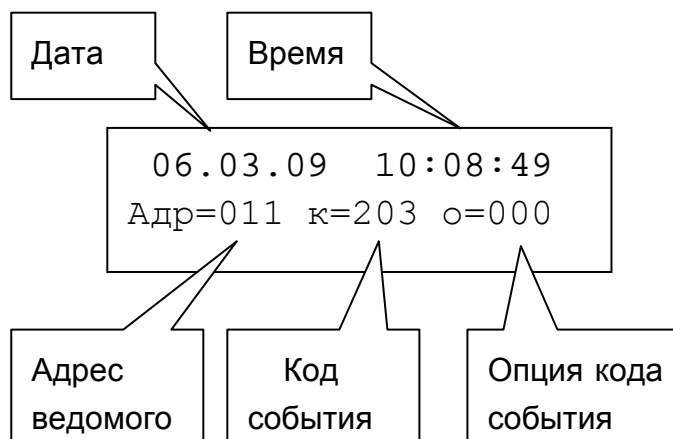


Рисунок 3.19 Вывод на ЖКИ события ведомого

Примечание. Коды и опции кодов событий приведены в приложении А.

Для просмотра следующего события оператор должен нажать кнопку «стрелка вниз», а для просмотра предыдущего – кнопку «стрелка вверх».

Если для введенной даты не найдено ни одного события, то на ЖКИ выводится сообщение «Нет события...». Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.7 «Напряжение питания»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводится напряжение питания прибора, а также напряжение батарейки, питающей внутренний таймер реального времени, как это показано на рис. 3.20.

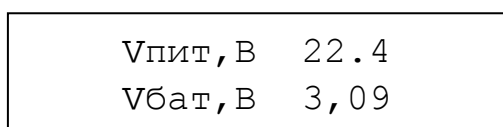


Рисунок 3.20 Вывод на ЖКИ напряжения питания прибора

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.1.8 «Дисплей»

При выборе этого пункта на ЖКИ выводится меню настроек ЖКИ, состоящее из двух пунктов: «Контрастность» и «Подсветка».

Для установки желаемой контрастности выбирается соответствующий пункт и на ЖКИ выводится диалог регулировки контрастности, как это показано на рис. 3.21.

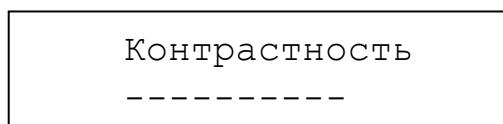


Рисунок 3.21 Диалог регулировки контрастности

Каждое нажатие на кнопки «стрелка вверх» или «стрелка вправо» увеличивает контрастность, а нажатие на кнопки «стрелка вниз» или «стрелка влево» уменьшает контрастность. Для сохранения выбранной контрастности следует нажать кнопку «Ok» (или «Ent»).

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Дисплей».

Для установки режима подсветки экрана ЖКИ выбирается соответствующий пункт и на ЖКИ выводится диалог установки режима подсветки, как это показано на рис. 3.22.

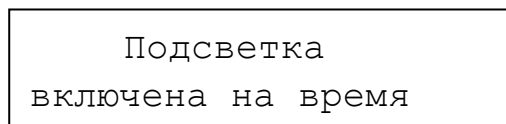


Рисунок 3.22 Диалог установки режима подсветки

Возможно два варианта режима подсветки: «Включена на время» или «Включена постоянно». Нажатие на кнопки «стрелка влево» или «стрелка вправо» переключает режим подсветки с текущего на альтернативный.

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Дисплей».

Ещё одно нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Измерение».

3.11.4.2 «Конфигурация»

Пункт главного меню «Конфигурация» предназначен для ввода уставок, программируемых параметров, настраивающих контроллер на работу с конкретным перечнем оборудования и модификации алгоритмов управления, и содержит следующие пункты:

- Системы;
- Входы А;
- Входы Д;
- Выходы А;
- Выходы Д;
- Уставки;
- ПИД-регуляторы;
- Блок условий;
- Опции управления;
- Ведомые приборы;
- Календарь;
- Контроллер;
- Новый пароль.

С целью недопущения несанкционированного доступа к настройкам системы вход в меню «Конфигурация» закрыт паролем. От изготовителя прибор поступает с паролем «1234». В дальнейшем оператор может заменить исходный пароль на другой. На рис. 3.23 показан диалог введения пароля на экране ЖКИ.

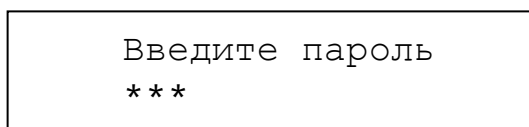


Рисунок 3.23 Ввод пароля

3.11.4.2.1 «Системы»

Пункт меню «Системы» предназначен для активизации одного или нескольких алгоритмов управления, реализуемых встроенным программным обеспечением прибора, и содержит следующие пункты:

- Вентиляция;
- Отопление;
- ГВС (горячее водоснабжение);
- Технологический процесс;
- Рекуперация.

На экран ЖКИ выводится список систем. Кнопки «стрелка вверх» или «стрелка вниз» предназначены для «прокрутки» списка вверх или вниз на экране ЖКИ. На рис. 3.24 показано начало списка.

Вентиляция	Нет ◀
Отопление	Нет

Рисунок 3.24 Вывод на экран ЖКИ пунктов меню «Системы»

Текущая выбранная система (алгоритм управления) находится в верхней строке ЖКИ, на неё указывает значок ◀. Кнопка «Ok» включает режим редактирования, кнопки «стрелка влево» или «стрелка вправо» включают или выключают управление выбранной системой, кнопка «Ent» сохраняет введённое изменение.

Нажатие на кнопку «Esc» возвращает в меню «Системы».

Если включена система рекуперации, то в меню «Системы» добавляется и становится видимым еще один пункт – «Параметры рекуперации». Для сезонов «Зима» и «Лето» они могут быть различны. На рис. 3.25 показана схема переходов пункта меню «Параметры рекуперации».

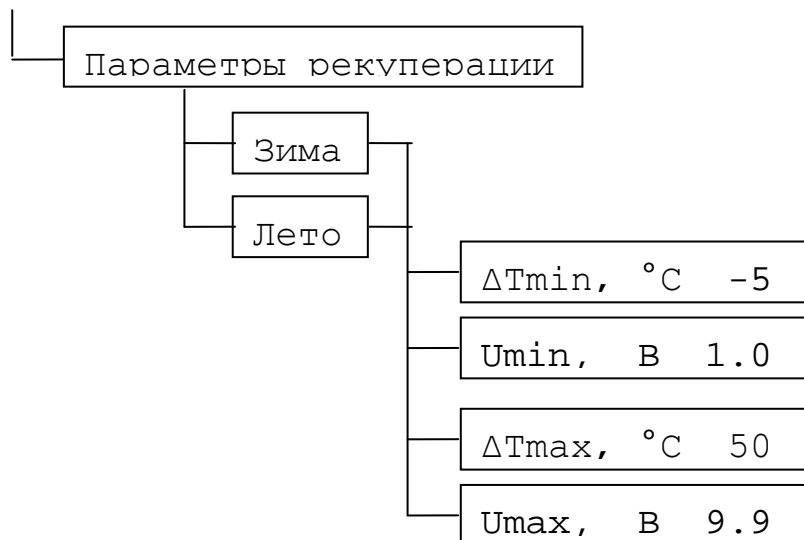


Рисунок 3.25 Параметры рекуперации

3.11.4.2.2 «Входы А»

Пункт меню предназначен для введения перечня, типов, схем подключения и паспортных характеристик аналоговых датчиков, подключенных к аналоговым входам прибора, а также параметров, измеряемых датчиками. Для каждого датчика необходимо ввести:

- номер входа прибора, к которому датчик подключен {число};
- тип датчика {список};
- вид параметра, измеряемого датчиком {список};
- свойства датчика {меню}.

Примечание. Курсивом в фигурных скобках указан вид пункта:

{число} – ожидается ввод числа;

{список} – ожидается выбор значения из списка;

{меню} – заголовок вложенного меню.

Список предопределённых типов датчиков:

- **ТСМ 1,426** – медный термометр сопротивления с $Wt = 1,426$;
- **ТСМ 1,428** – медный термометр сопротивления с $Wt = 1,428$;
- **ТСП 1,385** – платиновый термометр сопротивления с $Wt = 1,385$;
- **ТСП 1,391** – платиновый термометр сопротивления с $Wt = 1,391$;
- **ТСН 1,617** – никелевый термометр сопротивления с $Wt = 1,617$;
- **ТС ТК 5000** – никелевый термометр сопротивления с $Wt = 1,5$;
- **LM235** – полупроводниковый датчик температуры;
- **U 0...10 В** – датчики с выходным сигналом в виде напряжения от 0 до 10 В;
- **U 0...1 В** – датчики с выходным сигналом в виде напряжения от 0 до 1 В;
- **I 4...20 мА** – датчик с выходным сигналом в виде тока от 4 до 20 мА;
- **I 0...5 мА** – датчик с выходным сигналом в виде тока от 0 до 5 мА;
- **Нет датчика.**

Список предопределённых видов параметров:

- **СПВ $T_{кан.}$** – температура приточного воздуха в системе приточной вентиляции (далее – СПВ);
- **СПВ $T_{обр.в.}$** – температура обратной воды в СПВ;
- **$T_{нар.возд.}$** – температура наружного воздуха;
- **СПВ $T_{задатчика}$** – температура, устанавливаемая задатчиком температуры в СПВ;
- **СПВ $T_{помещения}$** – температура воздуха в помещении;
- **Влажность** – влажность воздуха в помещении;
- **$C_{от} T_{отопления}$** – температура воды, подаваемой для отопления;
- **$C_{от} T_{обр.в.}$** – температура обратной воды в системе отопления;
- **СГВС $T_{воды}$** – температура воды в системе горячего водоснабжения;
- **Технол-й параметр** – технологический параметр, управляемый технологическим процессом;
- **Свободный датчик** – параметр, не связанный ни с одним из процессов. Может использоваться в блоке условий или для мониторинга;

Свойства датчика зависят от его типа. Для резистивных датчиков это: схема подключения (2-х или 3-х проводная), R датчика при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, сопротивление проводов от датчика до прибора при 2-х проводной схеме подключения ($R_{лин}$). Для токовых датчиков это: величина шунтирующего сопротивления ($R_{шунт}$), температура, соответствующая минимуму шкалы тока ($T_{мин}$) и температура, соответствующая максимуму шкалы тока ($T_{макс}$). Для потенциальных датчиков это: температура, соответствующая минимуму шкалы напряжения ($T_{мин}$) и температура, соответствующая максимуму шкалы напряжения ($T_{макс}$). Для датчиков типа LM235 это: напряжение при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($U_{нач}$) и сопротивление проводов от датчика до прибора при 2-х проводной схеме подключения ($R_{лин}$). На рис. 3.26 показана схема переходов пункта меню «Датчики А».

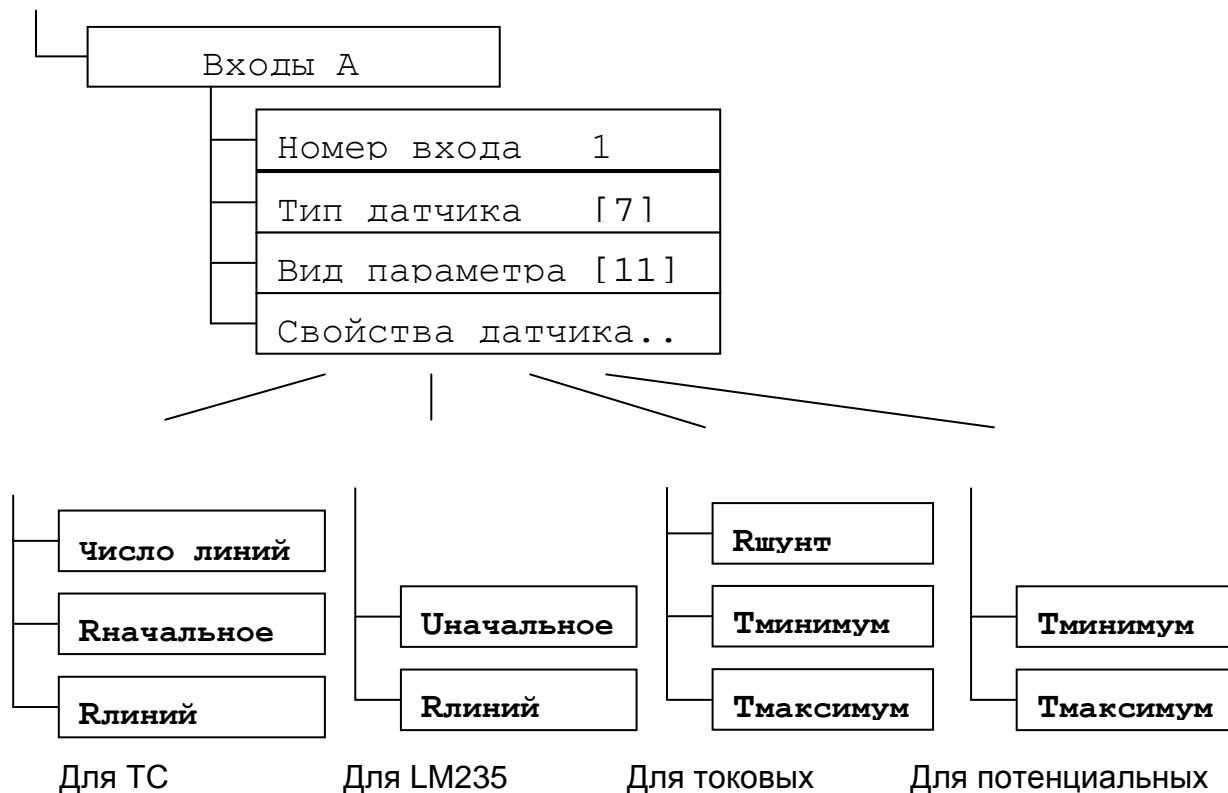


Рисунок 3.26 Входы А (аналоговые)

Если выбран вид параметра «Положение привода», то вместо меню «Свойства датчика» выводится меню «Уставки контроля», состоящее из следующих пунктов:

- **Ошибка** – максимальная допустимая разность между напряжением, установленном на аналоговом выходе, и напряжением ОС привода, измеренном на аналоговом входе прибора;
- **Uминимум** – напряжение ОС привода в закрытом состоянии;
- **N выхода** – номер аналогового выхода, с которого управляется контролируемый привод;
- **Время** – интервал времени, по истечении которого прибор признаёт наличие ошибки установки положения привода.

Внимание!

1. Контроль положения привода выполняется только с типом датчика «U 0...10 В».
2. Неиспользуемые аналоговые входы прибора должны иметь тип датчика «Нет датчика».
3. Входы, к которым подключены датчики, неиспользуемые в системах, должны иметь вид параметра «Свободный датчик».

3.11.4.2.3 «Входы Д»

Пункт меню предназначен для введения перечня дискретных датчиков, подключенных к прибору, и параметров, контролируемых этими датчиками. Для каждого датчика необходимо ввести:

- номер входа прибора, к которому датчик подключен {число};
- вид параметра, контролируемого датчиком {список}.

Список predefined видов параметров:

- **СПВ Дежурный реж.** – датчик перевода СПВ в дежурный режим («Ночь») независимо от установленных меток времени «День»/«Ночь»;
- **СПВ Активный реж.** – датчик перевода СПВ в режим («День») независимо от установленных меток времени «День»/«Ночь»;
- **СПВ Термостат** – датчик угрозы замерзания калорифера;
- **Контроль РИП-24** – сигнал от РИП-24 «Питание от аккумулятора»;
- **Фильтр перепад Р** – датчик перепада давления на воздушном фильтре;
- **Прит. В. перепад Р** – датчик перепада давления на приточном вентиляторе;
- **Выт. В. перепад Р** – датчик перепада давления на вытяжном вентиляторе;
- **Жалюзи открыты** – датчик открытого состояния воздушных жалюзи;
- **Жалюзи закрыты** – датчик закрытого состояния воздушных жалюзи;
- **С_{от} «День/Ночь»** – вход для дистанционного перевода системы отопления из дневного режима работы в ночной режим;
- **СПВ Наг.проток NO**– датчик протока нормально разомкнутый в контуре нагревателя СПВ;
- **СПВ Наг.проток NC**– датчик протока нормально замкнутый в контуре нагревателя СПВ;
- **СПВ Охл.проток NO**– датчик протока нормально разомкнутый в контуре охлаждения СПВ;
- **СПВ Охл.проток NC**– датчик протока нормально замкнутый в контуре охлаждения СПВ;
- **СО_т проток NO** – датчик протока нормально разомкнутый в СО_т;
- **СО_т проток NC**– датчик протока нормально замкнутый в СО_т;
- **СГВС проток NO**– датчик протока нормально разомкнутый в СГВС;
- **СГВС проток NC**– датчик протока нормально замкнутый в СГВС;
- **Нет датчика** – дискретный вход не используется в системах, но он может использоваться в блоке условий.

На рис. 3.27 показан экран ЖКИ с диалогом выбора номера дискретного входа и параметра, контролируемого этим входом.

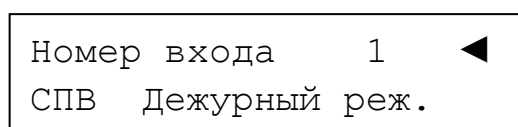


Рисунок 3.27 Входы Д (дискретные)

Внимание! Неиспользуемые дискретные входы прибора должны иметь вид параметра «Нет датчика».

3.11.4.2.4 «Выходы А»

Пункт предназначен для введения перечня исполнительных устройств, подключенных к аналоговым выходам прибора. Для каждого аналогового выхода необходимо ввести:

- номер выхода прибора, к которому исполнительное устройство подключено {число};
- тип исполнительного устройства {список}.

Список predetermined типов исполнительных устройств, подключаемых к аналоговым выходам прибора:

- **СПВ КЗР калорифера** – привод клапана запорно-регулирующего калорифера в СПВ;
- **СПВ КЗР кондиц-ра** – привод клапана запорно-регулирующего кондиционера в СПВ;
- **С_{от} привод КЗР** – привод клапана запорно-регулирующего в системе отопления;

- **СГВС привод КЗР** – привод клапана запорно-регулирующего в системе горячего водоснабжения;
- **Технол. процесс** – выход используется для управления исполнительным механизмом, регулирующим технологический процесс;
- **Блок условий** – выход используется в блоке условий;
- **Рекуперация** – выход используется для управления рекуперацией;
- **Не использован** – выход не использован в системах или блоке условий.

На рис. 3.28 показан экран ЖКИ с диалогом выбора номера аналогового выхода и типа исполнительного устройства.




Рисунок 3.28 Выходы А (аналоговые)

Внимание! Неиспользуемые аналоговые выходы прибора должны иметь тип «Не использован».

3.11.4.2.5 «Выходы Д»

Пункт предназначен для введения перечня исполнительных устройств, подключенных к дискретным выходам прибора. Для каждого дискретного выхода необходимо ввести:

- номер выхода прибора, к которому исполнительное устройство подключено *{число}*;
- тип исполнительного устройства *{список}*.

Список predetermined типов исполнительных устройств, подключаемых к аналоговым выходам прибора:

- **Открытие жалюзи** – привод открытия воздушных жалюзи в СПВ;
- **Приточ. вентилятор** – пускатель приточного вентилятора в СПВ;
- **СПВ насос кал-ра** – циркуляционный насос калорифера в СПВ;
- **Выход Зима/Лето** – устройство пользователя: зимой включено, летом выключено;
- **Обогрев жалюзи** – устройство обогрева воздушных жалюзи перед открытием;
- **Закрытие жалюзи** – привод закрытия воздушных жалюзи в СПВ;
- **Выход «Тревога»** – устройство пользователя, сигнализирующее об отказах и неисправностях;
- **С_{от} цирк-й насос** – циркуляционный насос в системе отопления;
- **СГВС цирк-й насос** – циркуляционный насос в системе горячего водоснабжения;
- **Вытяж. вентилятор** – пускатель вытяжного вентилятора в СПВ;
- **Испаритель** – нагреватель испарителя увлажнителя воздуха;
- **Выход ШИМ** – вариант управления технологическим процессом;
- **СПВ насос конд-ра** – циркуляционный насос кондиционера в СПВ;
- **СПВ насос кал-ра Р** – резервный циркуляционный насос калорифера в СПВ;
- **СПВ насос конд-ра Р** – резервный циркуляционный насос кондиционера в СПВ;
- **С_{от} цирк-й насос Р** – резервный циркуляционный насос в системе отопления;
- **СГВС цирк-й насос Р** – резервный циркуляционный насос в системе горячего водоснабжения;
- **Выход День/Ночь** – устройство пользователя: днём включено, ночью выключено;
- **Не использован** – выход не использован в системах, но может использоваться в блоке условий.

На рис. 3.29 показан экран ЖКИ с диалогом выбора номера дискретного выхода и типа исполнительного устройства.




Рисунок 3.29 Выходы Д (дискретные)

Внимание! Неиспользуемые дискретные выходы прибора должны иметь тип «Не использован».

3.11.4.2.6 «Уставки»

Пункт предназначен для введения числовых параметров управления процессами регулирования. К ним относятся:

- **СПВ Т воздуха** – в СПВ температура приточного воздуха;
- **СПВ Т обр. воды** – в СПВ температура обратной воды;
- **СПВ Т прогрева** – в СПВ температура прогрева калорифера;
- **СПВ min КЗР** – в СПВ минимально закрытое состояние клапана запорно-регулирующего (в процентах), даже в том случае, если по расчётам он должен быть полностью закрыт (электронный байпас);
- **СПВ max КЗР** – в СПВ максимально открытое состояние клапана запорно-регулирующего (в процентах), даже в том случае, если по расчётам он должен быть полностью открыт;
- **СПВ прогрев жалюзи** – в СПВ время прогрева воздушных жалюзи перед их открытием;
- **СПВ ПУ темп-ра** – в СПВ начальная температура «падающей уставки» после прогрева калорифера;
- **СПВ ПУ время** – в СПВ время действия (мин) «падающей уставки» после прогрева калорифера;
- **СПВ коэф. каск.упр.** – в СПВ коэффициент каскадного управления;
- **Приточ. В. задержка** – в СПВ задержка включения (сек) приточного вентилятора после начала открытия жалюзи;
- **Вытяж. В. задержка** – в СПВ задержка включения (сек) вытяжного вентилятора после включения приточного вентилятора;
- **С_{от} сдвиг Т** – в системе отопления сдвиг (увеличение или уменьшение) поддерживаемой ночной температуры относительно дневной. Может быть равен нулю. Дневная температура вычисляется в зависимости от температуры наружного воздуха;
- **С_{от} коэф. каск.упр.** – в СОт коэффициент каскадного управления;
- **СГВС Т воды** – установленная температура воды для горячего водоснабжения;
- **Темп-ра «Зима/Лето»** – температура перехода на режим отопления, если $T_{нар.возд.}$ меньше этой уставки и наоборот;
- **Влажность** – установленная влажность воздуха для соответствующего процесса регулирования;
- **Уставка ТП** – уставка для технологического процесса;
- **Счётчики АСР2...** – коэффициенты согласования количества импульсов физическому параметру.

На рис. 3.30 слева показан экран ЖКИ с диалогом выбора уставки, справа – экран ЖКИ с диалогом просмотра/изменения выбранной уставки.




Рисунок 3.30 Выбор и просмотр/изменение уставки

3.11.4.2.7 «ПИД–регуляторы»

Пункт предназначен для введения коэффициентов ПИД–регуляторов, определяющих степень влияния составляющих ПИД на результирующее воздействие. Состав программируемых параметров ПИД–регуляторов следующий:

- **Номер ПИД** – номер ПИД–регулятора;
- **Коэф. Проп.** – коэффициент пропорциональной составляющей ПИД–регулятора;
- **Коэф. Инт.** – коэффициент интегральной составляющей ПИД–регулятора;
- **Коэф. Диф.** – коэффициент дифференциальной составляющей ПИД–регулятора;
- **Нач. Инт. Ош.** – начальная интегральная ошибка ПИД–регулятора. Ненулевое значение позволяет в некоторых случаях быстрее приблизиться к заданному значению параметра;
- **Период Диф.** – время, за которое вычисляется дифференциальная ошибка и приращение интегральной ошибки. Время вводится в относительных единицах;
- **Вид $K_{\text{проп}}$...** – заголовок вложенного меню опций вычисления пропорциональной составляющей ПИД. Состав опций вычисления $E_{\text{проп}}$:
 - **Вид изменения** – вид изменения $K_{\text{проп}}$ в зависимости от $E_{\text{проп}}$: а) не зависит; б) $K_{\text{проп}}$ увеличивается, если модуль $E_{\text{проп}}$ больше $1\text{ }^{\circ}\text{C}$; в) $K_{\text{проп}}$ увеличивается, если модуль $E_{\text{проп}}$ меньше $1\text{ }^{\circ}\text{C}$;
 - **Коэффициент** – число, на которое умножается $K_{\text{проп}}$.

На рис. 3.31 показан экран ЖКИ с диалогом ввода коэффициентов ПИД–регулятора.




Рисунок 3.31 Коэффициенты ПИД–регулятора

На рис. 3.32 показаны экраны ЖКИ с диалогами выбора вида изменения $K_{\text{проп}}$ в зависимости от $E_{\text{проп}}$.



Рисунок 3.32 Выбор вида изменения $K_{\text{проп}}$

Нумерация ПИД–регуляторов зависит от количества управляемых процессов и определяется таблицей 3.8.

N ПИД	Процессы					
	СПВ зима	СПВ зима	С _{от}	С _{от}	СГВС	Тех. пр.
1	СПВ зима	СПВ зима	С _{от}	С _{от}	СГВС	Тех. пр.
2	СГВС	Тех. пр.	СГВС	Тех. пр.	Тех. пр.	
3	Тех. пр.		Тех. пр.			
4	СПВ лето	СПВ лето				

3.11.4.2.8 «Т_{обр.в.} = F(T_{нар.})»

Пункт меню предназначен для введения таблицы зависимости максимальной температуры обратной воды от температуры наружного воздуха. Таблица состоит из 6-ти пар чисел, соответствующих начальной точке, точкам излома и конечной точке кусочно-линейного графика зависимости.

На рис. 3.33 показаны экраны ЖКИ с диалогами ввода таблицы значений Т_{обр.в.} = F(T_{нар.}).

Номер точки	3	◀	Т _{нар.возд.} , °C	08	◀
Т _{нар.возд.} , °C	08		Т _{обр.в. МАХ} , °C	42	

Рисунок 3.33 Ввод таблицы Т_{обр.в.} = F(T_{нар.})

3.11.4.2.9 «Т_{отопл.} = F(T_{нар.})»

Пункт меню предназначен для введения таблицы зависимости температуры воды для отопления от температуры наружного воздуха. Таблица состоит из 6-ти пар чисел, соответствующих начальной точке, точкам излома и конечной точке кусочно-линейного графика зависимости.

На рис. 3.34 показаны экраны ЖКИ с диалогами ввода таблицы значений Т_{отопл.} = F(T_{нар.}).

Номер точки	2	◀	Т _{нар.возд.} , °C	-25	◀
Т _{нар.возд.} , °C	-25		Т _{отопления} , °C	25	

Рисунок 3.34 Ввод таблицы Т_{отопл.} = F(T_{нар.})

3.11.4.2.10 «Блок условий»

Пункт предназначен для формирования блока проверки выполнения условий, являющегося дополнением алгоритмов управления, запрограммированных в приборе. Блок условий не связан ни с одним из алгоритмов и функционирует отдельно. Состав пунктов меню «Блок условий» следующий:

- **Номер условия** – номер условия {число} от 1 до 16;
- **Вид условия** – {список}:
 - **Нет** – нет условия;
 - **Если больше** – условие: если параметр больше уставки;
 - **Если меньше** – условие: если параметр меньше уставки;
 - **Если равно** – условие: если параметр равен уставке;
 - **Если не равно** – условие: если параметр не равен уставке;
 - **Импульсы** – генератор импульсов (состояний замкнуто/разомкнуто на одном из дискретных выходов – собственном или ведомого прибора);
 - **Задержка Start** – формирователь перепада состояния или импульса на выбранном выходе через установленное время после старта (подачи питания);

- **Задержка Двход** – формирователь перепада состояния на выбранном выходе через установленное время после изменения состояния дискретного входа;
- **Задержка Нусл** – формирователь перепада состояния на выбранном выходе через установленное время после выполнения условия номер N;
- **Вкл/Выкл** – включение/выключение оборудования в заданное время в рабочие дни;
- **ОП1-ОП2 > С** – условие: если разность двух операндов больше уставки;
- **ОП1-ОП2 < С** – условие: если разность двух операндов меньше уставки;
- **ОП1+ОП2 > С** – условие: если сумма двух операндов больше уставки;
- **ОП1+ОП2 < С** – условие: если сумма двух операндов меньше уставки;
- **Вход** – заголовок вложенного меню ввода входных параметров для условия;
- **Выход** – заголовок вложенного меню ввода выходных параметров для условия;
- **Приоритет** – приоритет условия {число}, используется при конкуренции за управляемый выход;
- **Зависимость от...** – зависимость от результата проверки другого условия {число}, используется для построения сложных логических условий.

Вложенное меню «**Вход**» для условий «Если больше», «Если меньше», «Если равно», «Если не равно» содержит следующие пункты (которые сами являются заголовками вложенных меню):

Операнд 1..	◀
Операнд 2..	

Рисунок 3.35 Вложенное меню «Входы...»

Вложенное меню «**Операнд 1**» предназначено для введения «левого операнда» условия:

Адрес прибора 0	◀
Номер входа 001	

Рисунок 3.36 Вложенное меню «Операнд 1...»

Примечание. Здесь и далее в диалогах блока условий: для собственных входов «Адрес прибора» должен быть равен 0, если используется вход ведомого прибора, то указывается адрес ведомого.

Вложенное меню «**Операнд 2**» предназначено для введения «правого операнда» условия. Так как «правый операнд» может быть числом, то следует выбрать, с какой величиной производить сравнение – измеренной или константой, а затем ввести или «Адрес прибора/Номер входа», или «Значение»:

Оп. 2 число?	Да	◀
Значение	32767.3276	

Рисунок 3.37 Вложенное меню «Операнд 2...»

Вложенное меню «**Вход**» для функции «**Импульсы**» показано на рис. 3.38 и содержит следующие пункты: «Твключ» (время включенного состояния выхода), «Твыключ» (время выключенного состояния выхода).

ТВКЛЮЧ.	01:30:00	◀
ТВЫКЛЮЧ.	00:30:00	

Рисунок 3.38 Вложенное меню «Вход» для функции «Импульсы»

Примечание. Здесь и далее в диалогах блока условий: время вводится в формате ЧЧ:ММ:СС.

Вложенное меню «Вход» для функции «**Задержка Start**» показано на рис. 3.39 и содержит следующие пункты: «Задержка» (задержка включения ИМ после старта программы прибора), «Длительн.» (длительность формируемого импульса). Если длительность импульса равна 0, то программа прибора формирует перепад 0→1 или 1→0.

Задержка	01:30:00	◀
Длительн.	00:30:00	

Рисунок 3.39 Вложенное меню «Вход» для функции «Задержка Start»

Вложенное меню «Вход» для функции «**Задержка Двход**» показано на рис. 3.40 и содержит следующие пункты: «Адрес прибора» (определяет собственный вход или вход ведомого), «Номер входа» (номер контролируемого входа) и «Задержка» (задержка формирования перепада на выходе относительно изменения состояния входа).

Адрес прибора	0	◀
Номер входа	001	
Задержка	00:00:00	

Рисунок 3.40 Вложенное меню «Вход» для функции «Задержка Двход»

Вложенное меню «Вход» для функции «**Задержка Нусл**» показано на рис. 3.41 и содержит следующие пункты: «Номер условия» (номер условия, результат которого контролируется), «Задержка» (задержка формирования перепада на выходе относительно изменения состояния результата проверки условия).

Номер условия	001	◀
Задержка	00:30:00	

Рисунок 3.41 Вложенное меню «Вход» для функции «Задержка Нусл»

Вложенное меню «Вход» для функции «**Вкл/Выкл**» показано на рис. 3.42 и содержит следующие пункты: «Метка T1» (момент времени первого изменения состояния выхода, например, было «Выкл» – стало «Вкл»), «Метка T2» (момент времени второго изменения состояния выхода, например, было «Вкл» – стало «Выкл»).

Метка T1	01:30:00	◀
Метка T2	00:30:00	

Рисунок 3.42 Вложенное меню «Вход» для функции «Вкл/Выкл»

Вложенное меню «Выход» для условий «Если больше», «Если меньше», «Если равно», «Если не равно» содержит следующие пункты:

Выход	IF и ELSE	◀
Адрес прибора	000	
Номер выхода	002	
Тип выхода	Д	
Значение IF	1	

Рисунок 3.43 Вложенное меню «Выход» для условий

Пункт «Выход» имеет 3 значения:

- **IF и ELSE** – результат условия управляет выходом, если условие выполнено и если условие не выполнено;
- **Только IF** – результат условия управляет выходом, только если условие выполнено;
- **Нет** – условие не имеет назначенного выхода. Данное условие используется как влияющее на другое условие. Содержимое последующих пунктов безразлично.

Пункты «Адрес прибора» и «Номер выхода» определяют выход, которым управляет условие.

Пункт «Тип выхода» имеет 2 значения: А (аналоговый выход) и Д (дискретный выход).

Пункт «Значение IF» – значение, которое необходимо установить на выходе, если условие выполнено. Для аналогового выхода указывается напряжение в В, для дискретного выхода – его состояние: 0 – разомкнут, 1 – замкнут.

Пункт «Значение ELSE» – значение, которое необходимо установить на выходе, если условие не выполнено. Для аналогового выхода указывается напряжение в В, для дискретного выхода – его состояние: 0 – разомкнут, 1 – замкнут.

Вложенное меню «Выход» для функций «Импульсы», «Задержка Start», «Задержка Двход», «Задержка Нусл», «Вкл/Выкл» содержит следующие пункты:

Выход	Да	◀
Переход	1 -> 0	
Адрес прибора	000	
Номер выхода	002	

Рисунок 3.44 Вложенное меню «Выход» для функций

Пункт «Выход» имеет 2 значения: «Да» и «Нет» (соответственно, назначен выход функции или не назначен).

Пункт «Переход» имеет 2 значения: «0→1» и «1→0».

Для функции «Импульсы»:

- переход «0→1» означает, что сутки начинаются с состояния «разомкнуто»;
- переход «1→0» означает, что сутки начинаются с состояния «замкнуто».

Для функций «Задержка Start», «Задержка Двход», «Задержка Нусл»:

- переход «0→1» означает, что до окончания задержки выход находится в состоянии «разомкнуто», а затем переходит в состояние «замкнуто»;
- переход «1→0» означает, что до окончания задержки выход находится в состоянии «замкнуто», а затем переходит в состояние «разомкнуто».

Для функции «Вкл/Выкл»:

- переход «0→1» означает, что сутки начинаются с состояния «разомкнуто», после момента «Метка Т1» выход переходит в состояние «замкнуто», после момента «Метка Т2» выход переходит в состояние «разомкнуто»;
- переход «1→0» означает, что сутки начинаются с состояния «замкнуто», после момента «Метка Т1» выход переходит в состояние «разомкнуто», после момента «Метка Т2» выход переходит в состояние «замкнуто».

Пункты «Адрес прибора» и «Номер выхода» определяют выход, которым управляет функция.

3.11.4.2.11 «Опции управления»

Пункт предназначен для включения или отключения отдельных процедур контроля процессов или управления исполнительными устройствами. Состав пунктов меню «Опции управления» следующий:

- **ПВ Контроль +ОВ** – в СПВ контроль перегрева обратной воды может быть включен или нет;
- **ПВ Пад. уставка** – в СПВ применение «падающей уставки» после прогрева калорифера может быть включено или нет;
- **ПВ Зима <→Лето** – в СПВ формирование на одном из дискретных выходов (номер выхода должен быть определен в меню «Выходы Д»), состояние «замкнуто» зимой и «разомкнуто» летом может быть включено или нет;
- **ПВ Лето насос 1** – в СПВ циркуляционный насос калорифера летом может быть включен или нет;
- **ПВ Зима насос 2** – в СПВ циркуляционный насос кондиционера зимой может быть включен или нет;
- **ПВ – вых. дни** – в СПВ включен или нет приточный вентилятор в выходные дни;
- **ПВ Каскад. упр.** – в СПВ используется или нет каскадное регулирование;
- **От Контроль -ОВ** – в системе отопления контроль переохлаждения обратной воды может быть включен или нет;
- **От Контроль +ОВ** – в системе отопления контроль перегрева обратной воды может быть включен или нет;
- **От Лето насос** – в системе отопления циркуляционный насос теплообменника летом может быть включен или нет;
- **От dT вых. дни** – используется или нет в системе отопления изменение температуры в выходные дни;
- **От Каскад. упр.** – используется или нет в системе отопления каскадное регулирование;
- **ГВС Лето насос** – в системе горячего водоснабжения циркуляционный насос летом может быть включен или нет.

3.11.4.2.12 «Календарь»

Пункт меню предназначен для ввода меток начала отопительного сезона («Зима») и его окончания («Лето»). Состав пунктов меню «Календарь» следующий:

- **Начало зимы** – день и месяц начала отопительного сезона;
- **Начало лета** – день и месяц начала окончания отопительного сезона;
- **Начало дня** – времени включения приточной вентиляции;
- **Начало ночи** – времени выключения приточной вентиляции.

Разделитель между днём месяца и номером месяца, часами и минутами – десятичная точка.

На рис. 3.45 показаны экраны ЖКИ с диалогами меню «Календарь».

Начало зимы	09.10	◀
Начало лета	03.05	

Начало дня	08:00	◀
Начало ночи	19:00	

Рисунок 3.45 Диалоги меню «Календарь»

3.11.4.2.13 «Расписание»

Предназначен для ввода расписания выходных и праздничных дней в течение 4-х месяцев. Используя расписание, оператор может:

- отключать приточную вентиляцию в нерабочие дни;
- снижать (повышать) температуру воды для отопления в нерабочие дни;
- используя блок условий, включать и выключать оборудование в рабочие дни в выбранные моменты времени.

В памяти прибора сформированы шаблоны для 4-х месяцев. Каждый шаблон содержит номер года, номер месяца и 31 ячейку для чисел месяца. Ячейки заполняются признаками: «Рабочий день» или «Выходной день». На рис. 3.46 показаны пункты меню «Расписание»:

Шаблон	1	◀
Год	10	
Месяц	01	
Число	<->	День...

Рисунок 3.46 Меню «Расписание»

Выбрав пункт «Число ↔ День...», оператор переходит к просмотру или редактированию нерабочих дней месяца. Меню «Число ↔ День...» показано на рисунке 3.47:

Число	01	◀
День	Выходной	

Рисунок 3.47 Вложенное меню «Рабочий/Выходной день месяца»

3.11.4.2.14 «Контроллер»

Пункт предназначен для ввода системных констант, состоит из следующих пунктов:

- **Адрес RS-485** – адрес контроллера на интерфейсе RS-485, при подключении его к компьютеру или мастер-контроллеру;
- **Задержка ответа** – задержка ответа на запрос компьютера, необходимая для предотвращения коллизий на интерфейсе RS-485;
- **Текущая дата** – заголовок вложенного меню ввода текущей даты в таймер реального времени контроллера;
- **Текущее время** – заголовок вложенного меню ввода текущего времени в таймер реального времени контроллера;
- **Метрология...** – заголовок вложенного меню метрологических констант контроллера.

Адрес контроллера устанавливается при пуско-наладочных работах и должен лежать в интервале от 1 до 127. Задержка ответа устанавливается при пуско-наладочных работах и должна лежать в интервале от 6 до 63.

На рис. 3.48 показаны экраны ЖКИ с диалогами текущей даты и времени.



Рисунок 3.48 Диалоги ввода текущей даты и времени

Метрологические константы служат для корректного измерения сигналов датчиков, подключенных к контроллеру. Метрологические константы определяются индивидуально для каждого контроллера на заводе-изготовителе по специальной методике, согласованной с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». В процессе эксплуатации пользователь может переопределить метрологические константы, используя методику поверки АЦДР.421243.001 МП. В набор метрологических констант прибора входят:

- **R50min** – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 50-омных резистивных датчиков температуры;
- **R50max** – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 50-омных резистивных датчиков температуры;
- **R100min** – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 100-омных резистивных датчиков температуры;
- **R100max** – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 100-омных резистивных датчиков температуры;
- **R1000min** – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 1000-омных резистивных датчиков температуры;
- **R1000max** – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 1000-омных резистивных датчиков температуры;
- **Коэф-т ЦАП1** – коэффициент передачи для аналогового выхода 1;
- **Коэф-т ЦАП2** – коэффициент передачи для аналогового выхода 2;
- **Коэф-т ОС ЦАП1** – коэффициент передачи обратной связи контроля напряжения аналогового выхода 1;
- **Коэф-т ОС ЦАП2** – коэффициент передачи обратной связи контроля напряжения аналогового выхода 2;
- **Коэф-т U1** – корректирующий коэффициент для измерения напряжения в шкале 0...1 В;
- **Коэф-т U10** – корректирующий коэффициент для измерения напряжения в шкале 0...10 В;
- **Коэф-т I1** – корректирующий коэффициент для измерения тока в шкале 0...5 мА;
- **Коэф-т I20** – корректирующий коэффициент для измерения тока в шкале 4...20 мА.

3.11.4.2.15 «Новый пароль»

Пункт предназначен для ввода нового пароля, разрешающего вход в меню «Конфигурация» и «Управление».

3.11.4.3 «Управление»

Пункт предназначен для ручного управления состоянием дискретных выходов и напряжениями на аналоговых выходах прибора. После входа в меню «Управление» блокируются все встроенные алгоритмы управления, но измерение сигналов датчиков, имеющихся в конфигурации прибора, продолжается. На рис. 3.49 показан экран ЖКИ с пунктами меню «Управление».

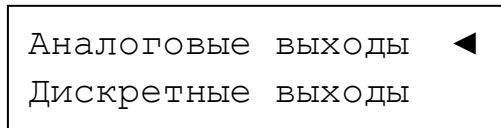


Рисунок 3.49 Пункты меню «Управление»

3.11.4.3.1 «Аналоговые выходы»

Пункт предназначен для ручного управления напряжением на аналоговых выходах прибора. На рис. 1.50 показан экран ЖКИ с пунктами меню «Аналоговые выходы».




Рисунок 3.50 Пункты меню «Аналоговые выходы»

Для установки желаемого напряжения сначала с помощью кнопок «стрелка вверх» или «стрелка вниз» выбирается нужный аналоговый выход, затем нажатием на кнопку «Ok» активируется режим ввода числа, вводится величина напряжения (ввод числа заканчивается нажатием на кнопку «Ent») и нажимается кнопка «Ent».

3.11.4.3.2 «Дискретные выходы»

Пункт предназначен для ручного управления состоянием дискретных выходов прибора. На рис. 3.51 показан экран ЖКИ с пунктами меню «Дискретные выходы».




Рисунок 3.51 Пункты меню «Дискретные выходы»

Нажатие на кнопки «стрелка вниз» или «стрелка вверх» прокручивают на экране ЖКИ состояние дискретных выходов прибора. Нажатие на кнопки «стрелка влево» или «стрелка вправо» меняют будущее состояние дискретного выхода на противоположное. Изменение состояния дискретного выхода произойдет после нажатия на кнопку «Ent». Таким образом, можно изменять состояние одного дискретного выхода отдельно или установить измененное состояние всех выходов одновременно.

3.11.4.4 «Исполнение»

Пункт предназначен для контроля версий встроенного программного обеспечения прибора. На рис. 3.52 показан экран ЖКИ с информацией о текущих версиях.

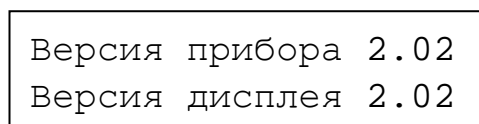


Рисунок 3.52 Версии встроенного ПО

3.11.4.5 «Диагностика»

Пункт предназначен для вывода на экран ЖКИ сообщений о нештатных ситуациях в работе прибора или управляемых систем. Программа прибора обрабатывает следующие нештатные ситуации:

- «Ошибка датчика № m» – выходной сигнал датчика, подключенного к аналоговому входу номер m, находится вне шкалы измерения для данного типа датчика;

- **«Ошибка привода № n»** – рассогласование между требуемым и действительным положениями привода, подключенного к аналоговому выходу номер **n** в течение времени **T** больше заданной величины. Ошибка может возникнуть, если включен контроль положения привода;
- **«Перегрузка ЦАПа № k»** – аналоговый выход номер **k** перегружен. Ток нагрузки превышает 2 мА;
- **«Напряжение батареи таймера ниже нормы»** – необходима замена элемента питания;
- **«Включено резервное питание РИП-24»** – если для питания прибора используется источник бесперебойного питания РИП-24, и один из дискретных входов контролирует его состояние;
- **«Напряжение питания не в норме»** – напряжение питания прибора или ниже 20 В, или выше 32 В;
- **«Нет перепада давления на вентиляторе»** – если использован датчик (или датчики) перепада давления на приточном и/или вытяжном вентиляторе(-ах);
- **«Воздушный фильтр загрязнён»** – если использован датчик перепада давления на воздушном фильтре в СПВ. Воздушный фильтр необходимо очистить или заменить;
- **«Отказ основного насоса калорифера СПВ»** – если использован датчик протока;
- **«Отказ резервного насоса калорифера СПВ»** – если использован датчик протока;
- **«Отказ основного насоса калорифера Сот»** – если использован датчик протока;
- **«Отказ резервного насоса калорифера Сот»** – если использован датчик протока;
- **«Отказ основного насоса калорифера СГВС»** – если использован датчик протока;
- **«Отказ резервного насоса калорифера СГВС»** – если использован датчик протока.

Если программа не зафиксировала ни одну из перечисленных ошибок, то выводится сообщение – «Ошибок нет...».

3.11.4.6 Структура меню прибора.

Полная структура меню прибора показана на рисунке 3.53.

«Главное меню»

Индикация

- Температуры
- Дискр. Входы/Выходы
- Аналоговые Выходы
- ПИД–регуляторы
 - Номер ПИД–регулятора
 - Пропорциональная составляющая
 - Интегральная составляющая
 - Дифференциальная составляющая
- Текущие дата/время
- События
 - Поиск события по дате
 - Поиск события по номеру
- Напряжения питания
- Дисплей
 - Контрастность
 - Подсветка
- Ведомые приборы

Конфигурация

- Системы
 - Вентиляция
 - Отопление
 - ГВС
 - Технологический процесс
 - Рекуперация
 - Параметры рекуперации
 - Зима
 - Лето
- Входы А
 - Номер входа
 - Тип датчика
 - Вид параметра
 - Свойства датчика (зависят от типа датчика)
 - Свойство 1
 - Свойство 2
 - Свойство 3
 - Свойство 4

- Входы Д
 - Номер входа
 - Вид параметра
- Выходы А
 - Номер выхода
 - Тип исполнительного устройства
- Выходы Д
 - Номер выхода
 - Тип исполнительного устройства
- Уставки
 - СПВ Т воздуха, °С
 - СПВ Т обратной воды, °С
 - СПВ Т прогрева, °С
 - СПВ min КЗР, %
 - СПВ max КЗР, %
 - СПВ прогрев жалюзи, сек
 - СПВ ПУ температура, °С
 - СПВ ПУ время, мин
 - СПВ коэффициент каскадного управления
 - Приточный вентилятор, задержка включения, сек
 - Вытяжной вентилятор, задержка включения, сек
 - СОт сдвиг графика отопления ночью, °С
 - СОт сдвиг графика отопления в выходные дни, °С
 - СОт коэффициент каскадного управления
 - СГВС Т воды, °С
 - Температура перехода Зима/Лето, °С
 - Влажность, %
 - Уставка ТП
 - Счётчики АСР2 коэффициенты пересчёта

- ПИД-регуляторы
 - Номер ПИД
 - Коэф. Проп
 - Коэф. Инт
 - Коэф. Диф
 - Начальная интегральная ошибка
 - Период дифференцирования
 - Вид $K_{\text{проп}}$
 - Вид изменения
 - Коэффициент

- Блок условий

- Номер условия
- Вид условия
- Вход...
- Выход...
- Приоритет
- Зависимость

Опции управления

- СПВ контроль перегрева ОВ включен/выключен
- СПВ падающая уставка включена/выключена
- СПВ переход зима/лето по $T_{нар}$
- СПВ насос калорифера летом включен/выключен
- СПВ насос кондиционера зимой включен/выключен
- СПВ дежурный режим в выходные дни
- СПВ каскадное управление
- СОт контроль переохлаждения ОВ включен/выключен
- СОт контроль перегрева ОВ включен/выключен
- СОт циркуляционный насос летом включен/выключен
- СОт коррекция температуры в выходные дни
- СОт каскадное управление
- СГВС циркуляционный насос летом включен/выключен

Ведомые приборы

- | | | |
|-----|-----|-------|
| — 1 | Тип | Адрес |
| — 2 | Тип | Адрес |
| — 3 | Тип | Адрес |
| — 4 | Тип | Адрес |
| — 5 | Тип | Адрес |
| — 6 | Тип | Адрес |

Календарь

- Начало зимы
- Начало лета
- Начало дня
- Начало ночи

Контроллер

- Адрес RS-485
- Задержка ответа
- Текущая дата
- Текущее время

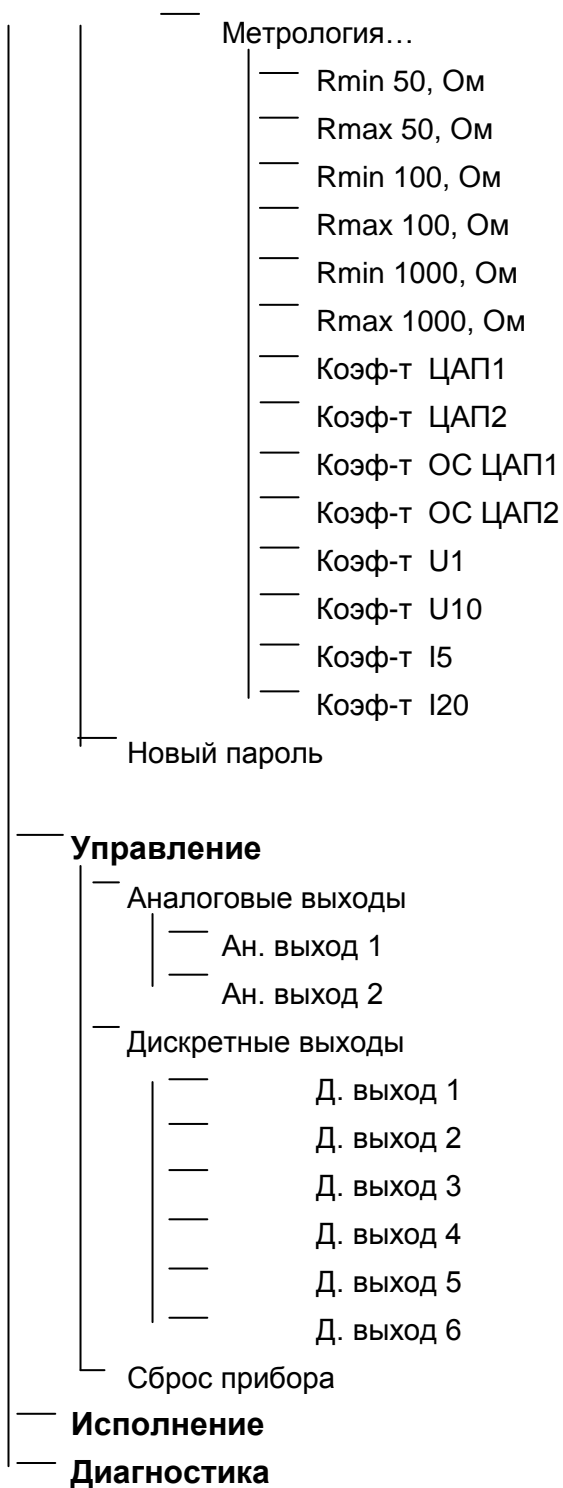


Рисунок 3.53 Структура меню

4 Режимы работы контроллера

4.1 Работа контроллера в системе вентиляции с кондиционированием и рекуперацией

4.1.1 Функциональная схема системы

Функциональная схема системы вентиляции приведена на рисунке 4.1.

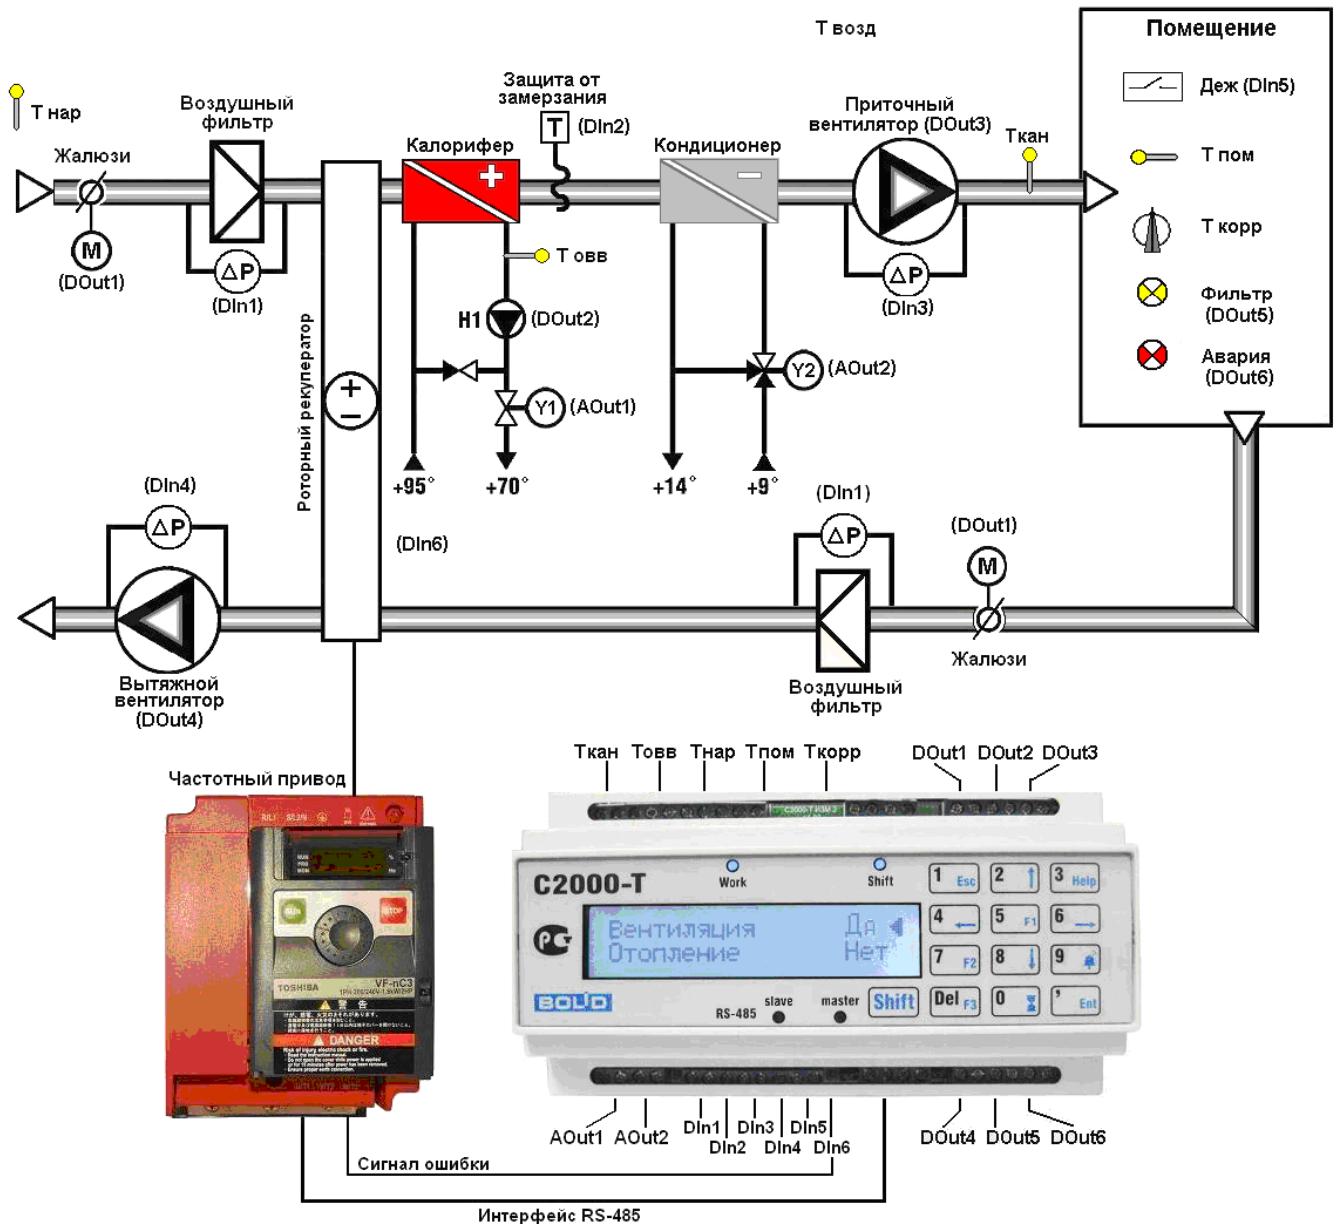


Рисунок 4.1 Функциональная схема системы вентиляции

При работе в составе системы прибор с помощью датчиков измеряет температуру наружного (Т_{нар}) и приточного воздуха (Т_{возд}), а также температуру обратной воды (Т_{овв}), возвращаемой в теплоцентраль. Если в конфигурацию включены датчик температуры воздуха в помещении и корректор, то прибор производит измерение и этих параметров. Одновременно прибор производит опрос подключенных к его дискретным входам контактных датчиков и переключателей, включенных в текущую конфигурацию. Зимой прибор включает циркуляционный насос в контуре калорифера, если он включен в конфигурацию системы. Учитывая измеренную температуру, результаты опроса контактных датчиков и текущее время (собственный энергонезависимый таймер реального времени – ТРВ), прибор выполняет одну из нижеперечисленных функций.

4.1.2 Нагрев или охлаждение приточного воздуха

Если в системе присутствует как калорифер, так и кондиционер, то прибор управляет положением обоих пропорциональных клапанов стремясь приблизить температуру приточного воздуха ($T_{\text{возд}}$) к заданной ($T_{\text{уст,возд}}$). Переход от нагрева к охлаждению (и наоборот) выполняется автоматически с использованием конфигурационного параметра «Гистерезис». Если $T_{\text{возд}} > (T_{\text{уст,возд}} + 0,5 \text{ Гистерезис})$, то работает кондиционер, если $T_{\text{возд}} < (T_{\text{уст,возд}} - 0,5 \text{ Гистерезис})$, то работает калорифер.

Если в конфигурации прибора указан выход для сигнала «Зима/Лето», то прибор устанавливает его в замкнутое состояние зимой и в разомкнутое состояние летом.

4.1.3 Учёт времени суток

При конфигурировании прибора с помощью конфигуратора системы «Алгоритм» в прибор записывается время начала дня и время начала ночи. И зимой, и летом прибор, проверив ряд условий, днём включает вентилятор, а ночью выключает. Ночной режим также называется ДЕЖУРНЫМ, а дневной режим – АКТИВНЫМ. Переключатели, управляющие переводом прибора в ДЕЖУРНЫЙ (или АКТИВНЫЙ) режим, позволяют без изменения запрограммированных меток времени изменять режим работы прибора. Например: в пятницу вечером установить ДЕЖУРНЫЙ режим, чтоб не включался вентилятор днем в субботу и воскресенье.

4.1.4 Прогрев калорифера

При прогреве калорифера происходит его разогрев до температуры $T_{\text{уст.прогр}}$ (задается при конфигурировании). Для этого прибор формирует сигнал на полное открытие КЗР, обеспечивая максимальную циркуляцию теплоносителя через калорифер. Жалюзи при этом закрыты, вентилятор приточного воздуха выключен. Если в конфигурацию системы включен нагреватель жалюзи, то прибор включает его на заданный промежуток времени.

Прибор формирует сигнал на открытие жалюзи и выполняет прогрев калорифера:

- при пуске системы днём зимой;
- при выходе из дежурного (ночного) режима утром зимой;
- после выхода из режима защиты калорифера от замерзания.

Способ определения достаточности прогрева калорифера определяется при конфигурировании:

- а) прогрев до достижения температурой обратной воды заданного значения;
- б) прогрев в течение установленного времени.

При прогреве по температуре обратной воды, если в системе есть датчик температуры наружного воздуха и установлен соответствующий флаг в наборе опций, возможен учёт температуры наружного воздуха при прогреве калорифера:

$$T_{\text{прогр}} = T_{\text{уст.прогр}} - T_{\text{нар.возд}}$$

При отрицательной температуре наружного воздуха $T_{\text{прогр}}$ будет увеличиваться, при положительной – $T_{\text{прогр}}$ будет уменьшаться.

Прибор выходит из режима прогрева калорифера автоматически после достижения температурой обратной воды заданного (вычисленного) значения или окончания интервала прогрева и формирует сигналы на открытие жалюзи. Далее через задержку $T_{\text{зад1}}$ выдаётся сигнал на пуск приточного вентилятора, а через задержку $T_{\text{зад2}}$ после пуска приточного вентилятора выдаётся сигнал на пуск вытяжного вентилятора, если он представлен. Далее прибор переходит в режим регулирования температуры приточного воздуха. Величины задержек $T_{\text{зад1}}$ и $T_{\text{зад2}}$ устанавливаются при конфигурировании прибора.

4.1.5 «Падающая уставка» после прогрева калорифера

После окончания прогрева калорифер будет разогрет до температуры, намного превышающей $T_{\text{уст.возд}}$, и в большинстве случаев понижение его температуры до $T_{\text{уст.возд}}$ приведет к «провалу» $T_{\text{возд}}$ ниже $T_{\text{уст.возд}}$ с последующим постепенным подходом $T_{\text{возд}}$ к $T_{\text{уст.возд}}$ «снизу». Кроме того, возможен и «провал» $T_{\text{овв}}$ ниже $T_{\text{мин.овв}}$, что вызовет

повторный прогрев калорифера. Для предотвращения подобных ситуаций может быть использована так называемая «падающая уставка». «Падающая уставка» характеризуется двумя величинами: **начальная температура** $T_{нач}$ и **время действия** t_a . На время действия «падающей уставки» действительная $T_{уст..возд.}$ будет заменена на $T_{пу.}$, которая линейно изменяется от $T_{нач}$ до $T_{уст..возд.}$ в течение времени t_a . При $T_{нач}$ меньше $T_{уст..возд.}$ «падающая уставка» будет «расти» в течение времени t_a . Применение «падающей уставки» иллюстрирует рисунок 4.2.

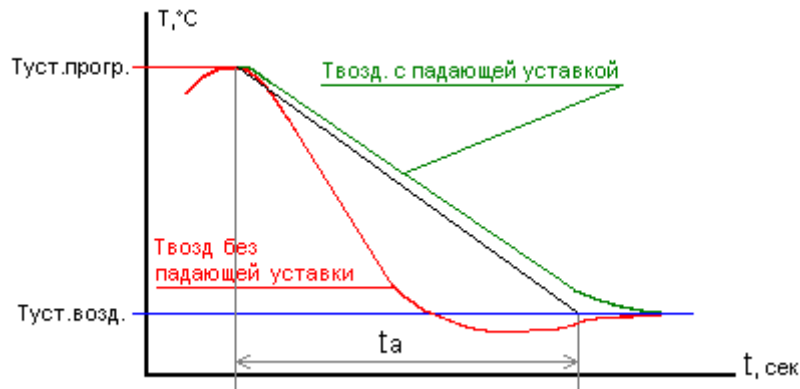


Рисунок 4.2 Падающая уставка

4.1.6 Регулирование температуры приточного воздуха

После прогрева калорифера прибор приступает к регулированию температуры приточного воздуха, используя уставку $T_{уст..возд.}$, вычисленные значения температуры приточного воздуха, обратной воды и наружного воздуха (если в конфигурации присутствует датчик $T_{нар}$), а также сигналы дискретных датчиков. Этот режим выполняется при соблюдении следующих условий:

- a) температура обратной воды больше установленного минимального значения;
- b) датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе показывает наличие перепада давления;
- c) датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе показывает наличие перепада давления;
- d) капиллярный датчик угрозы замерзания калорифера замкнут.

Примечание. Условия b), c), d) проверяются, если в конфигурацию включено соответствующее оборудование.

Регулирование температуры приточного воздуха ($T_{возд}$) в данном режиме работы прибора осуществляется по уставке $T_{уст..возд.}$ заданной при конфигурировании. Регулирование заключается в изменении положения КЗР в зависимости от измеренной температуры приточного воздуха (расчете и установке напряжения на аналоговом выходе), для приближения $T_{возд}$ к $T_{уст..возд}$

4.1.7 Каскадное регулирование температуры в системе приточной вентиляции

Для регулирования температуры в вентилируемом помещении ($T_{пом.}$) изменением температуры канального воздуха $T_{возд}$ посредством коррекции уставки температуры канального воздуха $T_{уст..возд}$ в контроллере реализована опция каскадного регулирования. Коррекция уставки температуры приточного воздуха в зависимости от температуры в помещении осуществляется с помощью «Технологического процесса» (См. п. 4.4 настоящего Руководства). В этом случае «Технологический процесс» теряет свою самостоятельность и становится частью алгоритма управления системы приточной вентиляции. Фактически, каскадное регулирование в системе приточно-вытяжной вентиляции представляет собой комбинацию двух последовательных ПИД-регуляторов, в которой уставка одного ПИД-регулятора (СПВ) корректируется вторым ПИД-регулятором (Технологический Процесс). Для удобства настройки

регулятора введён межкаскадный коэффициент «влияния» $K_{ТП/СПВ}$ технологического процесса на канальную уставку.



Рисунок 4.3 Каскадное регулирование в СПВ

Примечание – Настройка системы с каскадным регулированием требует существенно больше трудозатрат и квалификации, интегральная составляющая СПВ должна в разы превосходить интегральную составляющую Технологического Процесса, межкаскадный коэффициент следует выбирать с учётом допустимого разброса уставки канального воздуха.

4.1.8 Защита от переохлаждения калорифера

Защита от переохлаждения калорифера («угроза по воде») предназначена для раннего предупреждения замерзания воды в калорифере. Если в процессе регулирования температуры приточного воздуха прибор определит, что температура обратной воды ($T_{ОВ}$) меньше установленного минимального значения ($T_{мин.ов}$), то прибор выполняет следующие действия:

- остановит вентилятор;
- закроет жалюзи;
- выполнит прогрев калорифера до температуры $T_{уст.прогр}$ или по времени.

После выполнения прогрева калорифера прибор вернется к регулированию температуры приточного воздуха.

4.1.9 Защита от замерзания воды в калорифере

Замерзание воды в калорифере («угроза по воздуху») грозит разрушением всей системы. Переход в этот режим происходит по РАЗамыканию контактов датчика угрозы замерзания калорифера. Получив сигнал от этого датчика, прибор выполняет следующие действия:

- остановит вентилятор;
- закроет жалюзи;
- полностью откроет КЗР для обеспечения быстрого нагрева калорифера.

КЗР останется полностью открытым до тех пор, пока не исчезнет сигнал от датчика угрозы замерзания калорифера. Затем будет выполнен прогрев калорифера и переход в режим регулирования температуры приточного воздуха.

4.1.10 Дежурный режим

Дежурный режим рекомендуется включать в выходные и праздничные дни, когда нет необходимости в приточной вентиляции. В дежурном режиме прибор выключает вентилятор, закрывает жалюзи и регулирует температуру обратной воды по заданной уставке $T_{уст.ов}$ или, если установлен соответствующий флаг, вычисляя значение уставки по таблице зависимости $T_{ОВ}$ от $T_{НАР}$ (датчик температуры наружного воздуха должен быть в системе). В дежурном режиме также активны защиты от переохлаждения и замерзания.

- Переход прибора в дежурный режим осуществляется:
- по замыканию переключателя «Дежурный режим»;
 - по внутреннему таймеру.

4.1.11 Программируемый байпас

Для предотвращения полного закрытия КЗР в приборе реализован программируемый минимум открытого состояния КЗР. Таким образом, если рассчитанное значение выходного управляющего напряжения окажется меньше установленного минимума, то КЗР будет установлен в положение запрограммированного минимума, а не меньшее. Минимум открытого состояния КЗР вводится при конфигурировании прибора и указывается в процентах.

4.1.12 Автозапуск резервного циркуляционного насоса

Для предотвращения «сухого хода» циркуляционного насоса в приборе реализована опция автоматического включения резервного циркуляционного насоса по сигналу датчика протока. При фиксации прибором отсутствия протока жидкости, контроллер выключает основной циркуляционный насос и включает резервный.

4.1.13 Регулирование скорости вращения приточно-вытяжных вентиляторов и роторного рекуператора по интерфейсу RS-485 ModBus Master

Контроллер поддерживает управление скоростью вращения, при помощи частотных приводов (ЧП), приточного, вытяжного вентиляторов, а также скоростью вращения ротора роторного рекуператора по интерфейсу RS-485 Master. Используемый протокол обмена – ModBus RTU.

Поддерживаемые линейки частотных приводов:

- 1) VLT Micro FC 51, Danfoss;
- 2) VF-nC3, Toshiba;
- 3) Commander SK, Emerson.

Управление скоростью приточного вентилятора и скоростью роторного рекуператора с контроллера С2000-Т производится командой «Пуск/Стоп» и задаваемой скоростью вращения в интервале 0-100%, прямо пропорциональной диапазону частот ЧП от F_{min} до F_{max} (см. Приложение Д).

Управление скоростью вытяжного вентилятора производится командой «Пуск/Стоп» и задаваемой скоростью вращения, в интервале 0-100%, прямо пропорциональной диапазону частот ЧП от F_{min} до F_{max} по формуле $S_{чп}$ вытяжной [%] = $S_{чп}$ приточной [%] * К;

где К – коэффициент рассогласования (0.7...1,0)

Контроллер выдает сигнал «Авария» при возникновении неисправности электродвигателя, самого частотного регулятора.

Уставки скоростей вращения (в %) задаются при конфигурировании или автоматически, при подключении внешнего задатчика скорости (сопротивление 0-5 кОм).

4.2 Работа контроллера в системе отопления

4.2.1 Функциональная схема системы

Функциональная схема системы отопления приведена на рисунке 4.4.

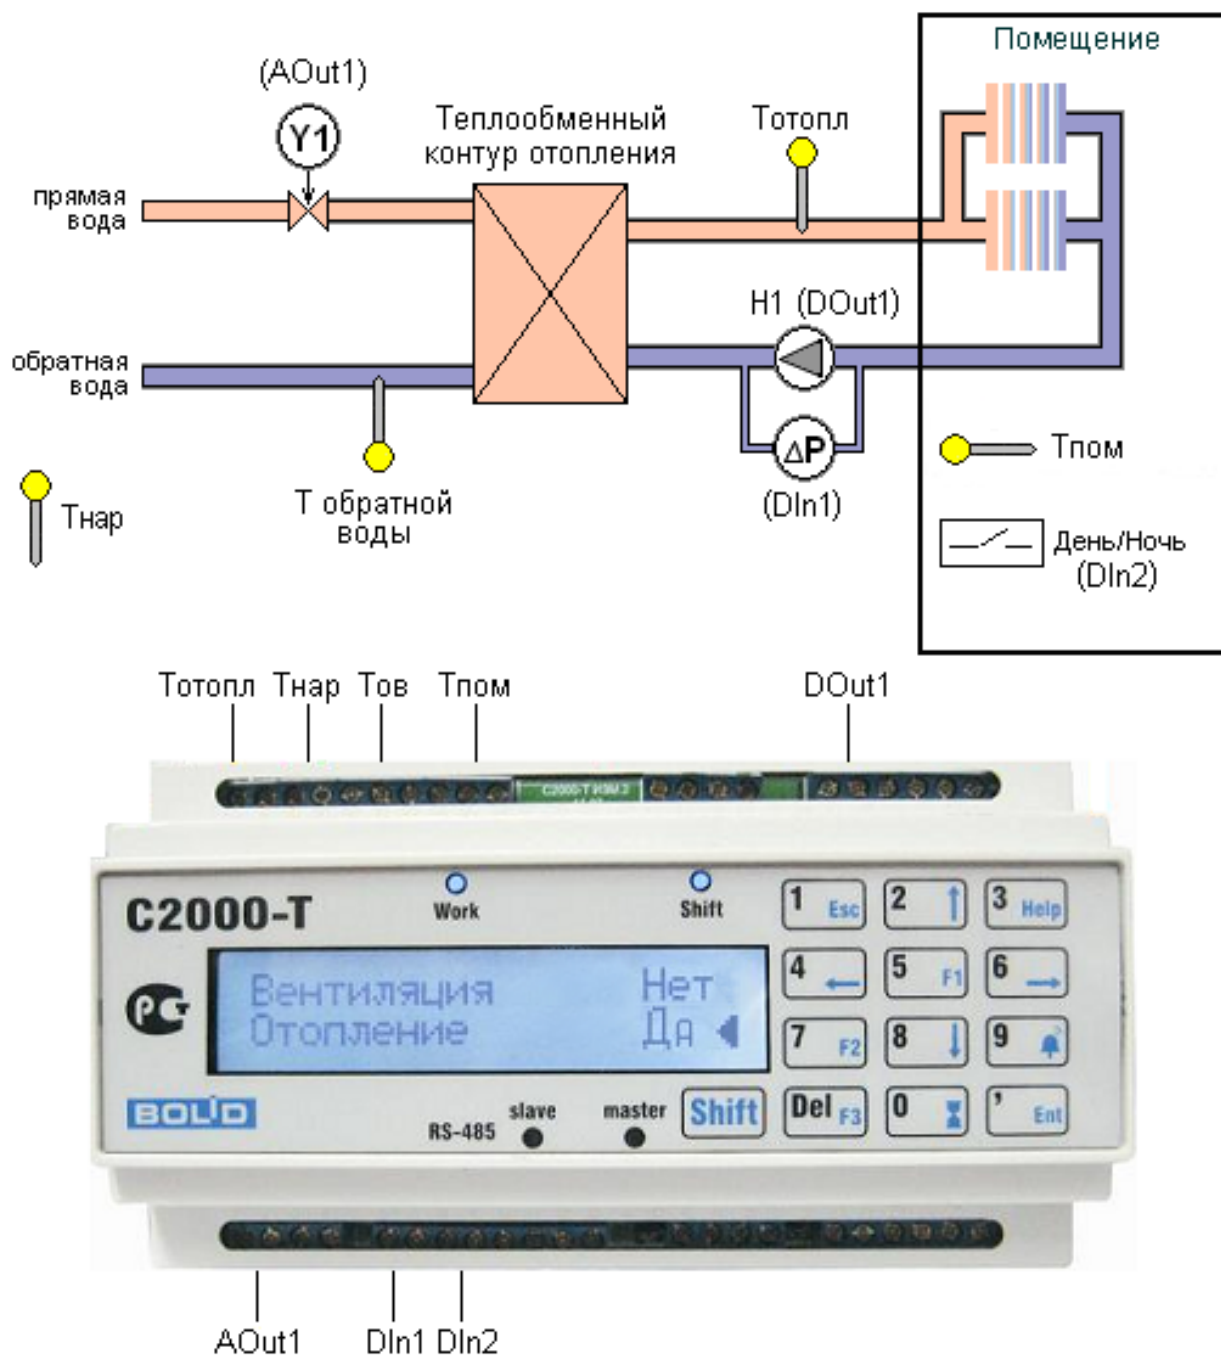


Рисунок 4.4 Функциональная схема системы отопления

При работе в составе системы отопления прибор с помощью датчиков измеряет температуру наружного воздуха ($T_{нар}$), температуру обратной воды ($T_{ов}$) и температуру воды для отопления ($T_{от}$). Используя заложенный в память график зависимости $T_{от}$ от $T_{нар}$, прибор вычисляет необходимое значение $T_{от}$ для данного значения $T_{нар}$ и использует его в качестве уставки. Далее, имея измеренное значение $T_{от}$ и вычисленную уставку, прибор осуществляет ПИД-регулирование положения КЗР для приближения $T_{от}$ к уставке. С изменением температуры наружного воздуха $T_{нар}$ будет изменяться и вычисленная по графику зависимости уставка.

Переключатель «День/Ночь» принудительно задает ночной режим работы системы отопления. При этом в ночном режиме весь график $T_{от} = F(T_{нар})$ автоматически сдвигается вверх или вниз на величину, заданную при конфигурировании прибора ($\Delta T1$).

Если это задано в Конфигураторе, прибор производит коррекцию уставки отопления на величину $\Delta T2$ в выходные дни (формирование календаря на 12 месяцев, с отмеченными выходными и праздничными днями, производится только из Конфигуратора и не доступно с клавиатуры в приборе С2000-Т исп.01).

Циркуляционный насос, если он включен в конфигурацию, включается зимой и выключается летом. Следует иметь в виду, что вместо насоса может быть подключено какое-либо другое устройство, которое необходимо включать зимой и выключать летом.

4.2.2 Каскадное регулирование температуры в системе отопления

Для регулирования температуры в отапливаемом помещении ($T_{пом}$) изменением температуры воды $T_{от}$ посредством коррекции уставки отопления в контроллере реализована опция каскадного регулирования. Коррекция уставки отопления в зависимости от температуры в помещении осуществляется с помощью «Технологического процесса» (См. п. 4.4 настоящего Руководства). В этом случае Технологический процесс теряет свою самостоятельность и становится частью алгоритма управления системой отопления. Фактически, каскадное регулирование в системе отопления представляет собой комбинацию двух последовательных ПИД-регуляторов, в которой уставка одного ПИД-регулятора ($CO_{от}$) корректируется вторым ПИД-регулятором (Технологический Процесс). Для удобства настройки регулятора введён межкаскадный коэффициент «влияния» $K_{ТП/СО_{от}}$ технологического процесса на уставку отопления.

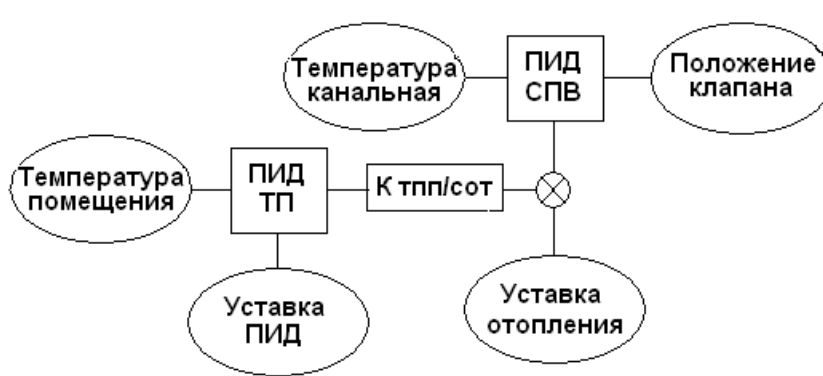


Рисунок 4.5 Каскадное регулирование в СО_{от}

Примечание – Настройка системы с каскадным регулированием требует существенно больше трудозатрат и квалификации, интегральная составляющая $CO_{от}$ должна в разы превосходить интегральную составляющую Технологического Процесса, межкаскадный коэффициент следует выбирать с учётом допустимого разброса уставки отопления.

4.3 Работа контроллера в системе горячего водоснабжения

Функциональная схема системы горячего водоснабжения приведена на рисунке 4.6.


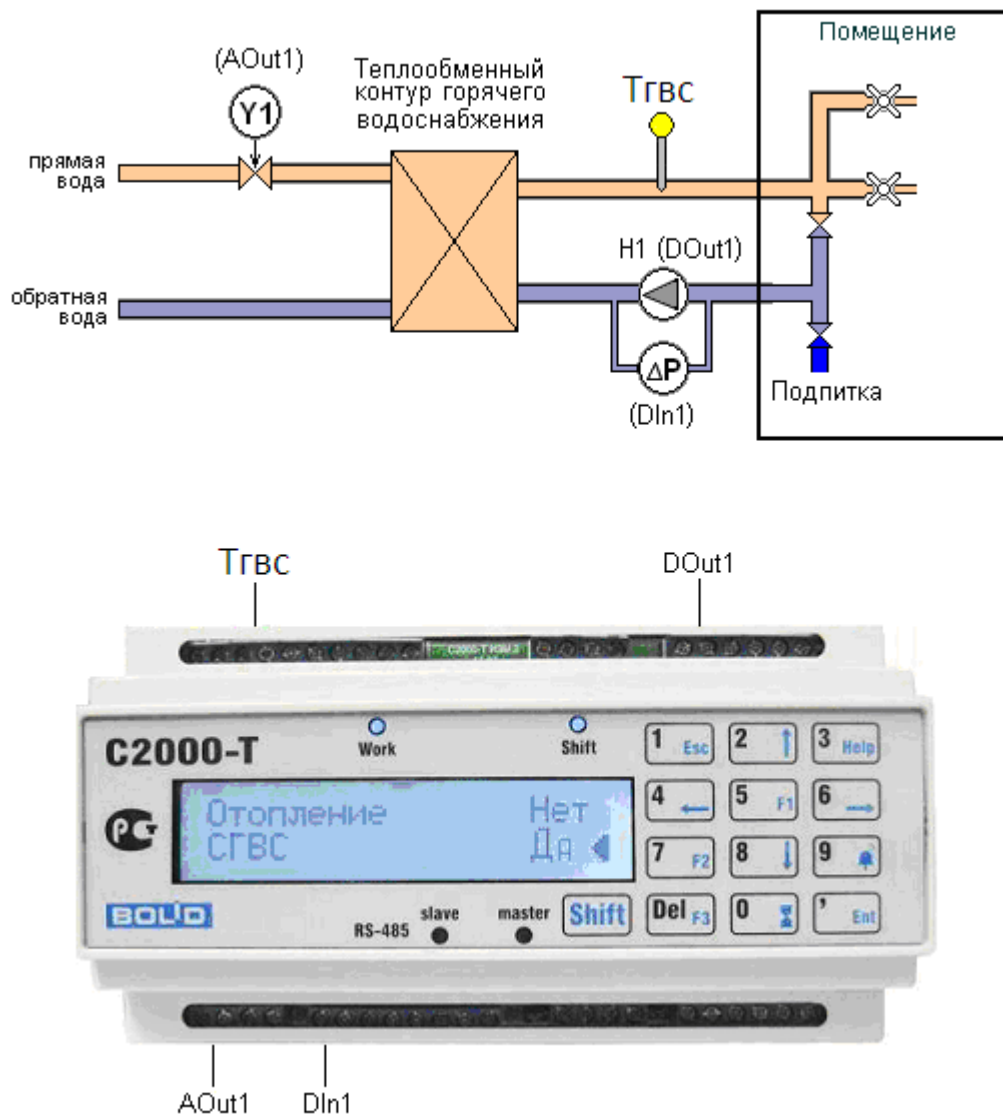


Рисунок 4.6 Функциональная схема системы горячего водоснабжения

При работе в составе системы горячего водоснабжения прибор с помощью датчика измеряет температуру подаваемой воды (ТГВС) и, регулируя положение КЗР, поддерживает её значение соответствующим заданной уставке. Циркуляционный насос, если он включен в конфигурацию, включается зимой и выключается летом. Следует иметь в виду, что вместо насоса может быть подключено какое-либо другое устройство, которое необходимо включать зимой и выключать летом.

4.4 Управление технологическим процессом

Прибор поддерживает управление некоторым технологическим процессом по следующей схеме регулирования:

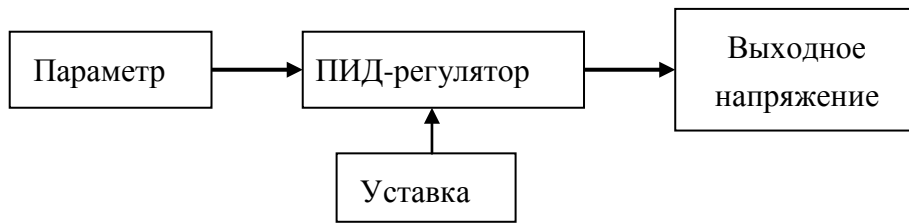

Параметром может быть температура, давление, уровень и т.д. В качестве датчика (преобразователя физической величины в электрический сигнал) может использоваться один из датчиков, указанных в таблице 2.2. Уставка должна быть выражена в тех же физических единицах, что и измеряемый параметр: °С, кПа, Атм, кг и т.д.

Управление системой горячего водоснабжения также можно рассматривать как технологический процесс. И если отвлечься от названия, то «системой ГВС» можно управлять влажностью воздуха или давлением в трубопроводе и т.п.

4.5 Рекуперация в системе приточной вентиляции

Прошивка версии 2.02 поддерживает следующие типы рекуператоров:

- рекуператор – задвижка;
- роторный рекуператор;
- пластинчатый рекуператор;
- гликолевый рекуператор.

4.5.1 Рекуператор – задвижка

Управление приводом заслонки камеры смешения осуществляется постоянным напряжением в шкале 0...10 В со аналогового выхода по линейному закону: чем больше разность температур ΔT , тем больше напряжение U на аналоговом выходе.

Для «Зимы»: $\Delta T = T_{\text{уст.возд.}} - T_{\text{нар}}$

Для «Лета»: $\Delta T = T_{\text{нар}} - T_{\text{уст.возд.}}$

Прибор формирует управляющее напряжение, используя уставки, введенные при конфигурировании. Для «Зимы» и для «Лета» предусмотрены разные наборы уставок:

- температура ΔT_{min} и соответствующее напряжение U_{min} ;
- температура ΔT_{max} и соответствующее напряжение U_{max} .

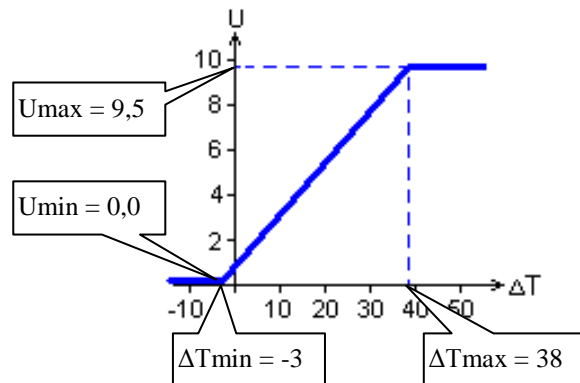


Рисунок 4.7

4.5.2 Роторный рекуператор

Управление приводом роторного рекуператора осуществляется постоянным напряжением в шкале 0...10 В со аналогового выхода по линейному закону: чем больше разность температур ΔT , тем больше напряжение U на аналоговом выходе.

$$\Delta T = T_{\text{уст.возд.}} - T_{\text{нар}}$$

Прибор формирует управляющее напряжение, используя уставки, введенные при конфигурировании.

- температура ΔT_{min} и соответствующее напряжение U_{min} ;
- температура ΔT_{max} и соответствующее напряжение U_{max} .

4.5.3 Пластинчатый рекуператор

Прибор формирует дискретный сигнал на открытие и закрытие, используя уставки, введенные при конфигурировании.

- температура ΔT_{min} и соответствующее напряжение U_{min} ;
- температура ΔT_{max} и соответствующее напряжение U_{max} .

При фиксации обмерзания пластин датчиком перепада давления производится принудительное закрытие приточного канала и открытие канала вытяжки в соответствии с величиной в процентах, указанной в конфигураторе.

4.5.4 Гликолевый рекуператор

Управление КЗР гликолевого рекуператора осуществляется постоянным напряжением в шкале 0...10 В с аналогового выхода по линейному закону: чем больше разность температур ΔT , тем больше напряжение U на аналоговом выходе.

$$\Delta T = T_{\text{уст.возд.}} - T_{\text{нар}}$$

Выключение насоса прокачки этиленгликоля производится при понижении температуры ниже минимума, указанного в конфигураторе.

4.6 Блок условий и функций

4.6.1 Прибор поддерживает проверку условий и выдачу выходных сигналов, запрограммированных пользователем. Количество проверяемых условий – не более 32. В условиях могут проверяться:

- величины (например, температуры);
- состояния дискретных и аналоговых входов и выходов своих собственных, ведомых или ведомых приборов общего ведущего прибора;
- окончание установленного интервала времени;
- результат проверки другого условия.

Виды поддерживаемых прибором условий:

- 1) Если А больше Б;
- 2) Если А меньше Б;
- 3) Если (А – Б) больше В;
- 4) Если (А – Б) меньше В;
- 5) Если (А + Б) больше В;
- 6) Если (А + Б) меньше В;
- 7) Если Г равно Д;
- 8) Если Г не равно Д;
- 9) Генератор «коротких» импульсов;
- 10) Задержка по старту;
- 11) Задержка по дискретному входу/выходу;
- 12) Задержка по выполнению условия;
- 13) Включение/выключение по расписанию;
- 14) Счётный триггер;
- 15) Генератор «длинных» импульсов;
- 16) Если А больше Б1 или Б2;

17) Если А меньше В1 или В2;

Условия с кодами вида 1...6, 16, 17 предназначены для сравнения дробных чисел с десятичной точкой (как правило, это измеренный параметр), а условия с кодами вида 7 и 8 – для сравнения целых чисел (как правило, это состояние дискретного входа или выхода).

4.6.2 Каждое условие имеет внутренний флаг состояния (результат проверки условия), который может принимать одно из двух значений: TRUE (условие выполнено) или FALSE (условие не выполнено). При старте программы все флаги устанавливаются в состояние FALSE. Результат проверки условия может быть направлен на дискретный или аналоговый выход. При конфигурировании прибора указывается состояние дискретного выхода (замкнут или разомкнут), соответствующее результату TRUE, тогда результату FALSE будет соответствовать противоположное. Для аналогового выхода указываются напряжения, соответствующие состояниям TRUE и FALSE.

4.6.3 Для использования в качестве операндов в условиях с кодами вида 7, 8, 11 в приборе поддерживаются **виртуальные** дискретные выходы. Номера и назначение виртуальных дискретных выходов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№ выхода	Назначение выхода
11	Флаг состояния (результата) условия №1
12	Флаг состояния (результата) условия №2
...	...
42	Флаг состояния (результата) условия №32
43	Флаг «Прогрев калорифера»
50	Флаг «Потеряна связь с ведущим»
51	Флаг «У ведущего проблемы с управлением СПВ»
52	Флаг «У ведущего проблемы с управлением СОт»
53	Флаг «У ведущего проблемы с управлением СГВС»
54	Флаг «У ведущего проблемы с управлением ТП»

Флаги «Прогрев калорифера» (выход 43) и «Потеряна связь с ведущим» (выход 50) формируются самим прибором, а флаги «проблемы ведущего» (выходы 51..54) формируются ведущим контроллером при возникновении у него одной или нескольких из указанных проблем и рассылаются ведомым контроллерам. Использование выходов 50...54 в условиях позволяет предусмотреть какие-либо специальные действия при возникновении проблемы.

Виртуальные дискретные выходы 11 ... 42 доступны для использования в блоках условий других контроллеров.

4.6.4 Точно также как и при управлении процессами, в блоке условий могут использоваться:

- сигналы на собственных входах/выходах (адрес прибора = 0);
- сигналы на входах/выходах «собственного» ведомого (адрес прибора = 1..127);
- сигналы на входах/выходах своего ведущего (адрес прибора = 128);
- сигналы на входах/выходах другого ведомого своего ведущего (адрес прибора = 128 + (1...126)).

Ведомый прибор должен быть обязательно включен в конфигурацию ведущего.

4.6.5 Условие имеет назначенные приоритеты установки состояния: один для «Если выполнено», другой для «Если не выполнено». Использование приоритетов позволяет «нацеливать» результат проверки условия на выход, используемый другим условием или используемый процессом управления одной из систем (СПВ, СОт, СГВС, ТП). На выход попадет результат проверки условия, имеющего наибольший приоритет. Встроенные алгоритмы

управления процессами имеют приоритет равный 1, а максимальный приоритет условия может быть равен 7.

Условие может и не иметь назначенный выход для результата. В этом случае используется внутренний флаг состояния условия.

Условие может зависеть от результата проверки (флаг состояния) другого условия. Этот вариант позволяет строить из условий логические цепочки и/или проверять несколько переменных для формирования состояния выхода.

4.6.6 Для каждого условия должны быть указаны:

- приоритеты установки состояния выхода;
- зависимость (или нет) от результата проверки другого условия;
- наличие выхода (собственного или ведомого прибора);

В зависимости от вида условия должны быть указаны:

1) Для условий видов 1...8, 16, 17:

- операнд А(Г) – адрес и номер входа/выхода;
- операнд Б(Д) – адрес и номер входа/выхода или число В;
- состояние выхода (напряжение на выходе), если условие выполнено;
- состояние выхода (напряжение на выходе), если условие не выполнено;

2) Для условий видов 9...15:

- интервалы или метки времени в зависимости от вида условия;
- состояние выхода до метки времен или изменения входной величины;
- состояние выхода после метки времени, окончания задержки.

4.6.7 Условия «Если больше» и «Если меньше» предназначены для сравнения аналоговых величин (температур, давлений и т.п.). Логическая схема условия показана на рисунке 4.8.

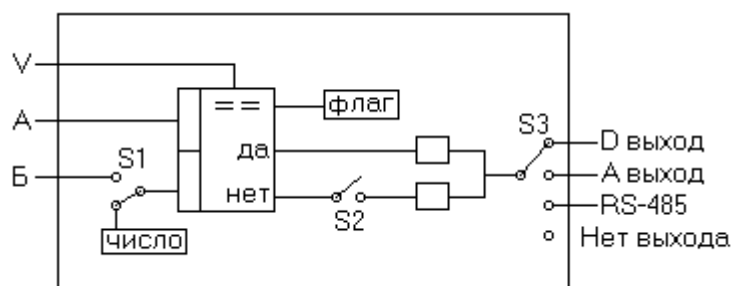


Рисунок 4.8

Логический ключ **S1** выбирает для сравнения число или сигнал. Логический ключ **S2** разрывает (или не разрывает) логическую связь между условием и назначенным выходом, если условие не выполнено. Логический ключ **S3** выбирает выход для результата проверки условия. Вход **V** предназначен для учёта состояния флага влияющего условия.

4.6.8 Условия «Если равно» и «Если не равно» предназначены для сравнения состояния дискретных входов. Логическая схема условия показана на рис. 4.8, но в качестве числа может использоваться только 0 или 1.

4.6.9 Функция «Генератор импульсов» предназначена для непрерывного, в течение суток, формирования импульсов с заданным при конфигурировании временем замкнутого и разомкнутого состояния. Кроме того, должно быть указано состояние выхода, с которого начинаются сутки.

4.6.10 Условие «Задержка по старту» может использоваться для формирования импульса или перепада (указывается при конфигурировании) через определённое время после старта программы. Вид выходного сигнала (импульс или перепад), состояние выхода до и после задержки, время задержки и длительность импульса указываются при конфигурировании.

4.6.11 Условие «Задержка по дискретному входу» может использоваться для формирования перепада через определённое время после изменения состояния дискретного входа. Время задержки **T**, адрес и номер дискретного входа **Dk**, состояние выхода до и после

задержки указываются при конфигурировании. Рисунок 4.9 поясняет использование данного условия.

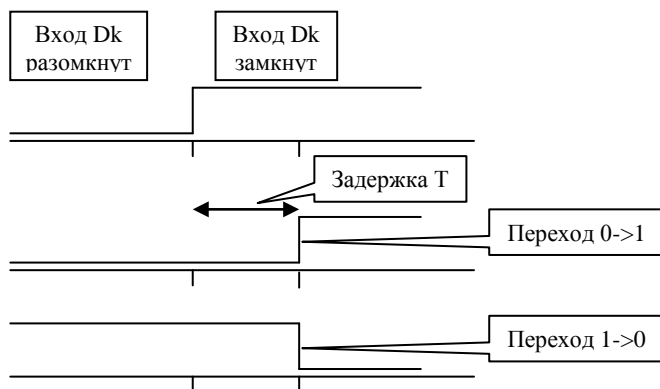


Рисунок 4.9

4.6.12 Условие «Задержка по условию» может использоваться для формирования перепада через определённое время после изменения флага состояния одного из условий. Время задержки T , номер отслеживаемого условия M , а также состояние выхода указываются при конфигурировании. Данное условие работает только с условиями видов 1...5. Рисунок 4.10 поясняет использование данного условия.

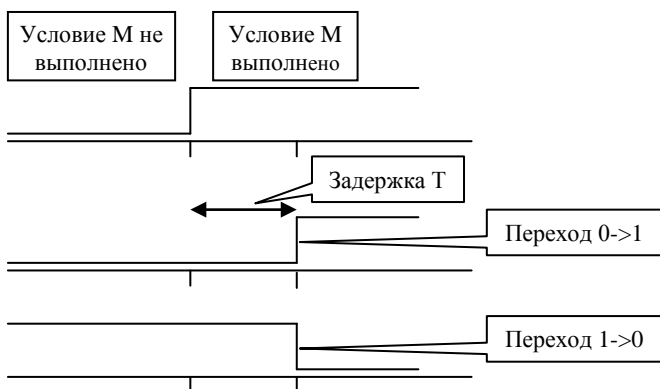


Рисунок 4.10

4.6.13 Функция «Включение/выключение по расписанию» может использоваться для включения/выключения в установленное время $T1$ и $T2$ оборудования по будним дням. Эта функция разбивает сутки на 3 интервала времени: с начала суток до метки $T1$, с метки $T1$ до метки $T2$, с метки $T2$ до конца суток. Метки времени $T1$ и $T2$ и состояние выхода указываются при конфигурировании. Рисунок 4.11 поясняет использование данного условия.

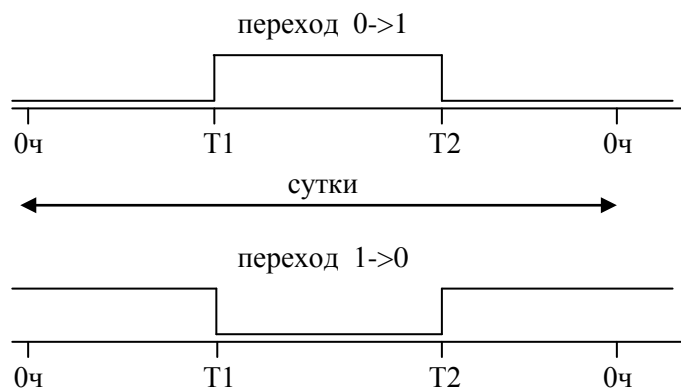


Рисунок 4.11

4.6.14 Функция «Счётный триггер» использует один дискретный вход и один дискретный выход и работает следующим образом: на каждое замыкание дискретного входа дискретный выход изменяет своё состояние. Эта функция может использоваться для управления освещением. В качестве дискретного входа лучше использовать собственный дискретный вход контроллера так как в этом случае задержка срабатывания будет минимальной.

4.6.15 Функция «Генератор длинных импульсов» подобна функции «генератор импульсов», но не ограничивается одними сутками так как минимальная длительность импульса, формируемого этой функцией, равна 1 часу.

4.6.16 **Пример использования 1.** Исходные данные: каждый день с 8:00 до 18:00, если температура, измеренная собственным 5-м датчиком, более +20 °С, включать на 30 мин и выключать на 1 час 30 минут некоторый ИМ, подключенный к собственному 6-му дискретному выходу. Для решения этой задачи будут использованы два генератора импульсов и условие «Если больше».

Конфигурация первого генератора импульсов:

- Начальное состояние – «Разомкнуто»;
- Длительность состояния «Разомкнуто» – 8 часов 00 минут;
- Длительность состояния «Замкнуто» – 10 часов 00 минут;
- Не имеет назначенного выхода;
- Приоритет – 1;
- Не зависит от других условий.

Конфигурация условия «Если больше»:

- Операнд А – значение, измеренное датчиком на собственном 5-м аналоговом входе;
- Операнд Б – число 20,0;
- Не имеет назначенного выхода;
- Приоритет – 1;
- Зависит от результата условия № **к**, где **к** – номер строки в таблице условий, в которой указан генератор импульсов 1.

Конфигурация второго генератора импульсов:

- Начальное состояние – «Замкнуто»;
- Длительность состояния «Разомкнуто» – 1 час 30 минут;
- Длительность состояния «Замкнуто» – 0 часов 30 минут;
- Результат условия направить на собственный дискретный выход 6;
- Приоритет – 1;
- Зависит от результата условия № **м**, где **м** – номер строки в таблице условий, в которой указано условие «Если больше».

Рисунок 4.12 поясняет приведённый пример:

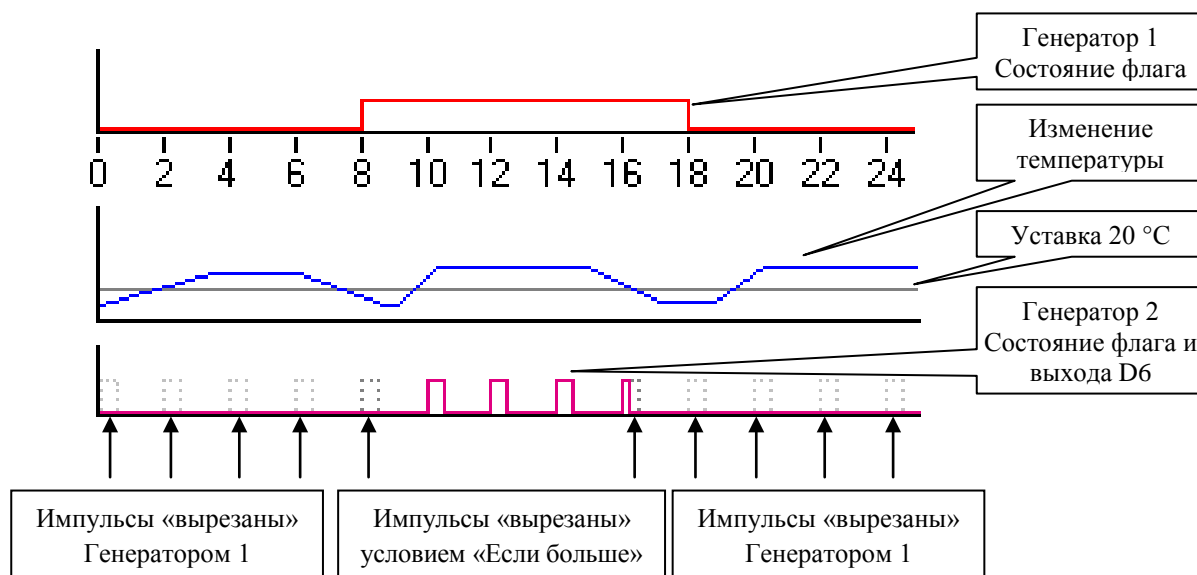


Рисунок 4.12

4.6.17 **Пример использования 2.** Исходные данные: если сигнал датчика, подключенного к третьему входу ведомого прибора «С2000-КДЛ», превысит сигнал датчика, подключенного к пятому входу того же ведомого прибора, то через 3 минуты установить реле 2 ведомого прибора «С2000-СП1» в состояние «Замкнуто». После снижения сигнала с датчика 5 до величины меньшей, чем сигнал с датчика 2, установить реле 2, того же ведомого, в состояние «Разомкнуто». Для решения этой задачи будут использованы: условие «Если больше» и «Задержка по условию».

В конфигурацию должны быть включены ведомые приборы:

- «С2000-КДЛ», адрес = 5;
- «С2000-СП1», адрес = 111.

Конфигурация условия «Если больше»:

- Операнд А – значение, измеренное датчиком на 3-м входе ведомого (адрес = 5);
- Операнд Б – значение, измеренное датчиком на 5-м входе ведомого (адрес = 5);
- Не имеет назначенного выхода;
- Приоритет – 1;
- Не зависит от других условий.

Конфигурация «Задержка по условию»:

- Номер условия – номер строки в таблице условий, в которой указано условие «Если больше»;
- Задержка – величина задержки 3 минуты;
- Приоритет – 1;
- Не зависит от других условий;
- Назначенный выход для состояний TRUE и FALSE – выход 2 ведомого с адресом 111.

4.6.18 **Пример использования 3.** Исходные данные: система отопления, в которой привод КЗР подключен к аналоговому выходу 1. Дополнительные требования:

- 1) Если температура, измеряемая другим «С2000-Т» по 1 входу, превышает +50 °С, установить на собственном аналоговом выходе 1 напряжение 1,5 В, если не превышает – продолжать регулировать температуру воды для отопления;
- 2) Если контактный датчик, подключенный к собственному 6-му дискретному входу, замкнут – установить на собственном аналоговом выходе 1 напряжение 7,5 В, если контактный датчик разомкнут – продолжать регулировать температуру воды для отопления с учётом п. 1).

В конфигурацию должен быть включен ведомый прибор «С2000-Т»:

- «С2000-Т», адрес = 3.

Конфигурация условия «Если больше»:

- Операнд А – значение, измеренное датчиком на 1-м входе ведомого (адрес = 3);
- Операнд Б – число 50;
- Назначенный выход – собственный аналоговый выход 1;
- Если условие выполнено, то установить на выходе напряжение 1,5 В с приоритетом 2 (выше, чем у алгоритма СО_Т);
- Если условие не выполнено, то установить на выходе напряжение 5,0 В с приоритетом 0 (ниже, чем у алгоритма СО_Т). Величина напряжения не имеет значения, так как никогда не будет использована – приоритет самый низкий;
- Не зависит от других условий.

Конфигурация условия «Если равно»:

- Операнд А – состояние собственного дискретного входа 6;
- Операнд Б – 1;
- Назначенный выход – собственный аналоговый выход 1;
- Если условие выполнено, то установить на выходе напряжение 7,5 В с приоритетом 3 (выше чем у алгоритма СО_Т и выше чем у предыдущего условия);
- Если условие не выполнено, то установить на выходе напряжение 5,0 В с приоритетом 0 (ниже чем у алгоритма СО_Т). Величина напряжения не имеет значения, так как никогда не будет использована – приоритет самый низкий;
- Не зависит от других условий.

4.7 Управление от системы верхнего уровня

Встроенное ПО прибора позволяет, используя протокол «Орион» или ModBus RTU, использовать свободные ресурсы прибора, т.е. измерять аналоговые или дискретные параметры с помощью «свободных датчиков» и управлять незадействованными в данной конфигурации аналоговыми или дискретными выходами. Система верхнего уровня может также полностью взять на себя управление выходами прибора, сохранив за прибором только измерительные функции или наоборот.

4.8 Фиксация неисправностей оборудования

Встроенное ПО прибора позволяет обнаруживать и обрабатывать следующие неисправности оборудования:

1) **Неисправность вентилятора.** Для выявления этой неисправности в систему должен быть введён датчик перепада давления. Прибор, через 20 сек после подачи сигнала на включение вентилятора, контролирует сигнал с выхода датчика перепада давления. Если сигнал отсутствует в течение 3 сек, то прибор фиксирует неисправность вентилятора.

2) **Перегрузка аналогового выхода.** В любом режиме работы прибор измеряет действительные напряжения на аналоговых выходах и сравнивает их с расчётными. Если выявлено расхождение более чем на М % и оно непрерывно в течение N сек, то прибор фиксирует перегрузку аналогового выхода. Значения М и N устанавливаются при конфигурировании контроллера для каждого аналогового выхода.

3) **Неисправность циркуляционного насоса.** Если в системе предусмотрены датчики протока, то прибор использует их сигналы для определения работает циркуляционный насос или нет. Если в системе предусмотрены резервные циркуляционные насосы то прибор, зафиксировав отсутствие протока при включенном основном циркуляционном насосе, включает резервный. Если и в этом случае протока нет, то прибор фиксирует неисправность насосов. Контроль датчика протока выполняется через Т сек после включения насоса. Параметр Т устанавливается при конфигурировании прибора.

4) **Обрыв или короткое замыкание резистивного датчика температуры.** В процессе измерений температуры прибор проверяет величину омического сопротивления датчика

температуры. Если эта величина выходит за диапазона $R_{min} \dots R_{max}$ для данного типа датчика, то прибор фиксирует неисправность резистивного датчика температуры.

Если прибор фиксирует указанные неисправности, то выполняет следующие действия: выключает вентилятор и закрывает жалюзи, устанавливает на аналоговых выходах напряжение 1,0 В. Далее прибор будет выполнять только измерение сигналов датчиков, управление любыми процессами остановлено. Возобновление управления возможно только после снятия и подачи напряжения питания на прибор или после перезапуска прибора («С2000-Т исп. 01») с лицевой панели из меню УПРАВЛЕНИЕ → РЕСТАРТ ПРИБОРА.

5 Подготовка контроллера к работе

5.1 Запись в контроллер программируемых параметров

Запись в прибор программируемых параметров (конфигурирование) возможно как в составе системы, так и предварительно, в лаборатории КИП инсталлятора. При конфигурировании в составе системы рекомендуется обесточить силовое оборудование. Для конфигурирования в лаборатории КИП можно использовать схему, изображенную на рис. 5.1. При конфигурировании прибора подключать датчики и исполнительные механизмы не обязательно. Прибор «С2000-Т исп.01» можно также конфигурировать с помощью кнопочной клавиатуры и ЖКИ дисплея лицевой панели (см. п. 3.11 настоящего Руководства по Эксплуатации).

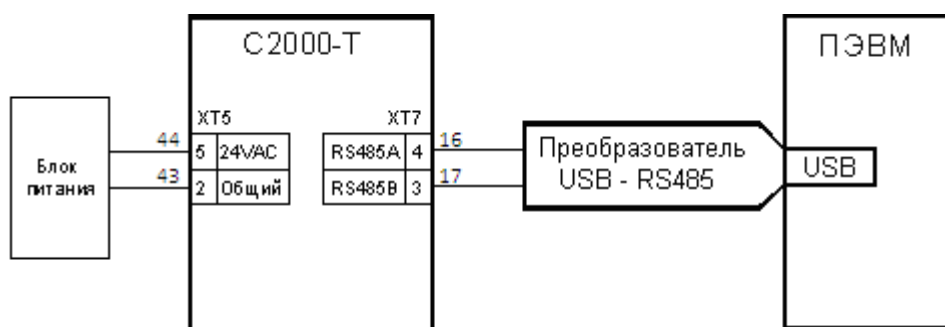


Рисунок 5.1 Схема для конфигурирования прибора

Рекомендуется следующая последовательность действий:

- Собрать схему согласно рис. 5.1.
 - Включить ПЭВМ, при этом будет подано питание на преобразователь «USB-RS485».
 - Включить питание «С2000-Т».
 - На ПЭВМ запустить на выполнение программу конфигуратор контроллера «С2000-Т». Далее, руководствуясь документацией на конфигуратор контроллера «С2000-Т», необходимо:
 - Ввести виды управляемых систем: вентиляция, отопление, горячее водоснабжение, технологический процесс (см. п. 3.2.2).
 - Ввести набор датчиков температуры, используемых в системе(-ах). Подключить датчики на соответствующие входы прибора, а также ввести свойства каждого из датчиков.
 - Ввести один или два КЗР и подключить их на соответствующие аналоговые выходы прибора.
 - Ввести набор переключателей и дискретных датчиков и подключить их на соответствующие дискретные входы прибора.
 - Ввести набор исполнительных механизмов и подключить их на соответствующие дискретные выходы прибора.
 - Ввести метки времени: начало лета, начало зимы, начало дня, начало ночи.
 - Ввести наборы параметров для ПИД-регуляторов:
 - коэффициенты $K_{проп}$, $K_{инт}$, $K_{диф}$;
 - период интегрирования/дифференцирования;
 - начальное значение интегральной ошибки.
 - Ввести уставки по температуре управляемых процессов и другие константы.
 - Ввести таблицы зависимостей: максимальной температуры обратной воды от температуры наружного воздуха и температуры отопления от температуры наружного воздуха.
 - Ввести контроль условий, если они используются.
- Полный перечень программируемых параметров прибора приведен в приложении В.

5.2 Монтаж контроллера на объекте

5.2.1 Монтаж контроллера

Монтаж контроллера должен осуществляться в шкафу управления (автоматики). Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. Следует использовать металлический шкаф с заземлённым корпусом.

Смонтировать прибор на DIN-рейку.

При размещении прибора следует помнить о том, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под опасным для человеческой жизни напряжением, поэтому доступ внутрь таких шкафов разрешён только квалифицированным специалистам.

5.2.2 Монтаж внешних связей

Питание прибора следует осуществлять от источника питания переменного или постоянного напряжения 24 В $\pm 20\%$, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Питание каких-либо устройств от питающих клемм прибора запрещается. В случае питания от источника постоянного напряжения (например, РИП-24) следует соблюдать полярность подключения: «минус» источника подключается на клемму «общий», а «плюс» – на клемму 24V DC/AC.

Соединение прибора с датчиками температуры выполнять проводами длиной не более 100 м и сопротивлением не более 10 Ом.

Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполнять по двухпроводной схеме кабелем длиной не более 1200 м и сопротивлением провода не более 200 Ом. Кабель должен иметь исполнение «Витая пара в экране». Подключение интерфейсных кабелей производится к соответствующим клеммам, с соблюдением маркировки линий интерфейса «А» и «В». Терминирующие перемычки (для каждого из интерфейсов своя) следует снять, если прибор не последний на линиях интерфейса.

Для обеспечения надёжности электрических соединений рекомендуется использовать многожильные медные кабели сечением около 0,5 мм², концы которых следует тщательно зачистить и облудить (ещё лучше использовать стандартные наконечники). Следует обратить особое внимание на то, чтобы оголённые участки провода (наконечника) не выступали за пределы клеммной колодки.

При прокладке кабелей линии связи, соединяющие прибор с датчиками, следует выделить в отдельную трассу (или несколько трасс), располагая её (или их) отдельно от силовых кабелей, а также кабелей, создающих высокочастотные или импульсные помехи. Для защиты входных устройств прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиками следует экранировать (или применять кабели с экранирующей оплёткой). В качестве экранов могут быть использованы заземлённые металлические трубы подходящего диаметра.

ВНИМАНИЕ! Соединение общей точки схемы прибора с заземлёнными частями металлоконструкций **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

5.3 Подключение контроллера

Подключение контроллера следует выполнять по схеме, приведенной в приложении Б, соблюдая при этом следующую последовательность операций:

- Подключить контроллер к источнику питания.
- Подключить линии связи «датчик-прибор» к датчикам.
- Подключить линии связи «датчик-прибор» к контроллеру.
- Подключить линии интерфейса RS-485.
- Подключить линии связи «прибор-ИМ» к ИМ.
- Подключить линии связи «прибор-ИМ» к контроллеру.

ВНИМАНИЕ!

1) Подключать активные преобразователи с выходным сигналом в виде тока можно только после установки шунтирующего резистора.

2) Перед подключением к клеммам прибора, для защиты входных устройств от возможного повреждения зарядами статического электричества, накопленными на линиях связи «прибор-датчики», соединительные провода следует на 1-2 с соединить с винтом заземления шкафа.

6 Эксплуатация контроллера

6.1 Включение контроллера

После включения прибора в течение нескольких секунд встроенный микроконтроллер производит тестирование, инициализацию данных и калибровку измерительных усилителей, при этом индикатор «Работа» светится постоянно. Затем прибор входит в цикл измерения и управления процессом, при этом индикатор «Работа» мигает со скважностью около 2.

6.2 Индикация неисправностей и нештатных ситуаций

Если в процессе собственного тестирования микроконтроллер выявит какую-либо неисправность, то он перейдет в режим ожидания, сообщая об этом миганием индикатора «Работа» со скважностью около 1/10. В режиме ожидания прибор выключит все дискретные выходы и установит на аналоговых выходах напряжение 0 В.

Если в процессе работы прибор обнаружит обрыв или замыкание цепей датчиков, то будет подавать звуковой сигнал со скважностью около 3, и управление процессом, в котором использован этот датчик, прервется. После устранения неисправности прибор автоматически вернется в прерванный режим управления, а подача звукового сигнала прекратится.

Если в процессе работы прибор выявит, что:

- напряжение внутреннего элемента питания менее 2,7 В,
- РИП-24 выдал сигнал «Питание от аккумулятора» (сигнал «Контроль резервированного источника питания (РИП)»),
- напряжение питания 24 В ниже 19 В или выше 35 В,
- перепад давления на воздушном фильтре слишком велик,

то управление не прервется, но звуковой сигнал, со скважностью около 3, подаваться будет.

Если в процессе работы прибор обнаружит неисправность, указанную в п. 4.8, то будет подавать непрерывный звуковой сигнал. Из этого состояния возврат в режим управления невозможен. Необходимо выключить прибор, а после устранения неисправности включить его вновь.

Если в конфигурации прибора присутствует выход «Авария», то на него будет подан сигнал.

6.3 События, формируемые контроллером для системы «Орион»

В процессе работы прибор формирует сообщения для информирования системы «Орион» о состоянии процесса управления и состоянии оборудования. Параллельно события записываются в журнал событий, расположенный в энергонезависимой памяти прибора. Ниже приведен список событий, формируемых прибором:

- Отключение сети 220 В (если использован РИП-24).
- Восстановление сети 220 В (если использован РИП-24).
- Неисправность датчика N (N – номер датчика).
- Восстановление датчика N (N – номер датчика).
- Аналоговый выход N перегружен (N – номер выхода).
- Аналоговый выход N восстановлен (N – номер выхода).
- Привод, подключенный к аналоговому выходу N, неисправен.
- Напряжение питания ниже/выше нормы.
- Напряжение питания – норма.
- Напряжение батарейки таймера ниже нормы.
- Напряжение батарейки таймера – норма.
- Вентилятор остановился.
- Угроза переохлаждения калорифера (угроза по воде).
- Угроза замерзания воды в калорифере (угроза по воздуху).
- Перегрев обратной воды.
- Воздушный фильтр сильно загрязнен.
- Загружена новая конфигурация.

- Нагрев калорифера.
- Переход в режим управления «Лето-День».
- Переход в режим управления «Лето-Ночь».
- Переход в режим управления «Зима-День».
- Переход в режим управления «Зима-Ночь».
- Ошибка при проверке памяти.
- Старт после включения напряжения питания.
- Рестарт по команде системы.
- Потеряна связь с ведомым.
- Восстановлена связь с прибором.

Ведущий прибор транслирует события от ведомых приборов в систему «Орион».

6.4 Меры безопасности

6.4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.4.2 На клеммах прибора может находиться опасное для жизни человека напряжение. При установке прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые устройства от сети.

6.4.3 Не допускается попадание влаги на внутренние элементы и клеммы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в воздухе паров кислот, щелочей, масел и т.п.

6.4.4 Подключение и техническое обслуживание прибора должны проводиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

6.5 Техническое обслуживание

6.5.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 6.4.

6.5.2 Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку клемм и корпуса прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку надёжности крепления прибора на DIN-рейку;
- проверку надёжности подключения проводов к клеммам прибора.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

7 Хранение и транспортирование

7.1 Транспортирование упакованных приборов должно проводиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

1. «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» / М-во автомоб. трансп. РСФСР – 2-е изд. – М.: Транспорт, 1984;
2. «Правила перевозки грузов» / М-во путей сообщ. СССР – М.: Транспорт, 1985;
3. «Технические условия погрузки и крепления грузов» / М-во путей сообщ. СССР – М.: Транспорт, 1988;
4. «Правила перевозки грузов» / М-во речного флота РСФСР – М.: Транспорт, 1989;
5. «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР» / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75. – М.: МГА, 1975;
6. «Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении» / М-во мор. флота РСФСР – 3-е изд. – М.: Транспорт, 1985;
7. «Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов» / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 – 3-е изд. – М.: Транспорт, 1990.

7.2 Условия транспортирования прибора должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8 Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

9 Сведения о сертификации контроллера

9.1 Контроллер технологический «С2000-Т» внесён в государственный реестр средств измерений под № 38521-08.

Контроллер технологический «С2000-Т» АЦДР.421243.001 соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат RU.C.34.004.A № 32592, выданный федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.



9.2 Производство контроллера технологического «С2000-Т» АЦДР.421243.001 имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

ИСО 9001

10 Комплект поставки

В комплект поставки контроллера «С2000-Т» входят:

- 1) контроллер «С2000-Т» – 1 шт.;
- 2) паспорт «С2000-Т» – 1 шт.;
- 3) руководство по эксплуатации – на информационном диске;
- 4) руководство по эксплуатации (часть 2)
(для «С2000-Т исп.01») – на информационном диске;
- 5) методика поверки – 1 шт.;
- 6) информационный диск Болид – 1 шт.;
- 7) резистор С2-29В-0,25-200 Ом \pm 0,1%
(класс точности 0,1) – 4 шт.;
- 8) упаковка – 1 шт.

11 Сведения об изготовителе

Произведено ЗАО НВП «БОЛИД», РОССИЯ.


ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.


E-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

BOLID®

Приложение А Габаритный чертеж

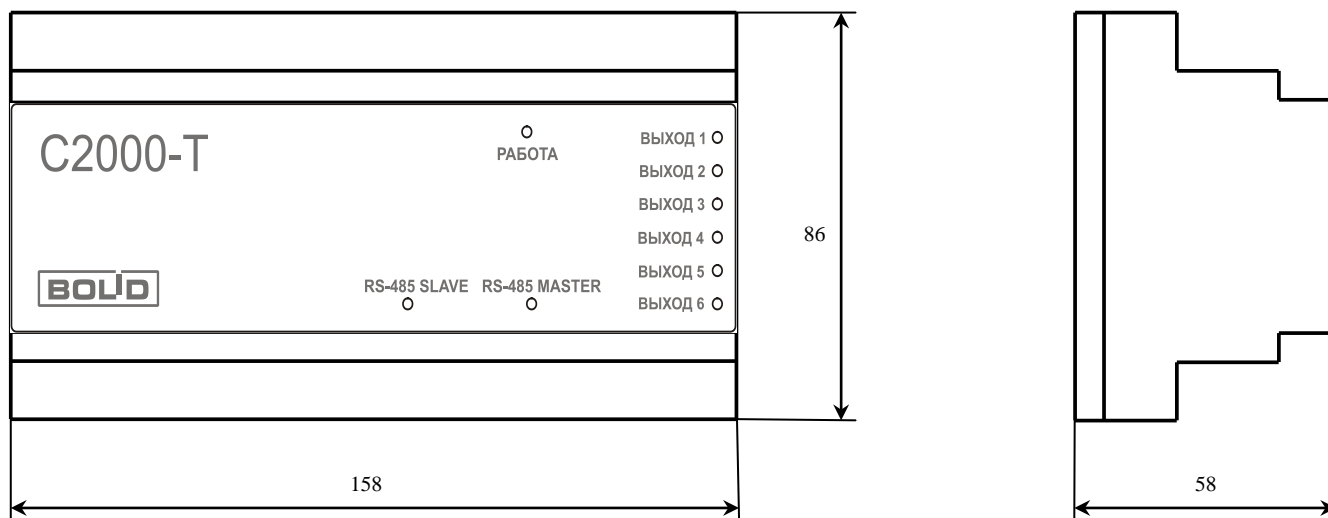

Приложение Б Общая схема подключения

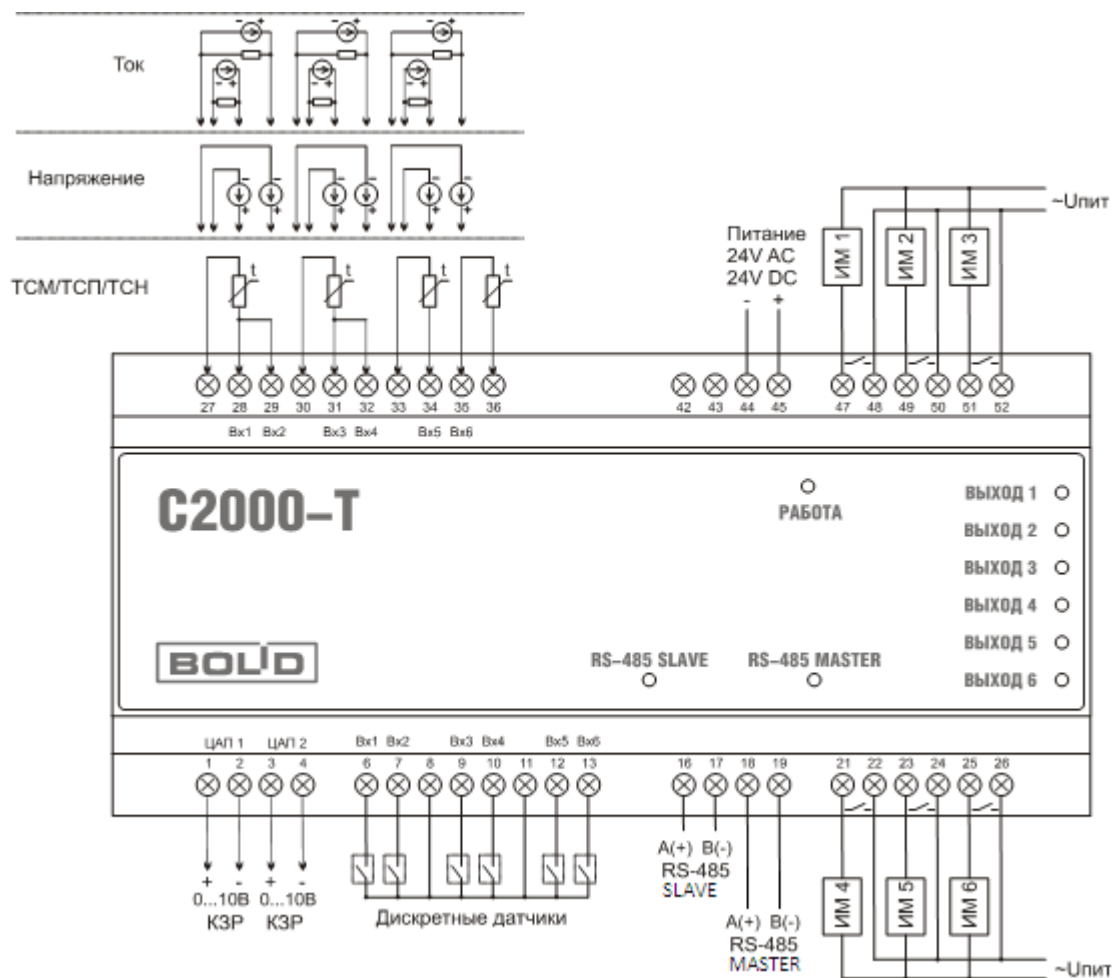

Клеммы **1-2** и **3-4** предназначены для управления аналоговыми приводами КЗР.

Клеммы **6...13** предназначены для подключения дискретных датчиков и переключателей.

Клеммы **16, 17** предназначены для подключения интерфейса RS-485 SLAVE.

Клеммы **18, 19** предназначены для подключения интерфейса RS-485 MASTER.

Клеммы **21-22, 23-24, 25-26, 47-48, 49-50, 51-52** предназначены для управления дискретными исполнительными механизмами.

Клеммы **27...36** предназначены для подключения датчиков температуры.

Клеммы **44-45** предназначены для подключения напряжения питания прибора.

Приложение В

Программируемые параметры контроллера

1. Параметры для интерфейса RS-485 “Slave”:

- Тип интерфейса Орион или ModBus;
- Адрес_Орион – адрес контроллера на интерфейсе Орион;
- $T_{\text{зад}}$ – задержка перед ответом на запрос;
- Адрес_Modbus – адрес контроллера на интерфейсе ModBus;
- Параметры интерфейса ModBus: скорость, наличие контроля паритета, количество стоповых бит.

2. Метрологические параметры:

- R50min – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 50-омных резистивных датчиков температуры;
- R50max – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 50-омных резистивных датчиков температуры;
- R100min – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 100-омных резистивных датчиков температуры;
- R100max – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 100-омных резистивных датчиков температуры;
- R1000min – величина опорного сопротивления минимума шкалы измерения 1000-омных резистивных датчиков температуры;
- R1000max – величина опорного сопротивления максимума шкалы измерения 1000-омных резистивных датчиков температуры;
- КфПрд1 – коэффициент передачи для аналогового выхода 1;
- КфПрд2 – коэффициент передачи для аналогового выхода 2;
- КфКнтр1 – коэффициент передачи контроля аналогового выхода 1;
- КфКнтр2 – коэффициент передачи контроля аналогового выхода 2;

3. Конфигурация системы и параметры управления:

- Перечень аналоговых датчиков, используемых в системе;
- Перечень дискретных датчиков и переключателей, используемых в системе;
- Перечень дискретных исполнительных механизмов, используемых в системе;
- Перечень аналоговых приводов КЗР, используемых в системе;
- Виды систем (нет, СПВ, СОт, СГВС, Технологический процесс, Рекуперация);
- Таймер реального времени: начало лета / зимы / дня / ночи;
- Задержки включения вентиляторов;
- Время прогрева воздушных жалюзи;
- Задержка контроля датчиков протока;
- Опции контроля и управления оборудованием:
 - Аналоговый выход 1 в шкале 0-10В или 2-10В;
 - Аналоговый выход 2 в шкале 0-10В или 2-10В;
 - Контроль перегрузки аналогового выхода 1 включен или выключен;
 - Контроль перегрузки аналогового выхода 2 включен или выключен;
 - СПВ прогрев калорифера по $T_{\text{ов}}$ или по времени;
 - СПВ коррекция $T_{\text{прогрева}}$ калорифера разрешена или нет;
 - СПВ падающая уставка после прогрева разрешена или нет;
 - СПВ выключать в выходные дни или нет;

- СПВ каскадное управление разрешено или нет;
- СПВ ночью уставка для $T_{ов}$ зависит от $T_{нар}$ (вычислять по таблице) или нет (константа);
- СОт контроль переохлаждения обратной воды включен или нет;
- СОт контроль перегрева обратной воды включен или нет;
- СОт изменять $T_{отопл}$ ночью или нет;
- СОт изменять $T_{отопл}$ в выходные дни или нет;
- СОт каскадное управление включено или нет;
- $T_{возд}$ – установленная температура приточного воздуха за калорифером;
- $T_{прог}$ – установленная температура прогрева калорифера;
- $T_{ГВС}$ – установленная температура в системе горячего водоснабжения;
- Уставка для технологического процесса;
- Величина сдвига $T_{отопл}$ ночью;
- Величина сдвига $T_{отопл}$ в выходные дни;
- Величина постоянной коррекции $T_{отопл}$;
- Коэффициент каскадного управления для СПВ;
- Коэффициент каскадного управления для СОт;
- Гистерезис перехода подогрев-охлаждение в СПВ;
- Температура и время выключения насоса калорифера;
- Температура и время выключения насоса кондиционера;
- Минимальная температура обратной воды;
- Уставка для ПИД регулирования температуры обратной воды ночью;
- Время прогрева калорифера;
- Начальная температура и время действия падающей уставки;
- Нижние границы закрытия КЗР калорифера и кондиционера;
- Уставки для управления рекуперацией;
- Таблица зависимости $T_{ов}$ от $T_{нар}$ ночью;
- Таблица зависимости $T_{отопл}$ от $T_{нар}$;
- Таблица зависимости $T_{поправки}$ от $T_{ов}$ для функции контроля перегрева ОВ;
- Константы для дискретного управления КЗР;
- ЦАП1 допустимые процент и время перегрузки;
- ЦАП2 допустимые процент и время перегрузки;
- Скорость приточного вентилятора (частотный привод);
- Скорость вытяжного вентилятора (частотный привод);
- Коэффициент для вытяжного вентилятора (частотный привод);
- Количество попыток прогрева калорифера;
- Коэффициенты счётчиков АСР-2;
- Перечень ведомых приборов;
- Константы для ПИД регуляторов: коэффициенты, начальное значение, период;
- Таблица блока условий;
- Календарь на 1 год;

Приложение Г

Конфигурирование ведомых приборов

1) Контроллер «С2000-Т» не требует специального конфигурирования для использования в качестве ведомого прибора.

2) Прибор сигнально-пусковой «С2000-СП1».

Прибор имеет 4 реле с перекидными контактами и может использоваться для управления разнообразными исполнительными устройствами. С помощью программы «Uprog.exe» установить для каждого из 4-х реле начальное состояние «Выключено» и время управления равным 255.


3) Прибор «Сигнал-20П».

Прибор имеет 20 входов для подключения дискретных датчиков (изолированный «сухой контакт») и 5 реле, из которых только 3 доступны для мастер-контроллера.

С помощью программы «Uprog.exe»:

- для входов, к которым подключены контактные датчики, установить тип ШС = 6, для остальных входов установить тип ШС = 4;
- убрать все знаки «+» в строках «Управление реле 1(2)(3)», а также на странице «Выходы» для первых 3-х реле установить:
 - а) программа управления: 1 включить (замкнуть);
 - б) Время управления, с: 8191,875.

Схема подключения контактного датчика к входу прибора «Сигнал-20П»:

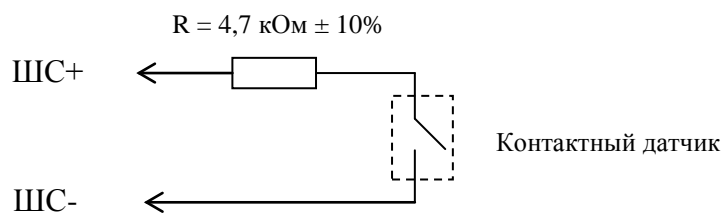

Суммарное сопротивление проводов от контактного датчика до клемм прибора – не более 10 Ом. Резистор подключается или к клемме прибора, или к контактному датчику.

4) Прибор «С2000-КДЛ».

Прибор имеет собственный интерфейс ДПЛС, позволяющий подключать до 127 адресуемых устройств различных типов. Мастер-контроллер обрабатывает сигналы следующих типов адресуемых устройств:

- «С2000-АР1» – адресный расширитель на 1 дискретный вход. Может использоваться для контроля состояния 1-го дискретного датчика;
- «С2000-АР2» – адресный расширитель на 2 дискретных входа. Может использоваться для контроля состояния 2-х дискретных датчиков;
- «С2000-АР8» – адресный расширитель на 8 дискретных входов. Может использоваться для контроля состояния 8-ми дискретных датчиков;
- «С2000-ИП» – извещатель пожарный тепловой. Может использоваться для измерения температуры воздуха в диапазоне от минус 30 до +65 °С;

- «С2000-ВТ» – адресный измеритель влажности и температуры. Может использоваться для измерения температуры воздуха в диапазоне от минус 30 до +55 °С и влажности воздуха от 0 до 100 %.
- «С2000-АСР2» - адресный счётчик расхода на 2 входа. Может использоваться для подсчёта количества импульсов. Предусмотрена возможность связывать физический параметр и количество импульсов, подсчитанных счётчиками (например: литр/импульс)

С помощью программы «Uprog.exe»:

- назначить для каждого адресуемого устройства уникальный адрес на интерфейсе ДПЛС;
- для всех адресуемых устройств С2000-ВТ установить для зоны В тип зоны = 15 (влагоизмерительный) и для зоны Т тип зоны = 10 (тепловой термостатический);
- для всех адресуемых устройств С2000-АСР2 установить тип зоны = 13 (счётный);
- для всех остальных адресуемых устройств установить тип зоны = 6 (технологический);
- для всех адресуемых устройств включить управление индикацией от контроллера.

Подключение контактных датчиков к входам адресных расширителей производится без дополнительных резисторов. Суммарное сопротивление проводов от контактного датчика до клемм адресного расширителя – не более 10 Ом.

Приложение Д

Конфигурирование частотных приводов

Конфигурирование частотных приводов (ЧП) индивидуальны, но в общем производится по следующим параметрам:

- 1) Конфигурирование ЧП под конкретные электрические параметры электродвигателя и конкретные режимы работы вентилятора;
- 2) Установка параметров ЧП для работы в сети RS-485 Modbus RTU.

1. Конфигурирование частотного регулятора скорости Danfoss серии VLT Micro FC 51

1.1 Конфигурирование частотного привода под подключение конкретного асинхронного электродвигателя.

- Перед конфигурированием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации на частотный регулятор и программное обеспечение, в случае если его конфигурирование будет производиться через ПК.
- Установите номера параметров 1-20, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25 в соответствии с информацией с шильдика применяемого электродвигателя.
- Для более точной настройки параметров применяемого электродвигателя, на время пуско-наладки можно включить параметр автоматической адаптации двигателя 1-29
- Если диапазон частот работы электродвигателя выходит за пределы принятые по умолчанию (0-65 Гц), то подкорректируйте его при помощи параметров 4-12 и 4-14.

1.2 Конфигурирование частотного привода под использование в конкретном технологическом процессе.

- Установите диапазон частот работы электродвигателя (F_{min} - F_{max}) при помощи параметров 3-02, 3-03, в пределах которого будет действовать уставка скорости вращения электродвигателя (0-100%).
- Если требуется изменение времени разгона и торможения электродвигателя, то измените ее при помощи параметров 3-41, 3-42.
- Если требуется активизация функции компенсации проскальзывания магнитного поля ротора электродвигателя, то включите эту функцию при помощи параметров 1-62, 1-63.
- Если требуется активизация функции авто-подхвата скорости вращения вала электродвигателя на холостом ходу, то включите эту функцию при помощи параметра 1-73.

1.3 Конфигурирование интерфейса ModBus RTU частотного регулятора скорости для подключение к интерфейсу «Master» контроллера «С2000-Т».

- Установите возможность управления частотным регулятором скорости только с интерфейса RS-485 при помощи параметра 8-01.
- Выберите протокол ModBus RTU при помощи параметра 8-30.
- Установите адрес узла частотного регулятора скорости в сети RS-485 ModBus RTU при помощи параметра 8-31 (в интервале 1...4).
- Установите скорость передачи данных в сети – 9600 б/с при помощи параметра 8-32.

- Установите режим передачи данных без контроля четности с одним стоповым битом при помощи параметра 8-34.
- Задайте минимальную задержку между передачей пакетов – 5 Мсек. при помощи параметра 8-35.
- Для контроля неисправности линии связи RS-485 и возможного сценария работы частотного регулятора в этом случае, установите параметры тайм- аута 8-03, 8-04, 8-06.

1.4 Подключение интерфейса ModBus RTU

Произведите подключение частотного регулятора скорости и контроллеру «С2000-Т» в соответствии с таблицей.

Цепь	Контроллер «С2000-Т» (RS-485 Master)	Danfoss VLT Micro FC 51
Сигнальный (+)	(A)	(68)
Сигнальный (-)	(B)	(69)
Выравнивающий	(0B)	(61)

1.5 Особенность управления

- Контроллер «С2000-Т» постоянно считывает состояние трех кнопок управления с передней панели ЧП. При принудительном переводе частотного регулятора при помощи этих кнопок в ручной режим управления или в состояние «Off» контроллер выдает сигнал «Авария».
- В частотном регуляторе VLT Micro FC 51 можно заблокировать возможность выключения и ручного управления с клавиатуры при помощи параметров 0-40, 0-41.

2. Конфигурирование частотного регулятора скорости Toshiba серии VF-nC3

2.1 Конфигурирование частотного привода под подключение конкретного асинхронного электродвигателя и технологического процесса.

- Перед конфигурированием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации на частотный регулятор и программное обеспечение, в случае если его конфигурирование будет производится через ПК.
- Установите значения параметров в упрощенном режиме в соответствии с требуемым режимом работы и информацией с шильдика применяемого электродвигателя.

2.2 Конфигурирование интерфейса ModBus RTU частотного регулятора скорости для подключение к интерфейсу «Master» контроллера С2000-Т.

- Установите адрес узла частотного регулятора скорости в сети RS-485 Modbus RTU при помощи параметра меню F802.
- Установите скорость передачи данных в сети – 9600 б/с при помощи параметра меню F802.
- Установите четность NON при помощи параметра F802.
- Установите время задержки аварии в случае ошибки связи при помощи параметра F803.
- Установите режим работы двигателя в случае ошибки связи при помощи параметра F804 (авария со свободным выбегом).
- Установите протокол обмена Modbus RTU при помощи параметра F829.

2.3 Подключение интерфейса ModBus RTU

Произведите подключение частотного регулятора скорости и контроллеру «С2000-Т» в соответствие с таблицей.

Цепь	Контроллер «С2000-Т» (RS-485 Master)	VF-nC3 (Разъем RJ45)
Сигнальный (+)	(A)	(4)
Сигнальный (-)	(B)	(5)
Выравнивающий	(0B)	(3,8)

3. Конфигурирование частотного регулятора скорости Emerson серии Commander SK

3.1 Конфигурирование частотного привода под подключение конкретного асинхронного электродвигателя и технологического процесса.

- Перед конфигурированием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации на частотный регулятор и программное обеспечение, в случае если его конфигурирование будет производиться через ПК.

- Установите значения параметров меню 01- 09 в соответствии с требуемым режимом работы вентилятора и информацией с шильдика применяемого электродвигателя. Параметр меню 05 установите как «НУАС».

- Если требуется активизация функции авто-подхвата скорости вращения вала электродвигателя на холостом ходу, то включите эту функцию при помощи параметра меню 33.

3.2 Конфигурирование интерфейса Modbus RTU частотного регулятора скорости для подключения к интерфейсу «Master» контроллера «С2000-Т».

- Установите адрес в интервале (1-4) узла частотного регулятора скорости в сети RS-485 ModBus RTU при помощи параметра меню 44 .

- Установите скорость передачи данных в сети – 9600 б/с при помощи параметра меню 43.

3.3 Подключение интерфейса ModBus RTU

Произведите подключение частотного регулятора скорости и контроллеру «С2000-Т» в соответствие с таблицей.

Цепь	Контроллер «С2000-Т» (RS-485 Master)	Commander SK (Разъем RJ45)
Сигнальный (+)	(A)	(2)
Сигнальный (-)	(B)	(5)
Выравнивающий	(0B)	(7)

Приложение Е.

Пример конфигурации пользователя: «Имитация работы ПИД-регулятора в тактике «Технологический Процесс» с помощью Блока Условий»

Цель

Изучив этот пример, пользователь увидит работу программного ПИД-регулятора Контроллера и узнает о возможностях по расширению тактик Контроллера с помощью Блока Условий.

Описание

В данном примере рассматривается управление неким абстрактным технологическим процессом, передаточная функция которого имитируется с помощью внешней RC-цепочки ($1/RC \sim 0.3$ с).

Для управления процессом используется тактика «Технологический процесс». Контролируемый Технологический параметр заведен на аналоговый вход 2 (AIn2) Контроллера, управляющее воздействие (технологический процесс) выдается на аналоговый выход 1 (AOut1). Тактика управляет процессом с помощью ПИД-регулятора, стабилизирующего Технологический параметр.

С помощью Блока Условий формируются возмущающие воздействия на Технологический параметр. Возмущающие воздействия выдаются в виде напряжений на Аналоговом выходе 1. Возмущающие воздействия формируются после стабилизации Технологического параметра (нахождение параметра в течении определенного времени в определенных границах около Уставки). Через определенное время воздействия снимаются, и ПИД-регулятор снова начинает стабилизировать Технологический процесс. После стабилизации опять выдается возмущающее воздействие, и процесс циклически повторяется.

Для индикации того или иного состояния системы (стабилизация, возмущающее воздействие и т.д.) используются цифровые выходы.

Схема внешних подключений Контроллера

Для реализации данного примера необходимо собрать Схему внешних подключений, представленную на рисунке Е-1.

Питание контроллера осуществляется от источника питания переменного/постоянного тока с действующим напряжением 24V.

Для конфигурирования Контроллера и визуализации процесса используется персональный компьютер с установленной программой ConFigC2000T. Для связи компьютера и контроллера используется преобразователь RS485/RS232.

Для имитации технологического процесса используется внешняя RC-цепочка, обеспечивающая временную задержку. Значения R и C выбираются согласно формуле: $1/RC \sim 0.3$ с.

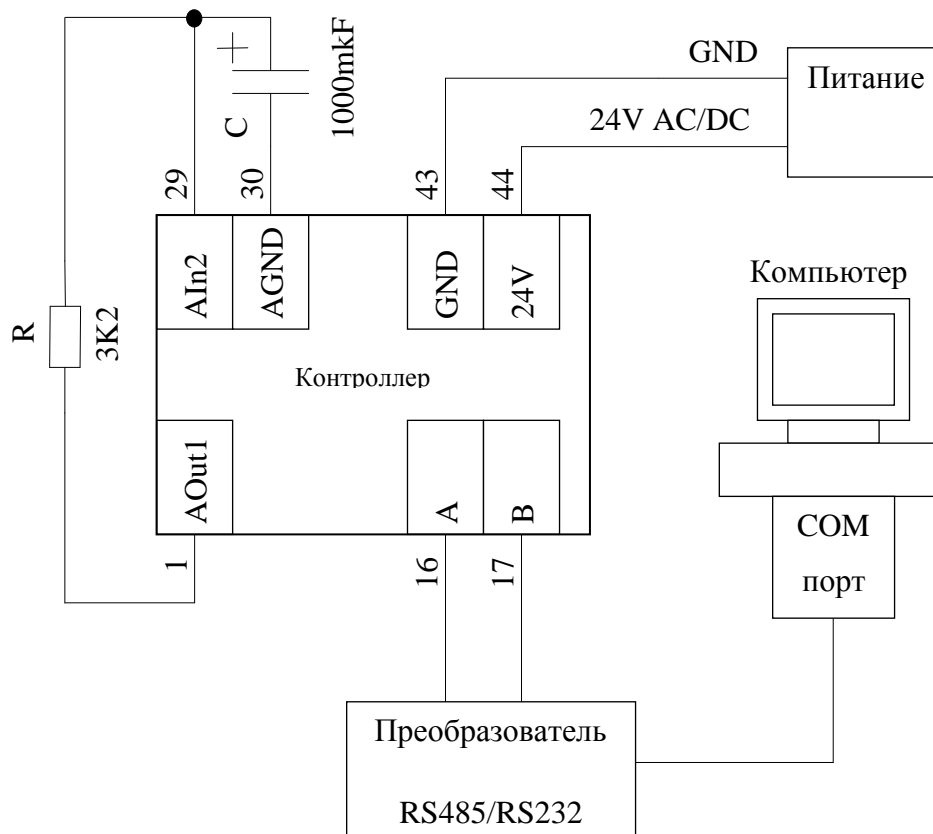


Рисунок Е-1. Схема внешних подключений Контроллера

Создание файла Проекта и Конфигурации Процесса пользователя

В этом пункте рассматривается процедура создания Проекта и Конфигурации Пользователя. Готовые файл проекта (ПИД и БУ.prj) и файл конфигурации (ПИД.bin) можно найти в папке Sample установочной директории Конфигуратора.

Запустите на компьютере программу Конфигуратор.

В пункте главного меню выберите пункт «Проект» и подпункт «Создать...». В открывшемся окне выберите место расположения создаваемого проекта и укажите имя «ПИД и БУ». Нажмите кнопку «Открыть». Конфигуратор в указанном месте создаст новую папку проекта с именем «ПИД и БУ» и в ней новый файл проекта «ПИД и БУ.prj». (см. рисунок Е-2.)

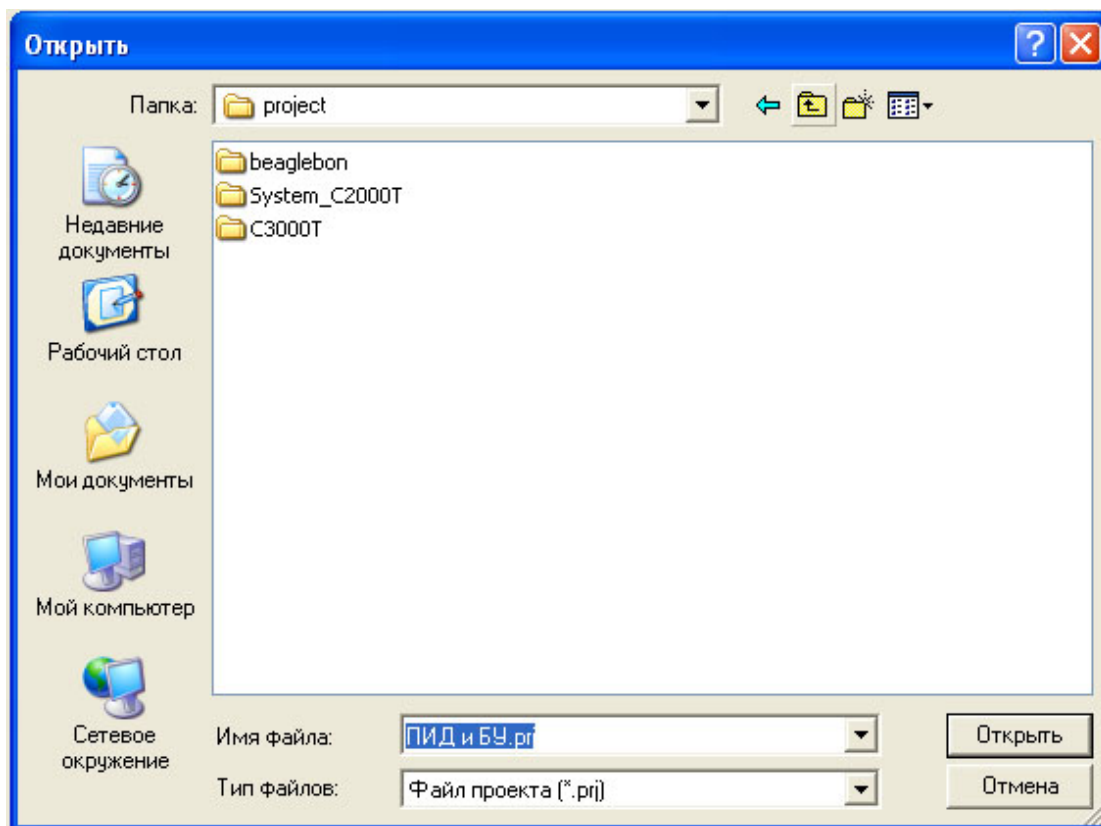


Рисунок Е-2. Создание Проекта.

На панели «Дерево Проекта» щелкните правой кнопкой мыши по созданному имени файла проекта и на всплывающем меню выберите пункт «Добавить C2000T одиночный» (см. рисунок Е-3).

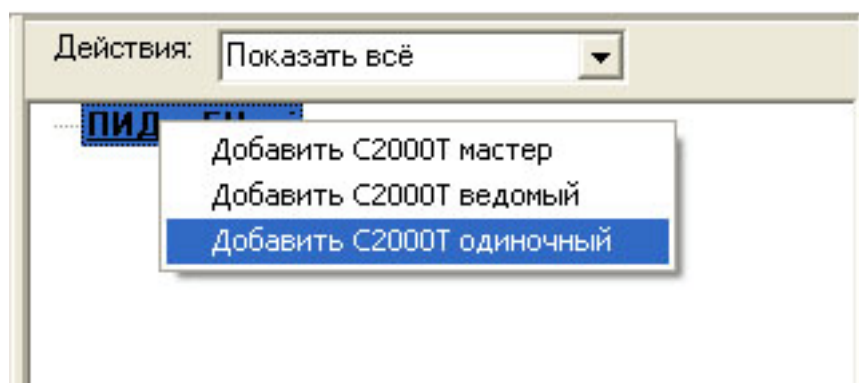


Рисунок Е-3. Добавить одиночный.

После подтверждения запроса Конфигуратора о выполнении действия, в Дереве Проекта появится ветка с новым одиночным контроллером. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и на всплывающем меню выберите пункт «Редактировать» (см. рисунок Е-4).

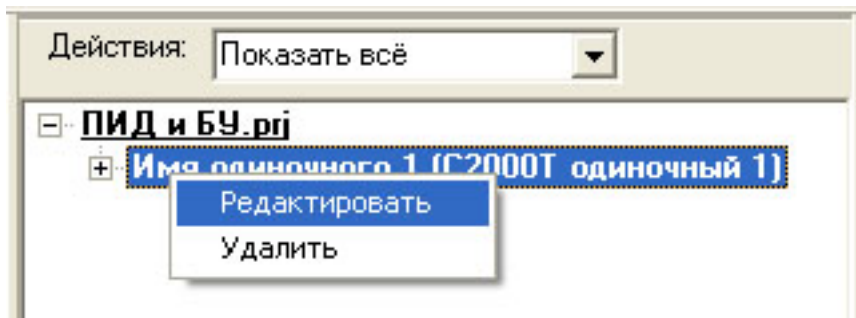


Рисунок Е-4. Редактирование имени Контроллера.

Ветка дерева с именем контроллера станет доступной для редактирования. Введите новое имя контроллера «Контроллер» и нажмите кнопку «Ввод» на клавиатуре.

Раскройте ветку контроллера с новым именем, «кликнув» левой кнопкой мыши по значку «+» напротив ветки «Контроллер». В раскрывшемся Дереве щелкните правой кнопкой мыши по ветке «Нет файла конфигурации одиночного» и на всплывающем меню выберите пункт «Сохранить файл как...» (см. рисунок Е-5).

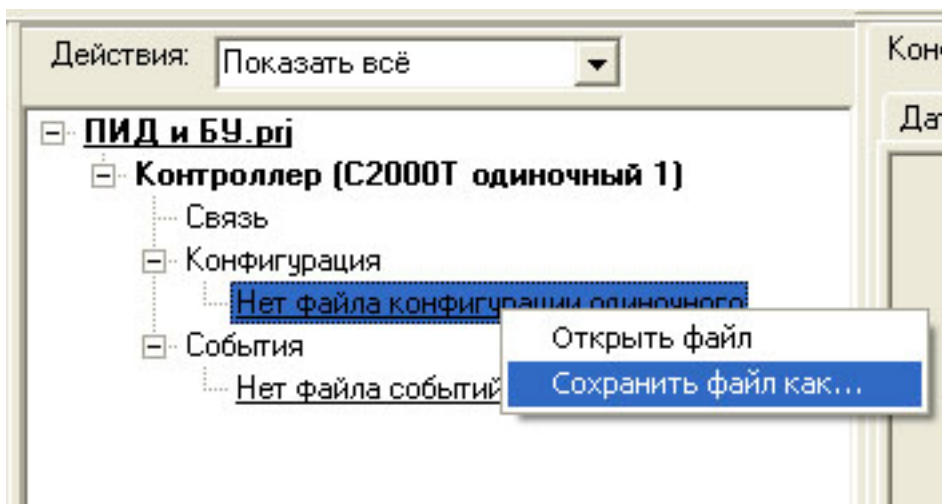


Рисунок Е-5. Создание файла конфигурации

В открывшемся окне введите имя файла конфигурации «ПИД.bin» и нажмите кнопку «Сохранить». В папке проекта появится файл конфигурации «ПИД.bin» со значениями конфигурационных параметров «по умолчанию». Для загрузки этого файла в рабочее окно программы дважды щелкните левой кнопкой мыши по ветке файла конфигурации или вызовите правой кнопкой мыши всплывающее меню с подпунктом «Открыть файл». Над рабочим окном программы появится путь к открытому файлу конфигурации.

Сохраните файл проекта, выбрав подпункт «Сохранить» пункта «Проект» в главном меню программы.

Файл проекта готов. Перейдем к заполнению параметрами файла конфигурации.

Для активации тактики «Технологически процесс», необходимо сконфигурировать входы/выходы Контроллера согласно схеме внешних подключений (см. Рисунок Е-1), подключить тактику и настроить ПИД-регулятор.

Для конфигурирования входов/выходов контроллера используются вкладки «Датчики» и «А In/Out».

Перейдите на вкладку «Датчики», щелкните левой кнопкой мыши вторую строку таблицы. Технологический параметр подключается ко второму аналоговому входу. Аналоговый вход сконфигурирован на измерение напряжения в диапазоне (0-10) В. Заполните вкладку согласно рисунку Е-6 и нажмите кнопку «Применить».

Собственные датчики

Номер	Тип	Исполнение
1	Нет датчика	
2	Напряжение 0-10в	T _{мин} = 0,0; T _{макс} = 10,0
3	Нет датчика	
4	Нет датчика	
5	Нет датчика	
6	Нет датчика	

Номер датчика

Тип датчика

- ТС
- LM235
- Напряжение 0-10в
- Напряжение 0-1в
- Ток 4-20мА
- Ток 0-5мА
- Нет датчика

Напряжение

Min	Max
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>

Рисунок Е-6. Заполнение вкладки «Датчики»

Перейдите на вкладку «А In/Out» (см. рисунок Е-7).

Входные аналоговые параметры

	Наименование	Адрес	№ вх
1	СПВ Т канала	255	0
2	СПВ Т обр. воды	255	0
3	Т нар. воздуха	255	0
4	СПВ Т помещения	255	0
5	СПВ Т датчика	255	0
6	СПВ Т Корректора	255	0
7	СОт Т прям. воды	255	0
8	СОт Т обр. воды	255	0
9	СГВС Т воды	255	0
10	Технол. параметр	0	2
11	Т гликоля	255	0
12	V вентиляторов, [%]	255	0
13	Параметр А1	255	0
14	Параметр А2	255	0

Номер строки Адрес Номер

Управляемые аналоговые выходы

	Наименование	Адрес	№ вых
1	СПВ К.ЗР calorифера	255	0
2	СПВ К.ЗР кондиционера	255	0
3	СОт привод К.ЗР	255	0
4	СГВС привод К.ЗР	255	0
5	Технол. процесс	0	1
6	Рекуперация	255	0
7			
8			

Номер строки Адрес Номер

Рисунок Е-7. Заполнение вкладки «А In/Out»

В таблице «Входные аналоговые параметры» выберите строку «Технол. параметр». В строке под таблицей введите адрес параметра «0» (собственный вход) и номер входа «2» (значения Технологического параметра ассоциируются со вторым аналоговым входом). Нажмите кнопку «Применить».

В таблице «Управляемые аналоговые выходы» выберите строку «Технол. процесс». В строке под таблицей введите адрес параметра «0» (собственный выход) и номер выхода «1» (значения Технологического процесса ассоциируются с первым аналоговым выходом). Нажмите кнопку «Применить».

Для подключения тактики и настройки ПИД-регулятора перейдите на вкладку «Технол. Процесс» (см. рисунок Е-8). Заполните вкладку параметрами ПИД-регулятора, согласно рисунку Е-8, и нажмите кнопку «Применить».


Включить тактику "Технологический процесс"

Уставка ТП

ПИД регулятор

Кэф-ты ПИД регулятора		Нач. интегр. ошибка
Кэф ПРОП	<input type="text" value="3.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Кэф ИНТ	<input type="text" value="200.00"/>	Период диф. (от 1 до 31)
Кэф ДИФ	<input type="text" value="0.00"/>	
		<input type="text" value="1"/>

Рисунок Е-8. Заполнение вкладки «Технол. Процесс»

Сохраните почти готовый файл Конфигурации, нажав значок  около строки с полным путем к рабочему файлу.

Осталось заполнить Блок Условий и Функций.

В данном примере Блок Условий состоит из 26 строк, содержащих три вида условий («если Оператор1 равен Оператору2», «если Оператор1 больше» и «если Оператор1 меньше») и один вид функции («Задержка по условию»). Так же в Блоке Условий используется наложение зависимости одного условия от другого. Ввиду однотипности действий, рассмотрим ввод только нескольких строк. Остальные строки заполняются аналогично, с параметрами, указанными на рисунке Е-9. Смысл параметров и условные сокращения рассмотрены ниже по тексту.

№	Вид	Операнд 1	Операнд 2	Выход	Знач. IF	Знач. ELSE	Зависит от	Твкл / Опз	Твыкл	Задержка	Длит-ть
1	если O1 Равен O2	Self / 129	0	self / D1	1 p2	1 p2	нет	-	-	-	-
2	если O1 Равен O2	Self / 129	1	self / A2	5,0 p2	0,0 p0	нет	-	-	-	-
3	если O1 Больше	Self / 2	4,7	нет	-	-	У/Ф N2	-	-	-	-
4	если O1 Меньше	Self / 2	5,3	нет	-	-	У/Ф N3	-	-	-	-
5	задержка от условия	№ усл = 4	-	self / D2	1 p2	0 p0	нет	-	-	00:00:24	-
6	если O1 Равен O2	Self / 130	1	self / D2	1 p2	0 p0	нет	-	-	-	-
7	если O1 Равен O2	Self / 130	1	self / A1	7,0 p2	0,0 p0	нет	-	-	-	-
8	если O1 Больше	Self / 2	6,7	нет	-	-	У/Ф N7	-	-	-	-
9	если O1 Меньше	Self / 2	7,3	нет	-	-	У/Ф N8	-	-	-	-
10	задержка от условия	№ усл = 9	-	self / D3	1 p2	0 p0	нет	-	-	00:00:06	-
11	если O1 Равен O2	Self / 131	1	self / D3	1 p2	0 p0	нет	-	-	-	-
12	если O1 Равен O2	Self / 131	1	self / D2	0 p3	0 p0	У/Ф N11	-	-	-	-
13	если O1 Больше	Self / 2	4,7	нет	-	-	У/Ф N12	-	-	-	-
14	если O1 Меньше	Self / 2	5,3	нет	-	-	У/Ф N13	-	-	-	-
15	задержка от условия	№ усл = 14	-	self / D4	1 p2	0 p0	нет	-	-	00:00:20	-
16	если O1 Равен O2	Self / 132	1	self / D4	1 p2	0 p0	нет	-	-	-	-
17	если O1 Равен O2	Self / 132	1	self / A1	3,0 p2	0,0 p0	нет	-	-	-	-
18	если O1 Больше	Self / 2	2,7	нет	-	-	У/Ф N17	-	-	-	-
19	если O1 Меньше	Self / 2	3,3	нет	-	-	У/Ф N18	-	-	-	-
20	задержка от условия	№ усл = 19	-	self / D5	1 p2	0 p0	нет	-	-	00:00:06	-
21	если O1 Равен O2	Self / 133	1	self / D5	1 p2	0 p0	нет	-	-	-	-
22	если O1 Равен O2	Self / 133	1	self / D4	0 p3	0 p0	нет	-	-	-	-
23	если O1 Больше	Self / 2	4,7	нет	-	-	У/Ф N22	-	-	-	-
24	если O1 Меньше	Self / 2	5,3	нет	-	-	У/Ф N23	-	-	-	-
25	если O1 Равен O2	Self / 133	1	self / D3	0 p3	0 p0	У/Ф N24	-	-	-	-
26	если O1 Равен O2	Self / 133	1	self / D5	0 p3	0 p0	У/Ф N25	-	-	-	-
27		-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-

Рисунок Е-9. Заполненный Блок Условий

Выберите в таблице строку номер 1 и заполните данными поля внизу таблицы, как показано на рисунке Е-10. Нажмите кнопку «Применить».

№	Вид	Операнд 1	Операнд 2	Выход	Знач. IF	Знач. ELSE	Зависит от	Твкл / Опз	Твыкл	Задержка	Длит-ть
1	если O1 Равен O2	Self / 129	0	self / D1	1 p2	1 p2	нет	-	-	-	-

Номер строки	Вид условия или функции	Операнд 1	Операнд 2	Выбор выхода	Зависит от условия N
1	если O1 Равен O2	Адрес: 0, N вх/вых: 129	<input checked="" type="checkbox"/> - число Число: 0,00	Адрес: 0, Значение IF: 1, Приоритет: 2 N выхода: 1, Значение ELSE: 1, Тип выхода: D	<input type="checkbox"/>

Применить

Рисунок Е-10. Ввод условия «если Оператор1 равен Оператору2»

Условие «Если O1 Равен O2» выполняет сравнение значений только цифровых входов/выходов. В нашем случае выполняется сравнение собственного цифрового выхода 1 (Операнд 1) с числом 0.0 (Операндом 2). Значение «0» поля «Адрес» означает, что вход или выход с этим адресом принадлежит самому Контроллеру, а не ведомым устройствам. В строке таблицы Блока Условий адрес «0» обозначается как «Self». Поле «Nвх/вых» содержит номер входа или выхода Контроллера. Причем, если это вход, то номер будет меньше 128, а если выход, то больше 128. Значение «129» означает, что используется выход номер 1 (129 – 128 = 1). Выход номер 6 будет обозначаться цифрой 134 (128+6=134).

Если в Операнде 2 убрать галочку с поля «Число», то это поле примет вид, аналогичный Операнду1. То есть между собой будут сравниваться значения дискретных входов/выходов.

На панели «Выбор выхода» вводятся параметры результата сравнения.

Во-первых, это тип, адрес и номер выхода, значения которого будут меняться в зависимости от результата сравнения. Тип выхода «А» - аналоговый выход, «D» - дискретный выход, «НЕТ» - результат проверки условия не влияет на выходы. Если результат сравнения «ДА», то значение выхода будет равно значению поля «Значение IF», если результат «НЕТ», то – значению поля «Значение ELSE».

Во-вторых, это поля «Приоритет», где задаются приоритеты выполнения операции присваивания значения выходу. Всего имеется 16 приоритетов (0-15). Приоритет 0 – низший, приоритет 15 – высший. Приоритеты необходимы для разрешения спорных ситуаций при одновременном использовании выходов тактиками и условиями. Например, если какая-то тактика в Контроллере хочет установить значение цифрового выхода равной «0» (все тактики имеют неизменяемый приоритет 1), а Блок Условий на том же выходе попытается установить значение «1» с приоритетом «0», то в результате на выходе будет установлено значение «0». Если Блок условий установит значение «1» с приоритетом «2» и выше, то на выходе будет установлено значение «1». В строке таблицы Блока Условий значение приоритета обозначается как «pN», где N – номер приоритета (например - p2,p3).

В поле «Зависит от условия N», вводится номер условия или функции, от которого зависит проверка нашего условия. Если оставить это поле пустым, то проверка условия и выдача результата с соответствующим приоритетом будет происходить всегда. Если в поле вписать номер другого условия (например, 5), то проверка условия будет происходить только, если выполнено условие 5.

Выберите в таблице строку номер 3 и заполните данными поля внизу таблицы, как показано на рисунке Е-11. Нажмите кнопку «Применить».

Nº	Вид	Операнд 1	Операнд 2	Выход	Знач. IF	Знач. ELSE	Зависит от	Твкл / ОпЗ	Твкл	Задержка	Длит-ть
3	если О1 Больше	Self / 2	4,7	нет	-	-	У/Ф N2	-	-	-	-

Номер строки	Вид условия или функции	Операнд 1	Операнд 2	Выбор выхода	Зависит от условия N
3	если О1 Больше	Адрес: 0, N вх/вых: 2	<input checked="" type="checkbox"/> - число Число: 4,70	Адрес: 0, Значение IF: 1, Приоритет: 0 N выхода: 1, Значение ELSE: 0, Приоритет: 0 Тип выхода: <input type="radio"/> А <input type="radio"/> D <input checked="" type="radio"/> НЕТ	2

Рисунок Е-11. Ввод условия «если Оператор1 больше»

Условие «Если О1 Больше» выполняет сравнение значений только аналоговых входов/выходов. В нашем случае выполняется сравнение собственного аналогового входа 2 с числом 4,7. Условие зависит от результата проверки условия номер 2 и не выдает никакого воздействия на выходы. Это условие служит для формирования цепочки условий, объединенных по «И».

Выберите в таблице строку номер 10 и заполните данными поля внизу таблицы, как показано на рисунке Е-12. Нажмите кнопку «Применить».

№	Вид	Операнд 1	Операнд 2	Выход	Знач. IF	Знач. ELSE	Зависит от	Твкл / ОпЗ	Твыкл	Задержка	Длит-ть
10	задержка от условия	№ усл = 9	-	self / D3	1 р2	0 р0	нет	-	-	00:00:06	-

Номер строки

Вид условия или функции

Номер условия №

Задержка
ЧЧ : MM : CC

Выбор выхода

Адрес	После Тзад	Приоритет
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
N выхода	До Тзад	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Тип выхода		
<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> НЕТ		


Зависит от условия N

Рисунок Е-12. Ввод функции «Задержка по условию»

Функция «Задержка от условия» обеспечивает включение/выключение цифрового выхода после истечения временной задержки. Временная задержка запускается по изменению состояния условия, к которому подключена данная функция.

В нашем случае функция подключена к условию номер 9, время задержки - 6 секунд, управляемый цифровой выход – собственный, номер 3. Состояние выхода до истечения временной задержки – «0», после истечения – «1».

Заполните аналогичным образом остальные строки, согласно рисунку Е-9.

Сохраните готовый файл Конфигурации, нажав значок  около строки с полным путем к рабочему файлу.

Заполнение Блока Условий закончено.

Установка связи и загрузка файла Конфигурации Пользователя в Контроллер

Запустите на компьютере программу Конфигуратор.

В главном меню откройте пункт «Проект» и выберите подпункт «Открыть». Найдите созданный в предыдущем пункте файл проекта «ПИД и БУ» или используйте готовый файл, находящийся в установочной директории Sample.

Для загрузки в рабочее окно программы файла конфигурации «ПИД.bin», дважды щелкните по нему в Дереве проектов. Над рабочим окном программы появится строка, содержащая полный путь к этому файлу.

Для установления связи с контроллером необходимо знать номер свободного COM-порта компьютера, к которому подключен преобразователь RS485/RS232 и адрес Контроллера на интерфейсе ORION.

Для изменения номера COM-порта на панели кнопок управления нажмите кнопку «Связь». В появившемся окне нажмите кнопку «Изменить выбор» и введите нужный номер. Нажмите кнопку «ОК». Проконтролируйте введенный номер COM-порта на панели статуса.

Для изменения адреса Контроллера на интерфейсе ORION, раскройте ветку «Контроллер» в Дереве Проекта и дважды щелкните по ветке «Связь». В появившемся окне, на вкладке «ORION», нажмите кнопку «Другой Адрес». Введите новый адрес и нажмите кнопку «ОК». Для установки адреса «127», нажмите кнопку «Адрес 127».

Для сохранения внесенных изменений сохраните файл проекта.

Для установки связи с Контроллером, на него необходимо установить метку. Для этого, в Дереве Проектов, дважды щелкните по ветке «Контроллер». Конфигуратор запросит подтверждение данного действия, и, после согласия пользователя, установит метку на указанный

Контроллер. При этом на панели статуса появятся параметры связи (номер COM-порта и адрес ORION) и сообщение о наличии или отсутствии связи.

При успешной установке связи с Контроллером, Конфигуратор готов к загрузке файла конфигурации.

Для загрузки файла конфигурации щелкните правой кнопкой мыши по ветке дерева с файлом «ПИД.bin» и выберите пункт «Записать в прибор». Начнется процесс записи. После его успешного окончания, Конфигуратор выдаст сообщение «Конфигурация записана!». Выполните сброс прибора.

Теперь Контроллер полностью сконфигурирован и готов к работе с нашим примером.

Визуализация и работа ПИД-регулятора

Для наглядного представления процесса работы примера необходимо включить режим визуализации. Для этого на панели кнопок управления Конфигуратора нажмите кнопку «Визуализация». Появится рабочее окно программы, на котором необходимо отметить галочками входы и выходы, отображаемые на графике. В нашем случае это Аналоговый вход 2, Аналоговые выходы 1 и 2, а так же все шесть цифровых выходов. Для запуска процесса визуализации выберите в главном меню пункт «СТАРТ». Для настройки отображения графика выберите в главном меню пункт «Настройка графика». В открывшемся окне установите минимум (2.5) и максимум (7.5) общей шкалы отображения. Нажмите кнопку применить. В результате рабочее окно программы примет вид, показанный на рисунке Е-13.

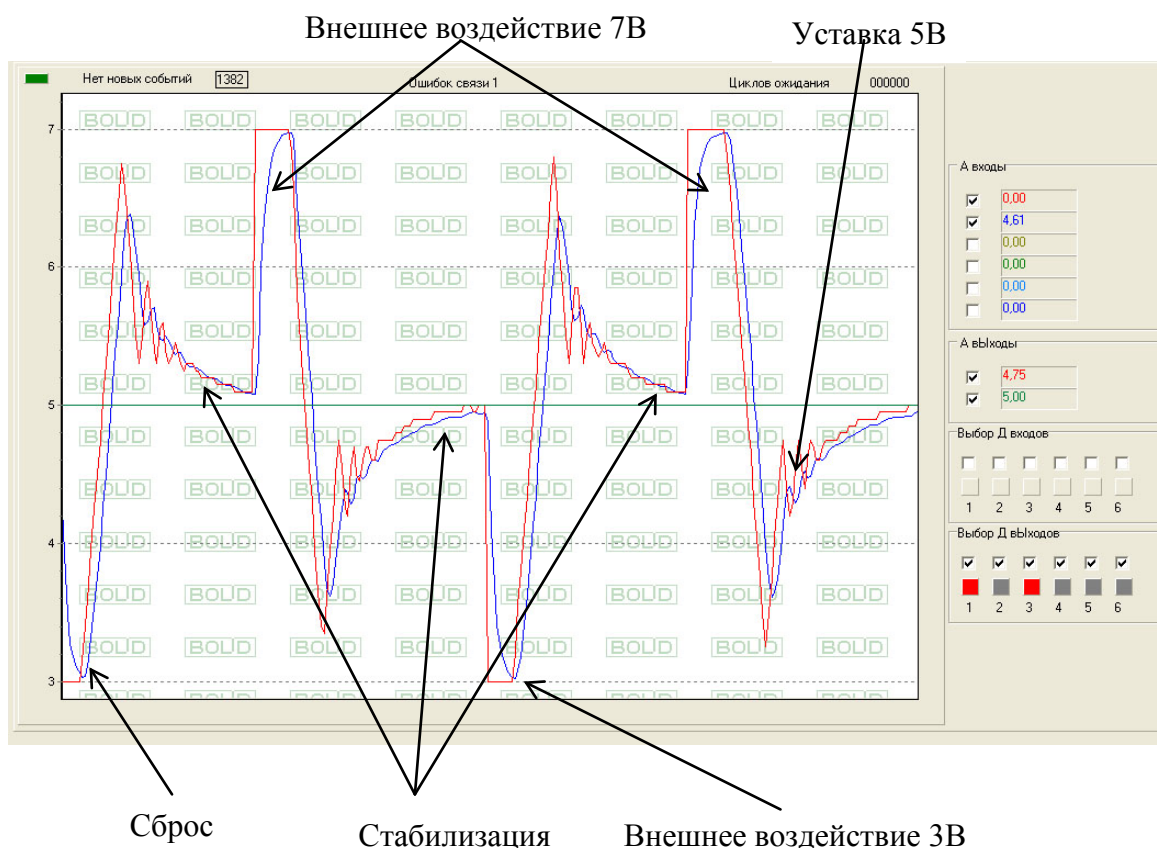


Рисунок Е-13. Режим визуализации

Перейдем к описанию процесса регулирования.

После подачи питания на Контроллер или после его сброса, тактика «Технологический процесс» начнет свою работу по стабилизации Технологического параметра.

В Блоке Условий условие номер 1 установит и зафиксирует значение «1» на цифровом выходе 1, что означает начало работы.

Цепочка из условий 2-5 ожидает заход технологического параметра в зону (4.7-5.3)В и нахождение параметра в этой зоне в течение 24 секунд. При выполнении этих условий, функция 5 установит значение «1» на цифровом выходе 2, сигнализируя о начале внешнего воздействия 7В. Условие 2 установит на аналоговом выходе 2 значение уставки 5В для наглядности. Условие 6 фиксирует значение «1» на цифровом выходе 2.

Цепочка из условий 7-10 установит значение «7» на аналоговом выходе 1 и будет ожидать заход технологического параметра в зону (6.7-7.3)В и нахождение параметра в этой зоне в течение 6 секунд. При выполнении этих условий, функция 10 установит значение «1» на цифровом выходе 3, сигнализируя о начале процесса стабилизации. Условие 11 зафиксирует значение «1» на цифровом выходе 3. Условие 12 установит значение «0» на цифровом выходе 2 (обратите внимание на приоритет этого действия. Он выше, чем у условия 5 и 6), запретив выдачу возмущающего воздействия 7В.

Цепочка из условий 11-15 ожидает заход технологического параметра в зону (4.7-5.3)В и нахождение параметра в этой зоне в течение 20 секунд. При выполнении этих условий, функция 15 установит значение «1» на цифровом выходе 4, сигнализируя о начале внешнего воздействия в 3В. Условие 16 зафиксирует значение «1» на цифровом выходе 4. Условие 17 установит значение «3» на аналоговом выходе 2.

Цепочка из условий 17-20 ожидает заход технологического параметра в зону (2.7-3.3)В и нахождение параметра в этой зоне в течение 6 секунд. При выполнении этих условий, функция 20 установит значение «1» на цифровом выходе 5, сигнализируя о начале процесса стабилизации. Условие 21 зафиксирует значение «1» на цифровом выходе 5. Условие 22 установит значение «0» на цифровом выходе 4 (обратите внимание на приоритет этого действия. Он выше, чем у условия 15 и 16).

Цепочка из условий 22-26 ожидает заход технологического параметра в зону (4.7-5.3)В и устанавливает значение «0» на цифровых выходах 3 и 5 с более высоким приоритетом.

Процесс циклически повторяется.

Приложение Ж
Коды и опции кодов событий прибора «С2000-Т»

Код события	Опция кода события	Описание события
1	Нет	РИП перешёл на питание от сети 220 В
2	Нет	РИП перешел на питание от аккумулятора
76	Нет	Система отопления. Перегрев обратной воды
77	Нет	Система отопления. Переохлаждение обратной воды
78	Нет	Система отопления. Температура обратной воды в норме
82	№ датчика	Ошибка датчика температуры
83	№ датчика	Восстановление датчика температуры
84	Нет	Записана новая конфигурация
94	Нет	Прибор управляет нагревом калорифера
95	Нет	СПВ – переохлаждение обратной воды «угроза по воде»
96	Нет	СПВ – угроза замерзания калорифера «угроза по воздуху»
97	Нет	СПВ – перегрев обратной воды
98	0	Загрязнение воздушного фильтра
98	1	Воздушный фильтр очищен
99	Нет	Отказ одного из вентиляторов
100	Нет	Прибор выполняет управление СПВ по алгоритму «Лето-День»
101	Нет	Прибор выполняет управление СПВ по алгоритму «Лето-Ночь»
102	Нет	Прибор выполняет управление СПВ по алгоритму «Зима-День»
103	Нет	Прибор выполняет управление СПВ по алгоритму «Зима-Ночь»
121	№ А выхода	Ошибка пропорционального привода
122	№ А выхода	Ошибка установки выходного напряжения
123	№ А выхода	Выходное напряжение соответствует расчётному
135	1	Выявлен сбой в оборудовании
135	5	Недопустимая конфигурация оборудования
198	Нет	Неисправность источника питания
199	Нет	Напряжение питания вошло в норму
200	Нет	Напряжение батареи таймера вошло в норму
202	Нет	Напряжение батареи таймера ниже нормы
203	0	Старт по включению питания
203	1	Рестарт по сигналу сторожевого таймера
203	2	Рестарт по команде
203	3	Рестарт по другой причине
206	Нет	Система отопления. Переохлаждение обратной воды
250	Адрес	Потеряна связь с прибором
251	Адрес	Восстановлена связь с прибором

Приложение 3

Отличия версии прошивки основной платы от предыдущих версий

Таблица 3.1

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
2.03*	<p>Реализована возможность построения распределённых систем. Каждый контроллер в сети имеет возможность использовать во встроенных алгоритмах и в Блоке условий аналоговые, дискретные и виртуальные входы\выходы ведомых приборов, ведущего прибора, ведомых приборов общего ведущего.</p> <p>Введёна поддержка протокола ModBus RTU на интерфейсе RS-485 Slave.</p> <p>Введёна поддержка частотных приводов по протоколу ModBus RTU на интерфейсе RS-485 Master.</p> <p>Расширен количественно и качественно Блок Условий.</p>	03.2016
1.22* Рекомендуется замена на версию 2.03	<p>Введён новый тип дискретного датчика — датчик протока (жидкости). Сигнал датчика протока используется для контроля исправности циркуляционного насоса.</p> <p>Введён новый тип исполнительного механизма - резервный /циркуляционный/ насос.</p> <p>Введены опции: "Каскадное управление СПВ" и "Каскадное управление СОТ".</p> <p>Для поддержки 4-х счетчиков КДЛ-АСР2 вводятся коэффициенты связывающие физические параметры и количества импульсов, подсчитанных счетчиками (например: литр/1 ед).</p> <p>Для расширения области применения контроллера, изменяется кодировка описания токовых и потенциальных датчиков. Цель — иметь минимум и максимум шкалы измеряемого параметра в виде чисел с плавающей точкой.</p> <p>Суммарное количество условий/функций стало увеличено до 16.</p> <p>Введена возможность использования в блоке условий состояния дискретных ВЫХОДОВ (self или slave) и напряжения на аналоговых ВЫХОДАХ (self или slave) приборов С2000-Т.</p>	08.2011
1.20* Рекомендуется замена на версию 2.03	<p>Введена программируемая задержка включения приточного вентилятора в СПВ.</p> <p>Введено расписание рабочих и НЕрабочих дней на 4 месяца.</p> <p>Для СПВ введена опция - выключение в НЕрабочие дни.</p> <p>Для СОТ введена опция - изменение температуры в выходные дни.</p> <p>В блок условий добавлены функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • генератор импульсов; • задержка по старту программы; • задержка по Д входу; • задержка по условию; • вкл/выкл по расписанию. <p>Каждое условие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет возможность получать данные от ведомых приборов и управлять выходами ведомых приборов; • имеет программируемый приоритет; • имеет вход зависимости от результата проверки другого условия. 	03.2010
<p style="text-align: center;">* Поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog ("Update")</p>		

Приложение И

Отличия версии прошивки платы индикации от предыдущих версий

Таблица И.1

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
2.01*	<p>Обеспечена поддержка просмотра и редактирования конфигурационных параметров основной платы контроллера по версии 2.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотра и редактирования адреса контроллера в протоколе ModBus RTU; • переход контроллера с протокола «Орион» на протокол ModBus RTU; • переход контроллера с протокола ModBus RTU на протокол «Орион». 	03.2016
1.22* Рекомендуется замена на версию 2.01	<p>Обеспечена поддержка просмотра и редактирования конфигурационных параметров основной платы контроллера по версии 1.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дискретный датчик протока (жидкости); • резервный (циркуляционный) насос; • "Каскадное управление СПВ" и "Каскадное управление СОТ"; • коэффициенты 4-х счетчиков КДЛ-АСР2; • числа с плавающей точкой для ввода шкалы токовых и потенциальных датчиков; • суммарное количество условий/функций стало равно 16; • использования в блоке условий состояния дискретных ВЫХОДОВ (self или slave) и напряжения на аналоговых ВЫХОДАХ (self или slave) приборов С2000-Т. 	03.2015
1.20* Рекомендуется замена на версию 2.01	<p>Введено редактирование величины задержки включения приточного вентилятора в СПВ. Введено редактирование опции - выключение СПВ в НЕрабочие дни. Введено редактирование опции - изменение температуры в СОТ в выходные дни. Введена поддержка редактирования параметров новых функции блока условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • генератор импульсов; • задержка по старту программы; • задержка по Д входу; • задержка по условию; • вкл/выкл по расписанию. <p>Введена поддержка редактирования приоритета условия и флага зависимости условия. Введена поддержка редактирования таблицы ведомых приборов.</p>	03.2010
<p>* Поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog ("Update")</p>		

12 Свидетельство о приемке и упаковывании

Контроллер технологический	<input type="checkbox"/>	«С2000-Т»	<input type="checkbox"/>	«С2000-Т исп.01»	_____
наименование изделия		обозначение		заводской номер	

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приемку и упаковывание

ОТК _____

_____	_____
Ф.И.О.	год, месяц, число

13 Сведения о поверке

Поверитель

М.К. _____
Подпись Ф.И.О. _____
число, месяц, год

Поверитель

М.К. _____
Подпись Ф.И.О. _____
число, месяц, год

Поверитель

М.К. _____
Подпись Ф.И.О. _____
число, месяц, год

Поверитель

М.К. _____
Подпись Ф.И.О. _____
число, месяц, год

Поверитель

М.К. _____
Подпись Ф.И.О. _____
число, месяц, год

